

E-MANUAL

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung. Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa

www.samsung.com/register

Model _____ Număr de serie _____

Conținut

Ghiduri rapide

Utilizarea Smart Hub

- 1 Conectarea la internet
- 1 Configurarea Smart Hub
- 1 Utilizarea Smart Hub

Controlul televizorului cu ajutorul vocii

- 2 Configurarea Recunoaștere vocală
- 3 Controlul televizorului cu ajutorul vocii

Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor

- 4 Configurarea Control prin mișcări
- 5 Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor

Utilizarea Samsung Smart Control

- 6 Utilizarea televizorului cu ajutorul butonului POINTER
- 7 Configurarea Samsung Smart Control
- 7 Asocierea televizorului cu Samsung Smart Control

Îmbunătățirea experienței de vizionare a evenimentelor sportive

- 8 Activarea Modul Sport

Editarea canalelor

- 9 Rularea funcției Editare canal
- 9 Rearanjarea sau ștergerea canalelor

Conexiunile

Conectarea unei antene (Semnal)

Conectarea la internet

- 11 Stabilirea unei conexiuni la internet prin cablu
- 12 Stabilirea unei conexiuni la internet wireless

Conectarea la o rețea cu o Cheie mobilă

Depanarea problemelor de conectivitate la Internet

- 15 Depanarea problemelor de conectivitate la internet prin cablu
- 16 Depanarea problemelor de conectivitate la internet wireless

Conectarea dispozitivelor video

- 17 Conectarea cu un cablu HDMI
- 18 Conectarea cu un cablu pe componente
- 18 Conectarea cu un cablu compozit (A/V)

Conexiunile la intrarea și ieșirea audio

- 19 Conectarea cu un cablu HDMI (ARC)
- 20 Conectarea cu ajutorul unui cablu audio digital (optic)
- 20 Conectarea la căști
- 20 Conectarea cu un cablu audio

Conectarea la un computer

- 21 Conectarea prin intermediul portului HDMI
- 22 Conectarea cu un cablu HDMI-DVI
- 22 Conectarea prin intermediul rețelei de domiciliu

Conectarea unui dispozitiv mobil

- 23 Conectarea cu ajutorul cablului MHL-HDMI
- 24 Utilizarea Oglindire ecran
- 25 Conectarea dispozitivelor mobile fără un router wireless (Wi-Fi direct)
- 26 Conectarea unui dispozitiv mobil prin intermediul Samsung Smart View 2.0

Asocierea unui laptop la televizor - oglindirea wireless a PC-ului (sau KINO TV)

Modificarea semnalului de intrare cu dispozitive externe

Observații privind conexiunea!

- 28 Observații privind conectarea în cazul conexiunii HDMI
- 29 Note privind conexiunea pentru dispozitive audio
- 29 Note privind conexiunea pentru computere
- 29 Note privind conexiunea pentru dispozitive mobile
- 30 Note privind conexiunea pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KINO TV)

Telecomanda și perifericele

Despre Samsung Smart Control

Utilizarea Samsung Smart Control

- 33 Utilizarea televizorului cu ajutorul butonului POINTER
- 33 Utilizarea televizorului cu ajutorul butoanelor de direcție și al butonului Enter
- 34 Afișarea și utilizarea telecomenzii de pe ecran
- 35 Asocierea televizorului cu Samsung Smart Control

Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda televizorului - Utilizarea funcției Telecomandă universală

- 36 Configurarea telecomenzii universale

Utilizând meniul Instrumente de pe ecranul televizorului

Controlul televizorului din tastatură

38 Conectarea unei tastaturi

39 Utilizarea tastaturii

Controlul televizorului din mouse

40 Conectarea unui mouse USB

40 Utilizarea unui mouse

Conectarea unei console Gamepad cu Bluetooth

Introducerea textului utilizând tastatura QWERTY de pe ecran

41 Utilizarea funcțiilor suplimentare

Caracteristici Smart

Smart Hub

43 Eliminarea sau fixarea unui element în grupul Recente

43 Lansarea automată a Smart Hub

43 Testarea conexiunilor Smart Hub

44 Utilizarea tutorialului Smart Hub

44 Resetarea Smart Hub

Utilizarea Smart Hub cu Contul Samsung

45 Crearea unui cont Samsung

46 Conectarea la un cont Samsung

46 Asocierea contului Samsung cu conturi de servicii externe

47 Modificarea și adăugarea informațiilor într-un cont Samsung

47 Ștergerea unui cont Samsung account din televizor

Utilizarea serviciului GAMES

48 Gestionarea jocurilor prin meniul pop-up Opțiuni

48 Vizualizarea ecranului de Informații detaliate

49 Instalarea și executarea unui joc

49 Gestionarea jocurilor descărcate sau achiziționate

Utilizarea serviciului Aplicații

51 Gestionarea aplicațiilor descărcate cu meniul pop-up Opțiuni

52 Instalarea unei aplicații

52 Activarea actualizărilor automate a aplicațiilor

53 Eliminarea unei aplicații din televizor

53 Blocarea și deblocarea aplicațiilor

53 Actualizarea aplicațiilor

53 Rearanjarea aplicațiilor

53 Evaluarea aplicațiilor achiziționate

53 Utilizarea altor caracteristici și funcții ale aplicațiilor

Utilizarea e-Manual

54 Lansarea e-Manualului

54 Utilizarea butoanelor din e-manual

Utilizarea browserului web

55 Preferințe de navigare

Utilizarea serviciului CONȚINUTUL MEU

56 Citiți înainte de a reda conținut media

57 Redarea conținutului multimedia la un computer sau dispozitiv mobil

57 Redarea conținutului media salvat pe un dispozitiv USB

58 Butoane și funcții disponibile în timpul vizualizării fotografiilor

59 Butoane și funcții disponibile în timpul vizualizării fișierelor video

61 Butoane și funcții disponibile la redarea muzicii

62 Ascultarea de muzică la calitate HD

62 Funcțiile de pe ecranul Listă conținut media

Utilizarea serviciului NewsON

63 Știri

63 Vremea

Controlul televizorului cu ajutorul vocii

65 Citiți înainte de a utiliza recunoașterea vocală

65 Învățarea elementelor de bază despre recunoașterea vocală

66 Utilizarea funcției de recunoaștere a vocii imperative

66 Utilizarea funcției de recunoaștere interactivă a vocii de la distanță mică

Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor (Control prin mișcări)

67 Testarea iluminării ambientale utilizând camera televizorului

68 Activarea controlului prin mișcări

71 Schimbarea formatului de ecran pentru controlul prin mișcări

Vizionarea la televizor

Prezentarea pe scurt a informațiilor despre transmisia digitală

- 73 Utilizarea ghidului
- 74 Consultarea informațiilor despre programul curent
- 74 Schimbarea semnalului de transmisie
- 74 Verificarea informațiilor și a intensității semnalului digital

Înregistrarea programelor

- 75 Înregistrarea programelor
- 76 Utilizarea funcțiilor disponibile în timpul înregistrării unui program
- 76 Utilizarea butoanelor de pe telecomandă în timpul înregistrării unui program
- 77 Gestionarea listei de înregistrări cu programare
- 77 Vizualizarea programelor înregistrate
- 79 Gestionarea fișierelor înregistrate

Configurarea unei Vizionare cu programare

- 80 Configurarea unei vizionări cu programare pentru un canal
- 81 Editarea unei vizionări cu programare
- 81 Anularea unei vizionări cu programare

Utilizarea opțiunilor Timeshift

- 82 Utilizarea butoanelor de la telecomandă în paralel cu funcția Timeshift

Utilizarea Listă de canale

Înregistrarea, eliminarea și editarea canalelor

- 84 Înregistrarea și eliminarea canalelor
- 84 Editarea canalelor înregistrate
- 85 Activarea/Dezactivarea protecției prin parolă a canalelor
- 85 Blocarea/Deblocarea canalelor
- 85 Schimbarea numerelor canalelor

Crearea unei liste personale de preferate

- 86 Înregistrarea canalelor ca preferate
- 86 Vizualizarea și selectarea canalelor aflate exclusiv pe listele de preferate

Editarea unei liste de preferate

- 87 Utilizarea elementelor din meniul ecranului Editare preferate

Creșterea realismului programelor sportive cu Modul Sport

- 89 Activarea modului Sport
- 90 Extragerea automată a evidențierilor
- 90 Utilizarea funcțiilor disponibile în timp ce urmărești evenimente sportive în modul Sport
- 92 Vizionarea unui meci înregistrat în modul Sport

Vizionarea unui film cu Sunet și imagine optimizate - mod Cinema african

Caracteristicile de asistență la vizionarea TV

- 93 Vizionarea emisiunilor de televiziune cu subtitrări
- 94 Citirea textului digital
- 94 Scanarea canalelor disponibile
- 94 Selectarea tipului de conexiune prin antenă
- 95 Selectarea limbii de transmisie audio
- 95 Descriere audio
- 95 Selecție gen
- 95 Utilizarea genului pentru adulți

Utilizarea setărilor de canal

- 96 Setarea țării (zonei)
- 96 Reglarea manuală a semnalelor de transmisie
- 97 Acordul fin al ecranului
- 97 Transferarea listei de canale
- 97 Ștergerea profilului operatorului CAM
- 98 Setarea sistemului de satelit
- 98 Schimbarea limbii teletextului
- 98 Afișarea meniului interfeței comune

Imagine și sunet

Reglarea calității imaginii

- 99 Selectarea unui mod imagine
- 100 Reglarea calității imaginii
- 101 Reglarea setărilor avansate
- 102 Reglarea opțiunilor de imagine

Funcțiile de asistență pentru imagini

- 104 Vizualizarea unei imagini în imagine (PIP)
- 105 Modificarea dimensiunii și poziției imaginii
- 106 Ascultare numai cu sunet (Dezact. img.)
- 106 Restabilirea setărilor modului imagine

Reglarea calității sunetului

107 Selectarea unui mod de sunet

108 Aplicarea efectelor de sunet

Utilizarea funcțiilor de asistență pentru sunet

109 Selectarea difuzoarelor

109 Specificarea tipului de instalare a televizorului

109 Ascultarea sunetelor televizorului printr-un dispozitiv audio Samsung Bluetooth

110 Ascultarea sunetului televizorului prin căștile Bluetooth

110 Ascultarea sunetului televizorului printr-un difuzor compatibil Samsung Multiroom Link

112 Activarea ieșirii audio digitale

113 Resetarea tuturor setărilor de sunet

Sistem și asistență

Setarea orei și utilizarea cronometrului

114 Setarea orei curente

116 Utilizarea cronometrelor

Utilizarea funcțiilor de protecție la impregnare și de economisire a energiei

118 Protecția împotriva impregnării

118 Reducerea consumului de energie al televizorului

Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)

119 Configurarea Anynet+ (HDMI-CEC)

119 Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)

Actualizarea software-ului televizorului

121 Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai recentă

121 Actualizarea automată a televizorului

122 Actualizarea manuală a televizorului

Protejarea televizorului împotriva atacurilor și programelor rău intenționate

122 Verificarea televizorului și a spațiului de stocare conectat la coduri rău intenționate

123 Configurarea funcțiilor suplimentare

Utilizarea altor funcții

124 Executarea rapidă a funcțiilor de accesibilitate

124 Reglarea transparenței meniului

124 Text alb pe fond negru (contrast ridicat)

124 Mărirea fontului (pentru persoanele cu deficiențe de vedere)

125 Ascultarea emisiunilor TV prin intermediul căștilor Bluetooth (pentru persoanele cu deficiențe de auz)

125 Modificarea limbii meniului

125 Configurarea unei parole

125 Verificarea notificărilor

126 Blocare clas. progr.

126 Activarea modului Joc

126 Culori mai bogate și calitate superioară a imaginilor (BD Wise)

126 Activarea/Dezactivarea feedbackului sonor

127 Blocarea/Deblocarea unității de control

127 Afișarea/ascunderea siglei Samsung la pornire

127 Activarea pornirii mai rapide a televizorului

127 Eliminarea pâlpâirii

128 Înregistrarea televizorului ca dispozitiv certificat DivX (vizionarea de filme DivX plătite)

128 Restabilirea televizorului la setările din fabrică

128 Utilizarea televizorului ca model de afișare (pentru spații comerciale)

Rularea automată a serviciului de date

HbbTV

Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI+”)

130 Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE

131 Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE cu adaptorul CI CARD

132 Utilizarea „cardului CI sau CI+”

Funcția de teletext

Depanare

Obținerea de asistență (Asistență)

- 135 Asistență prin Gestionare la distanță
- 136 Găsirea informațiilor de contact pentru service

Există o problemă cu imaginea

- 137 Testarea imaginii

Sunetul nu se aude clar

- 139 Testarea sunetului

Există o problemă cu transmisia

Computerul nu se conectează

Nu mă pot conecta la internet

Serviciul de date

Funcția Înregistrare cu programare/Timeshift cu funcționează

Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcționează

Nu pot să lansez/să utilizez aplicații

Fișierul meu nu se poate reda

Doresc să resetez televizorul

Alte probleme

Precauții și note

Înainte de utilizarea funcțiilor Înregistrare și Timeshift

- 146 Înainte de a utiliza funcțiile de înregistrare și înregistrare cu programare
- 147 Înainte de utilizarea funcției Timeshift

Declinarea responsabilității cu privire la S Recommendation

- 148 S Recommendation cu interacțiune vocală
- 148 S Recommendation

Citiți înainte să utilizați Recunoaștere vocală sau Control prin mișcări

- 149 Precauții pentru Recunoaștere vocală și Control prin mișcări
- 150 Cerințe pentru utilizarea Recunoaștere vocală sau Control prin mișcări

Citiți înainte să utilizați Aplicații

Citiți înainte să utilizați Web Browser

Citiți înainte de a reda fișiere foto, video sau muzicale

- 155 Limitări privind utilizarea fișierelor foto, video și muzicale
- 156 Subtitrări externe acceptate
- 156 Subtitrări interne acceptate
- 157 Formate și rezoluții de imagine acceptate
- 157 Formate și codec-uri audio acceptate
- 158 Codec-uri video acceptate

Restricții

- 160 Restricții pentru funcțiile PIP (Imagine în imagine)
- 160 CI flexibil

Citiți după instalarea televizorului

- 161 Dimensiunea imaginii și semnalele de intrare
- 161 Instalarea unui sistem antifurt
- 162 Citiți înainte de a configura o conexiune internet wireless

Citiți înainte de a conecta un computer (rezoluții acceptate)

- 163 IBM
- 163 MAC
- 164 VESA DMT

Rezoluții acceptate pentru semnale video

- 165 CEA-861
- 165 DVI

Citiți înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth

- 166 Restricții privind utilizarea Bluetooth

Licență


Glosar

Utilizarea Smart Hub


Conectarea la internet


(MENU/123) > MENU > Rețea > Setări rețea

Conectați televizorul la internet cu sau fără cablu.

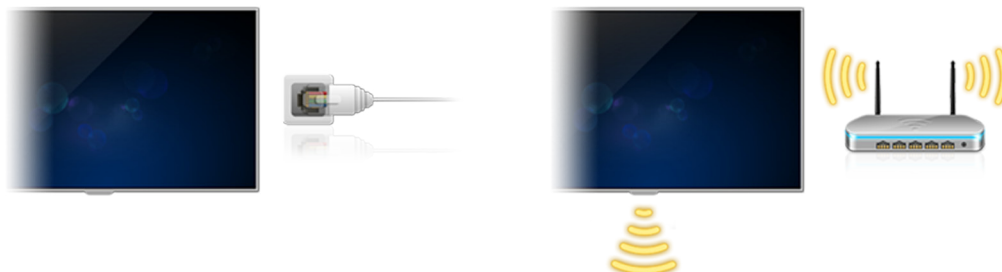

Configurarea Smart Hub

Apăsați butonul  de pe telecomandă. La pornirea pentru prima dată a aplicației **Smart Hub**, apare ecranul **Configurați Smart Hub**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările necesare și pentru a finaliza configurarea.

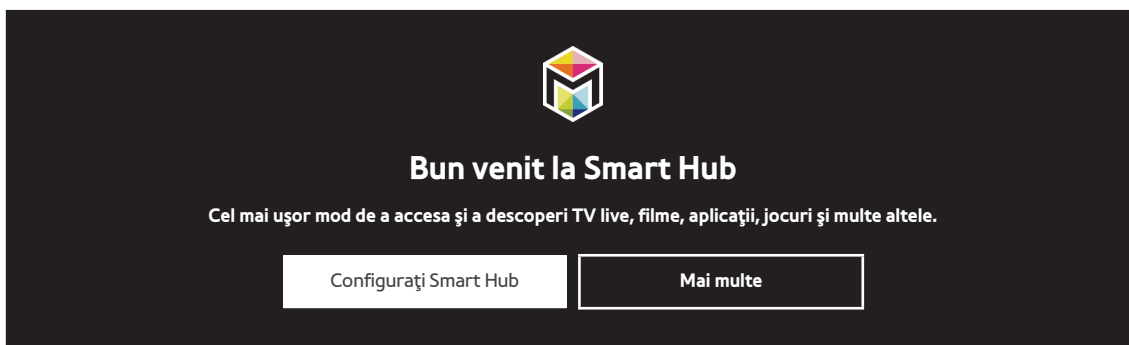

Utilizarea Smart Hub

Bucurați-vă de numeroasele funcții oferite de Smart Hub pe un singur ecran.

 Pentru informații suplimentare, consultați „Smart Hub”.


Controlul televizorului cu ajutorul vocii


 Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9.

Configurarea Recunoaștere vocală

(MENU/123) > MENU > Sistem > Recunoaștere vocală


Finalizați setările necesare pentru recunoașterea vocii, cum ar fi limba de utilizat și opțiunea pentru utilizarea **Voce TV**.

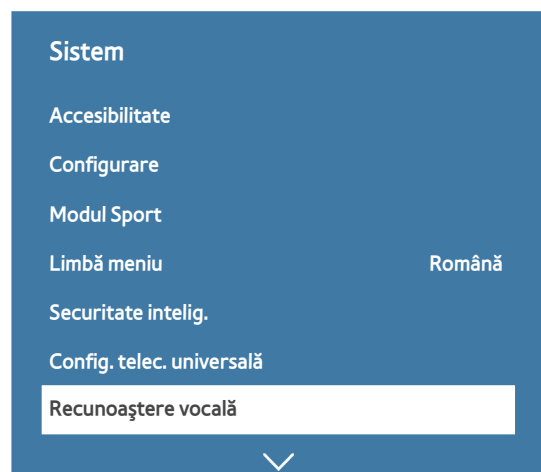



 Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

Controlul televizorului cu ajutorul vocii

(MENU/123) > MENU > Sistem > Recunoaștere vocală

Apăsați și mențineți apăsat butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control. Apare ecranul Recunoaștere vocală. Când pictograma  apare pe ecran, roștiți comenzile lent, cu o voce de o intensitate moderată, la microfonul de pe Samsung Smart Control.

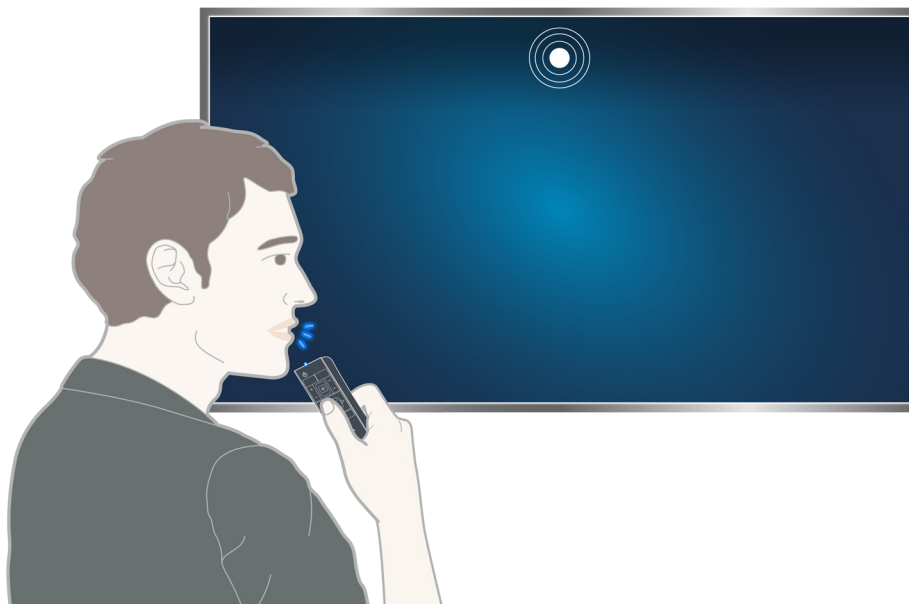

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

 Pentru informații suplimentare, consultați „Controlul televizorului cu ajutorul vocii”.

Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor


 Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9.

Configurarea Control prin mișcări

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări

Realizați **Mediu de testare Control prin mișcări**, apoi finalizați setările necesare pentru controlul prin mișcări, de exemplu cum să reglați **Viteză indic.** și dacă doriți să se afișeze **Ghid animat de mișcări**.







 Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări > Control prin mișcări

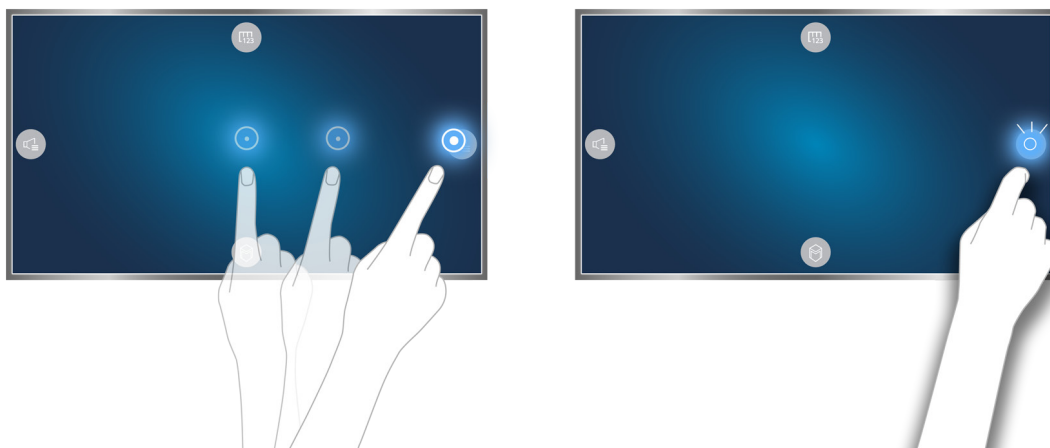1. Setați **Control prin mișcări** la **Activat**.
2. Stați cu fața spre camera televizorului, ridicați mâna într-o poziție confortabilă, apoi deplasați lent degetul arătător la stânga sau la dreapta, complet întins în sus.
3. Mișcați lent mâna către stânga sau dreapta pentru a deplasa indicatorul către o funcție.
4. Îndoțiți arătătorul în jos pentru a selecta o funcție, apoi ridicați-l din nou pentru a executa funcția selectată.



-  **Control prin mișcări** este disponibil atât în modul de control prin direcții, cât și în modul de control prin mișcări de indicare.
-  Pentru a folosi această funcție, camera opțională a televizorului trebuie să fie conectată la portul USB dedicat situat în partea din spate a televizorului.
-  Pentru informații suplimentare, consultați „Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor (Control prin mișcări)”.

Utilizarea Samsung Smart Control







Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.

Utilizarea televizorului cu ajutorul butonului POINTER




Așezați un deget pe butonul **POINTER** și deplasați Samsung Smart Control. Indicatorul de pe ecran se deplasează în direcția în care ați deplasat Samsung Smart Control. Deplasați indicatorul la una din următoarele pictograme de pe ecran și apoi apăsați butonul **POINTER**.

- : Afișează telecomanda de pe ecran.
- : Vă permite să reglați volumul sau să selectați difuzoarele.
- : Afișează lista de canale.
- : Lansează Smart Hub.

Configurarea Samsung Smart Control

(MENU/123) > MENU > Sistem > Setări Smart Control


Configurați setările de bază pentru utilizarea Samsung Smart Control.

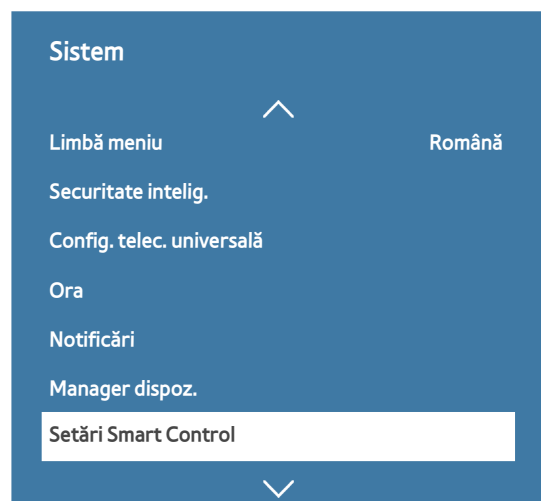

Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

Asocierea televizorului cu Samsung Smart Control

Atunci când porniți televizorul pentru prima dată, Samsung Smart Control se asociază automat cu televizorul. Dacă Smart Control nu se asociază automat cu televizorul, îndreptați-o către senzorul telecomenzii de pe televizor, apoi apăsați simultan butoanele ① și ② de pe Samsung Smart Control timp de 3 secunde sau mai mult.

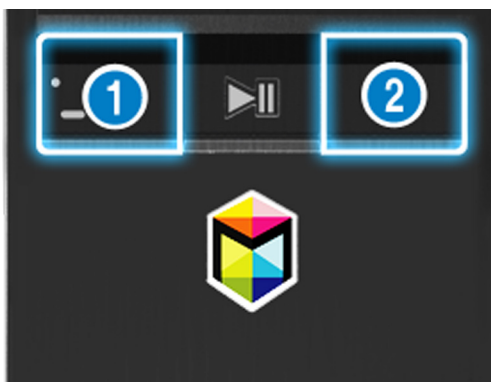



Îmbunătățirea experienței de vizionare a evenimentelor sportive



Activarea Modul Sport

(MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport

Setați **Modul Sport** la **Activat**. Televizorul configurează automat setările de imagine și de sunet, astfel încât acestea să fie adecvate pentru evenimentele fotbalistice.

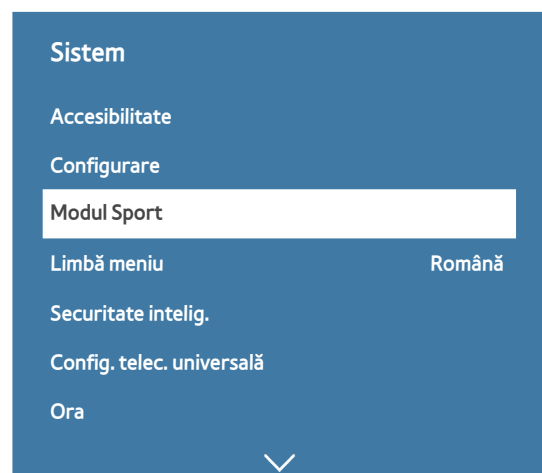


 Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

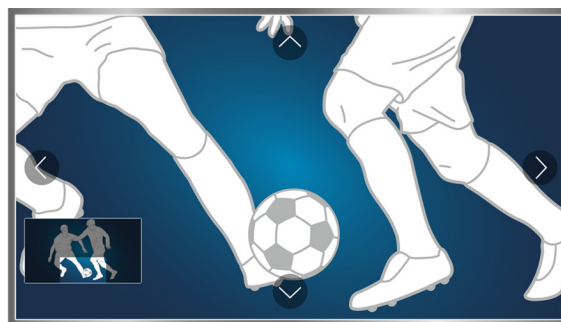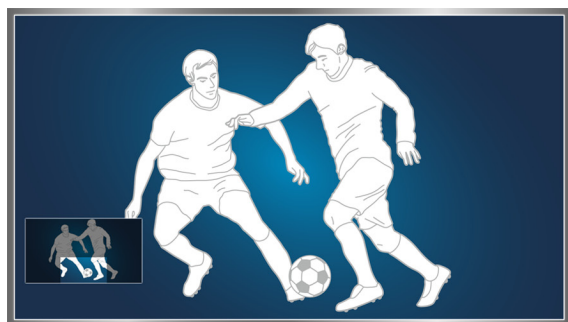

Puteți mări orice zonă a ecranului în timp ce folosiți modul Sport. Mutați focalizarea pe porțiunea pe care doriți să o măriți de pe ecran.


 Pentru informații suplimentare, consultați „Creșterea realismului programelor sportive cu Modul Sport”.


 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Editarea canalelor

Rularea funcției Editare canal

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare canal

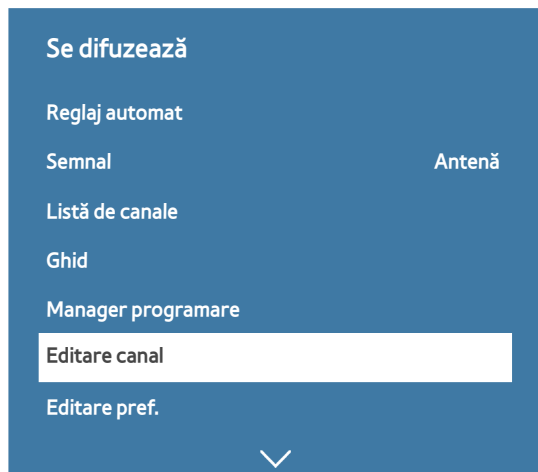


 Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

Rearanjarea sau ștergerea canalelor

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare canal > Schimbare număr sau Ștergere

Puteți schimba ordinea canalelor sau puteți șterge canalele. Pentru a schimba locul unui canal, selectați-l, apoi selectați **Schimbare număr**. Pentru a șterge un canal, selectați-l, apoi selectați **Ștergere**.




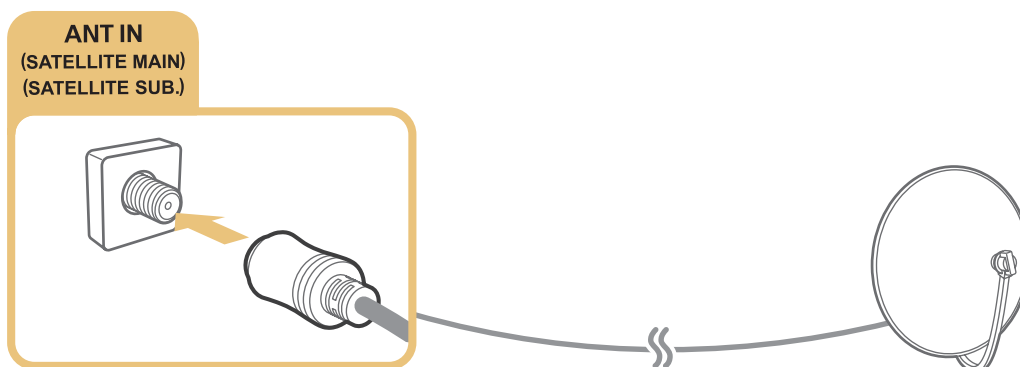
 În funcție de tipul de canal, anumite canale nu sunt disponibile.

Conectarea unei antene (Semnal)

Conectați televizorul la o antenă sau la o priză de cablu pentru a primi semnale de transmisie.

Conectați un cablu de la o antenă sau de la o priză de cablu la conectorul ANT IN așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

 Nu este necesară o conexiune de antenă când se conectează un receptor de cablu sau de satelit.



Se recomandă conectarea ambilor conectori cu ajutorul unui comutator multiplu sau DiseqC, și setarea opțiunii **Tip conexiune antenă** la **Oscilator dual**.

 Metoda de conectare poate fi diferită în funcție de modele.

 Este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie disponibil în anumite zone geografice.


Conectarea la internet

Stabilirea unei conexiuni la internet prin cablu


Utilizarea cablurilor LAN

Există trei moduri în care puteți conecta televizorul la punctele de acces la internet, după cum se arată în următoarele ilustrații:


- Mufă LAN încastrată în perete

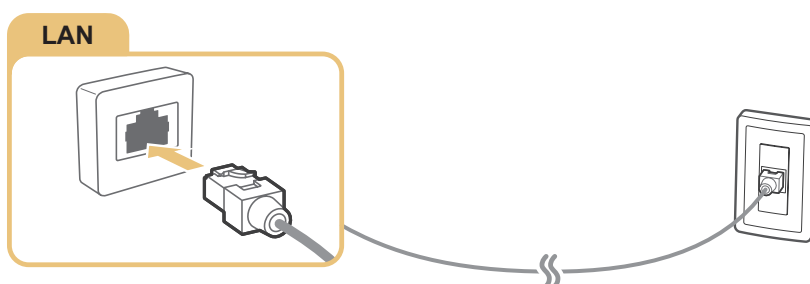

- Modem extern

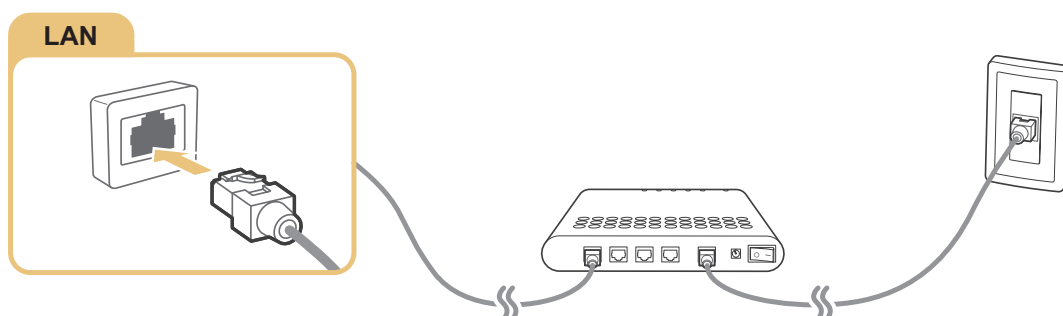

- ① Router IP + ② Modem extern

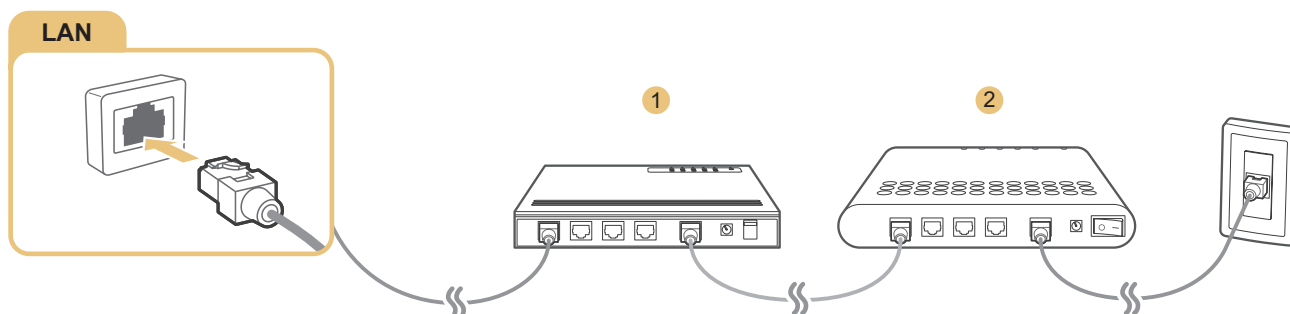

 Vă recomandăm să utilizați cabluri LAN Cat 7 pentru a lega televizorul la punctele de acces la internet.

 Televizorul nu se va putea conecta la internet dacă viteza rețelei este sub 10 Mbps.


Conectarea automată la o rețea de internet prin cablu

(MENU/123) > MENU > Rețea > Setări rețea **Inc. acum**

Conectați-vă automat la o rețea disponibilă.

1. Selectați **Cablu**.
2. După ce conexiunea la rețea este stabilă, veți vedea un mesaj de confirmare. Dacă nu reușește, încercați din nou sau conectați-vă manual.

Stabilirea unei conexiuni la internet wireless

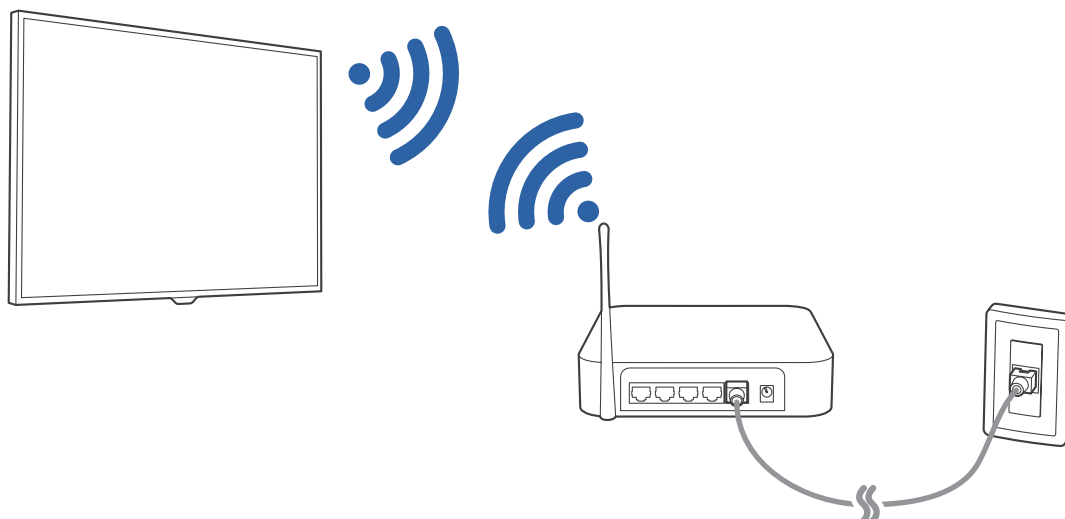

Conectarea automată la o rețea de internet wireless

(MENU/123) > MENU > Rețea > Setări rețea

Asigurați-vă că aveți setările pentru SSID (nume) și parola ale routerului wireless înainte de a încerca să vă conectați.

1. Selectați **Wireless**. Televizorul afișează automat o listă de rețele wireless disponibile.
2. Selectați o rețea. Dacă rețeaua dorită nu apare pe listă, selectați **Adăugare rețea** și apoi introduceți manual SSID-ul (numele) rețelei.
3. Dacă rețeaua dvs. dispune de caracteristici de securitate, introduceți parola. Dacă rețeaua dvs. nu dispune de caracteristici de securitate, televizorul va ignora tastatura de pe ecran și va încerca să se conecteze imediat.

Conectarea la o rețea de Internet wireless cu WPS


(MENU/123) > MENU > Rețea > Setări rețea


Dacă routerul dispune de un buton WPS (Wi-Fi Protected Setup - configurare Wi-Fi protejată), îl puteți utiliza pentru a conecta televizorul la router în mod automat.

1. Selectați **Wireless**. Televizorul afișează automat o listă de rețele wireless disponibile.
2. Selectați **Stop** și apoi **WPS**.
3. Apăsați butonul WPS sau PBC de pe routerul wireless în maximum două minute.
4. Televizorul se conectează automat la rețea.

Verificarea stării de conexiune la internet

(MENU/123) > MENU > Rețea > Stare rețea **Inc. acum**

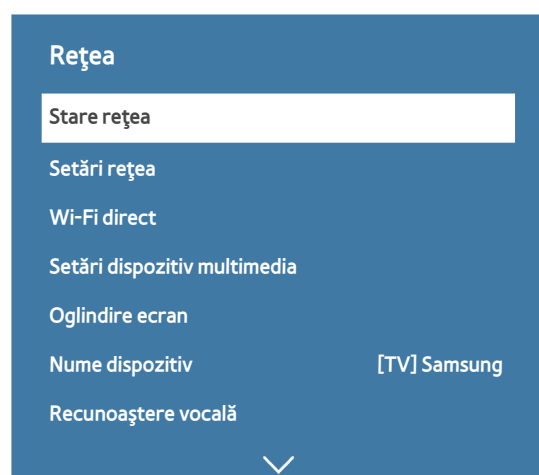

 Este posibil ca meniul televizorului dvs. să difere de imaginea de mai sus, în funcție de model.

Vizualizați starea curentă a rețelei și a conexiunii la internet.

Modificarea numelui televizorului dintr-o rețea





(MENU/123) > MENU > Rețea > Nume dispozitiv **Inc. acum**


Puteți modifica numele televizorului care va apărea pe telefoanele mobile și laptopuri.

1. Selectați **Nume dispozitiv** din meniul **Rețea**.
2. Selectați un nume din lista care apare. Ca alternativă, selectați **Intrare utilizator** pentru a introduce manual un nume.

Conectarea la o rețea cu o Cheie mobilă

Puteti conecta televizorul la o rețea prin intermediul unui dispozitiv mobil conectând o cheie mobilă la televizor. Conectați cheia mobilă la portul USB al televizorului.

-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
-  Atunci când utilizați o cheie mobilă mare (Card de date), este posibil ca dispozitivele USB să nu funcționeze corespunzător datorită interferențelor între porturile USB sau este posibil ca rețeaua wireless să nu funcționeze corespunzător datorită interferențelor dintre periferice și împrejurimi. În acest caz, utilizați un cablu prelungitor USB.
-  **Aplicații și Ticker asociate canalelor** nu este disponibil atunci când configurați rețeaua mobilă.
-  Dacă întâmpinați probleme la utilizarea serviciilor online, contactați furnizorul de servicii internet.

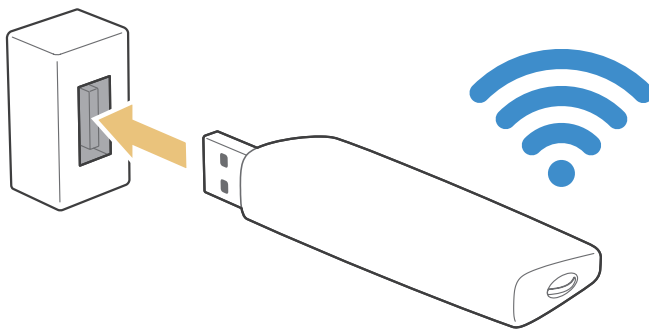

Furnizorii de servicii mobile și dispozitivele acestora care sunt compatibile cu această funcție sunt următorii:

- Vodacom (Nr. model: K4605)
- MTN (Nr. model: E3131S, E3251)
- Safaricom (Nr. model: E303)

Depanarea problemelor de conectivitate la Internet

Depanarea problemelor de conectivitate la internet prin cablu inc. acum

Nu s-a găsit niciun cablu de rețea

Asigurați-vă că este conectat cablul de rețea. Dacă este conectat, verificați dacă routerul este pornit. Dacă este pornit, încercați să-l opriți și să îl reporniți.

Setare automată adresă IP nereușită

Efectuați următoarele acțiuni sau configurați manual [Setări IP](#).

1. Asigurați-vă că serverul DHCP este activat la router și resetați routerul.
2. Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Conectare la rețea imposibilă

1. Verificați toate [Setări IP](#).
2. Asigurați-vă că serverul DHCP este activat la router. Apoi deconectați și reconectați routerul.
3. Dacă această operație nu are efect, contactați furnizorul de servicii internet.

Conectat la o rețea locală, dar nu și la internet

1. Verificați conexiunea cablului LAN de internet la portul LAN extern al routerului.
2. Verificați valorile DNS în [Setări IP](#).
3. Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Configurarea rețelei este finalizată, dar conexiunea la internet nu se poate realiza

Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Depanarea problemelor de conectivitate la internet wireless

Eșec la conectarea la rețeaua wireless

Dacă nu este detectat routerul wireless selectat, accesați [Setări rețea](#) și selectați routerul corect.

Conectare la un router wireless imposibilă

1. Verificați dacă routerul este pornit. Dacă este pornit, opriți-l și reporniți-l.
2. Introduceți parola corectă, dacă este necesar.

Setare automată adresă IP nereușită

Efectuați următoarele acțiuni sau configurați manual [Setări IP](#).

1. Asigurați-vă că serverul DHCP este activat la router. Apoi deconectați și reconectați routerul.
2. Introduceți parola corectă, dacă este necesar.
3. Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Conectare la rețea imposibilă

1. Verificați toate [Setări IP](#).
2. Introduceți parola corectă, dacă este necesar.
3. Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Conectat la o rețea locală, dar nu și la internet

1. Verificați conexiunea cablului LAN de internet la portul LAN extern al routerului.
2. Verificați valorile DNS în [Setări IP](#).
3. Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Configurarea rețelei este finalizată, dar conexiunea la internet nu se poate realiza

Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de internet.

Conectarea dispozitivelor video

Televizorul are o gamă variată de conectori pentru intrare video de la dispozitive externe. Mai jos este prezentată o listă a conectorilor incluși, în ordine descrescătoare din punct de vedere al calității imaginii.

- HDMI
- Componente
- Compozit (A/V)


Conectați un dispozitiv video la televizor prin intermediul unui conector HDMI, pentru o calitate optimă a imaginii. Dacă dispozitivul nu dispune de un conector HDMI, încercați un conector pe componente.


Conectarea cu un cablu HDMI

Următoarele tipuri de cabluri HDMI sunt recomandate:

- Cablu HDMI de mare viteză
- Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet

Conectați cablul HDMI la conectorul de intrare HDMI al televizorului și la conectorul de ieșire HDMI al dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

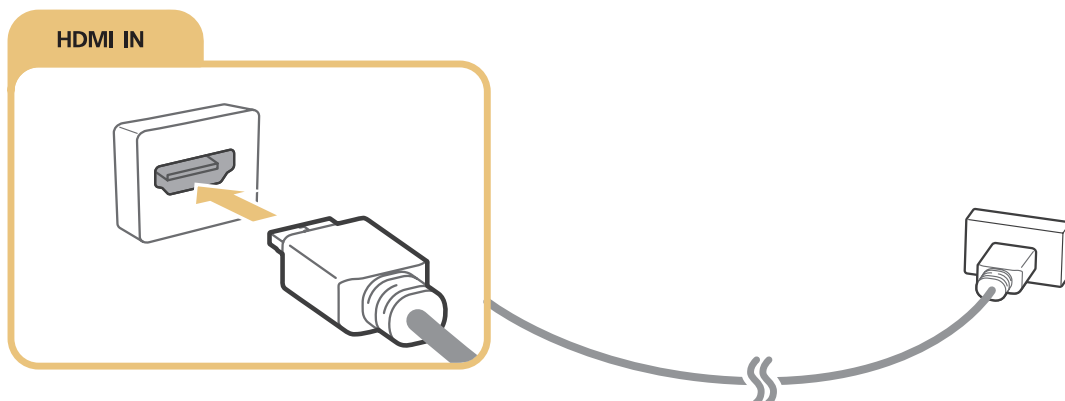


 Setăți **Editare tip de dispozitiv** la **DVI PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI-DVI și **PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI. De asemenea, setăți **Editare tip de dispozitiv** la **Dispozitive DVI** pentru un dispozitiv A/V cu un cablu HDMI-DVI.

Conectarea cu un cablu pe componente

Conectați cablul pe componente la conectorii de intrare pe componente ai televizorului și la conectorii de ieșire pe componente ai dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.


Verificați corespondența dintre culorile cablurilor și culorile conectorilor.

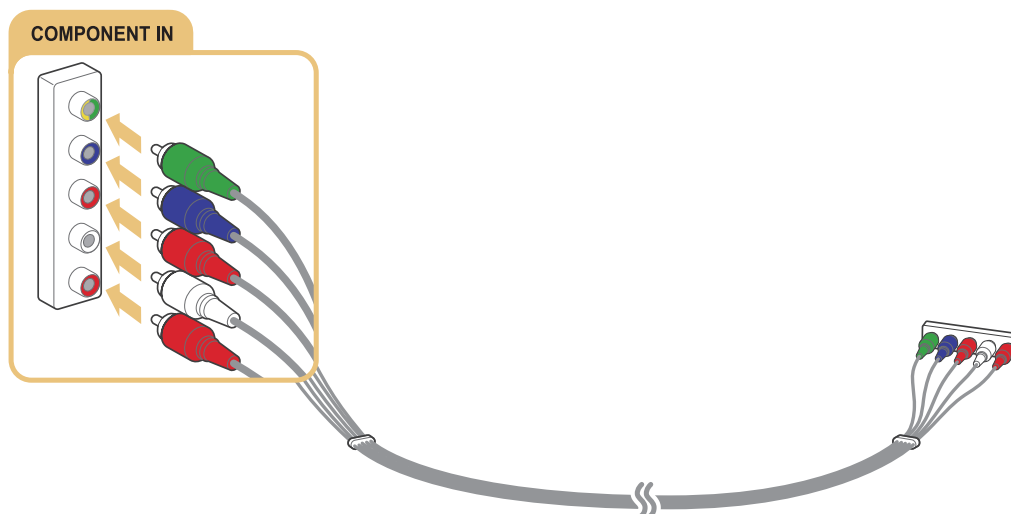

Conectarea cu un cablu compozit (A/V)

Conectați cablul AV la conectorii de intrare AV ai televizorului și la conectorii de ieșire AV ai dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

Verificați corespondența dintre culorile cablurilor și culorile conectorilor.

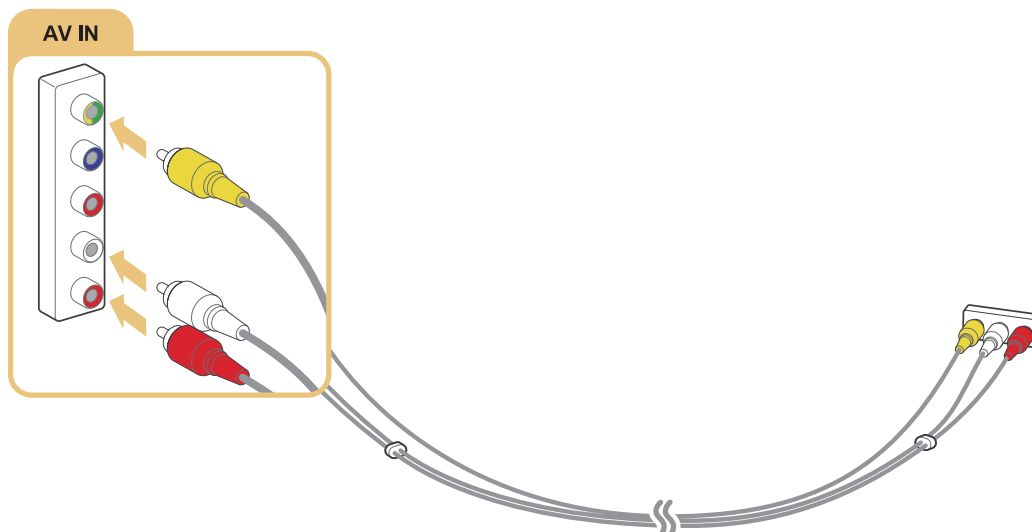

Conexiunile la intrarea și ieșirea audio


Televizorul dvs. dispune de o gamă variată de conexiuni pentru intrare audio de la dispozitive externe. Conexiunile sunt enumerate mai jos.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel)
- Digital Audio (Optic)
- Audio (Analogic)

Conectarea cu un cablu HDMI (ARC)

ARC (Audio Return Channel) permite televizorului să redea sunet digital la un dispozitiv audio și să recepționeze sunet digital de la același dispozitiv audio printr-un singur cablu HDMI. Funcția ARC este disponibilă numai prin portul HDMI (ARC) și numai când televizorul este conectat la un receptor AV compatibil cu funcția ARC.


Conectați un cablu HDMI la conectorul de intrare HDMI (ARC) al televizorului și la conectorul de ieșire HDMI al dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

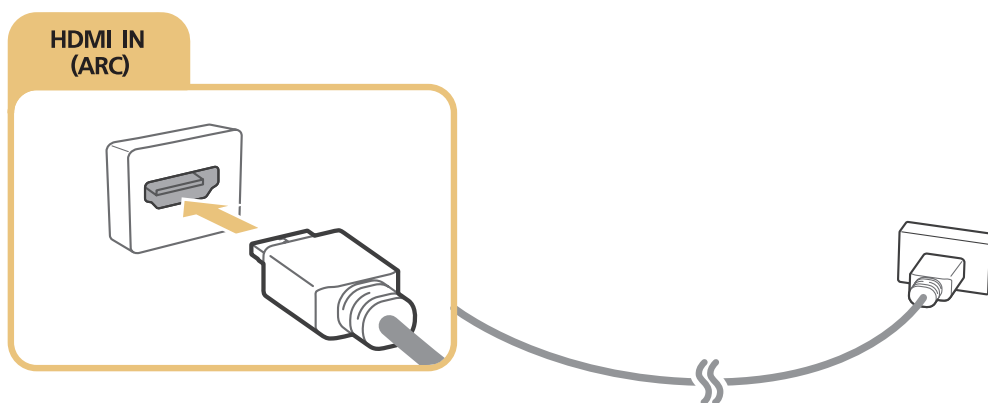

Conectarea cu ajutorul unui cablu audio digital (optic)


Puteți asculta sunet digital conectând un receptor AV la televizor printr-un conector audio digital (optic).

Conectați cablul optic la conectorul de ieșire audio digital al televizorului și la conectorul de intrare audio digital al dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

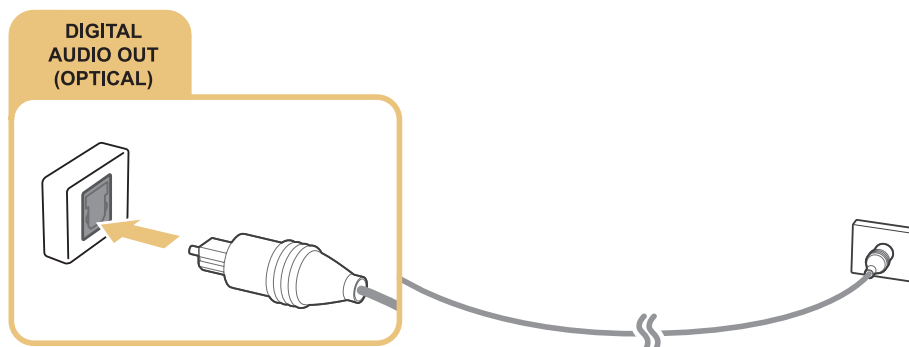

Conectarea la căști


Conectați căștile la conectorul de ieșire al căștilor al televizorului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

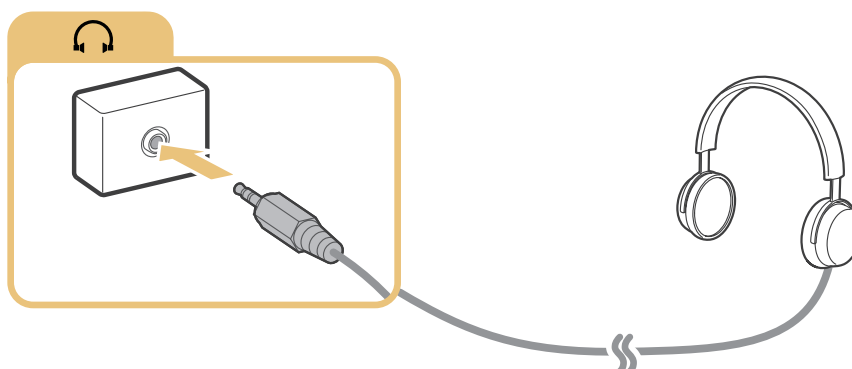

 Disponibilitatea depinde de modelul și de zona respectivă.

Conectarea cu un cablu audio

Consultați diagrama și conectați cablul audio la conectorul de ieșire audio al televizorului și la conectorul de intrare audio al dispozitivului.

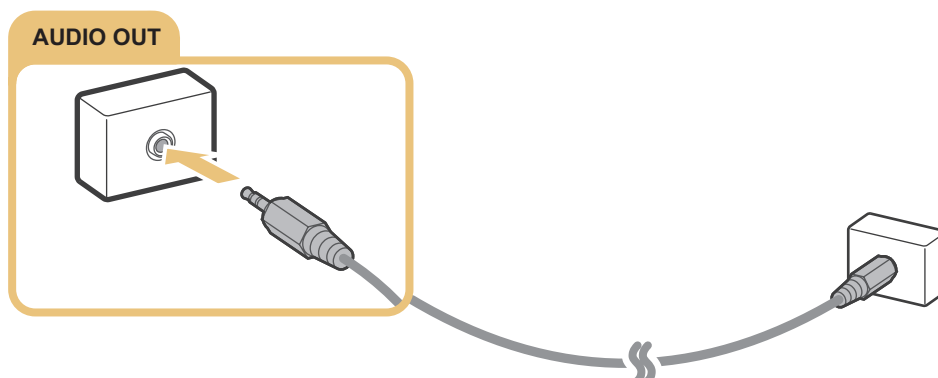

 Disponibilitatea depinde de modelul și de zona respectivă.

Conectarea la un computer

Tipurile de conexiuni pe care le puteți realiza sunt indicate mai jos.

Pentru a folosi televizorul ca monitor de computer

- Conectați prin intermediul portului HDMI cu un cablu HDMI.
- Conectați prin intermediul portului HDMI (DVI) cu un cablu HDMI-DVI.

Pentru a viziona sau a reda la televizor conținutul salvat pe un computer


- Conectați-vă utilizând rețeaua de domiciliu.


Conectarea prin intermediul portului HDMI

Pentru o conexiune HDMI, vă recomandăm unul dintre următoarele tipuri de cabluri HDMI:

- Cablu HDMI de mare viteză
- Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet

Conectați cablul HDMI la conectorul de intrare HDMI al televizorului și la conectorul de ieșire HDMI al dispozitivului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

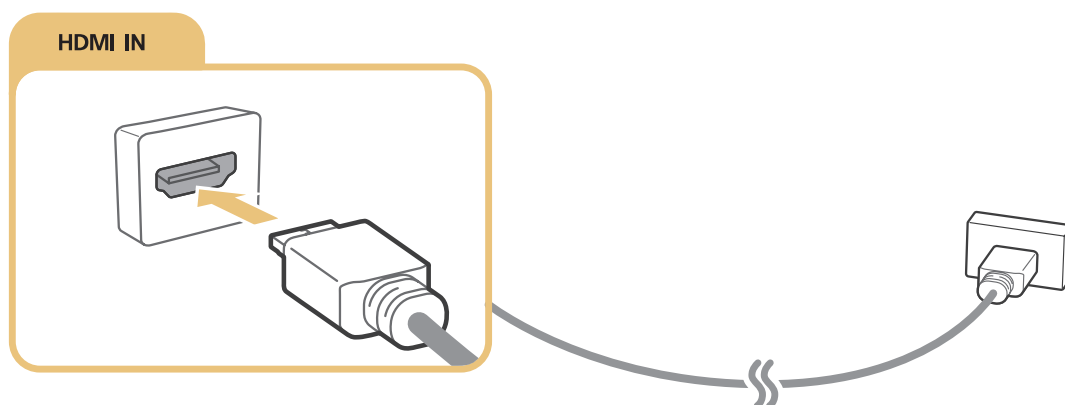


 Setați **Editare tip de dispozitiv** la **DVI PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI-DVI și **PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI. De asemenea, setați **Editare tip de dispozitiv** la **Dispozitive DVI** pentru un dispozitiv A/V cu un cablu HDMI-DVI.

Conectarea cu un cablu HDMI-DVI

Dacă adaptorul grafic al televizorului nu acceptă interfața HDMI, conectați computerul la televizor cu un cablu DVI (Digital Visual Interactive) - HDMI. Conexiunea HDMI-DVI este acceptată numai de portul HDMI (DVI) și nu permite transmiterea semnalului audio. Pentru a asculta sunetul de la computer, conectați difuzoare externe la conectorul de ieșire audio al computerului.

Conectați cablul HDMI-DVI la portul HDMI (DVI) al televizorului și la portul de ieșire DVI al computerului, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

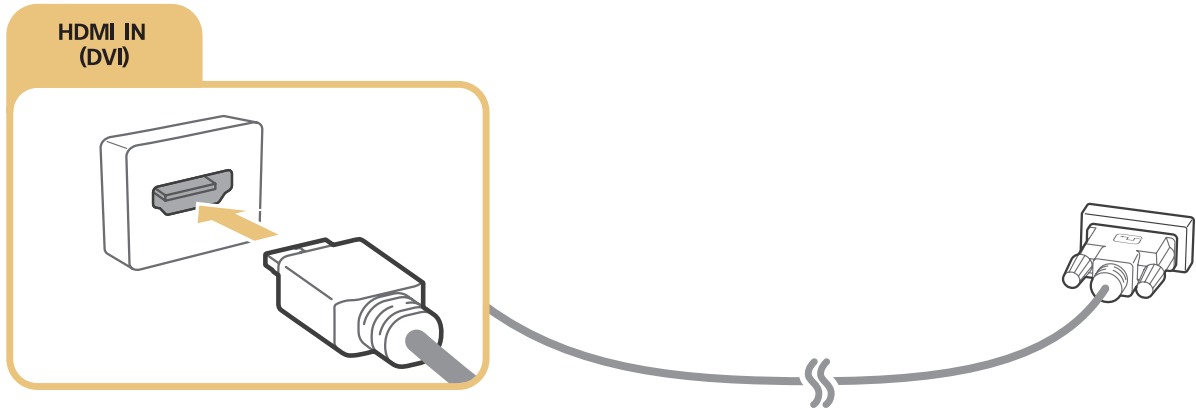

Setați **Editare tip de dispozitiv** la **DVI PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI-DVI și **PC** pentru un computer conectat cu un cablu HDMI. De asemenea, setați **Editare tip de dispozitiv** la **Dispozitive DVI** pentru un dispozitiv A/V cu un cablu HDMI-DVI.

Pentru informații despre rezoluțiile acceptate de televizor, consultați „Citiți înainte de a conecta un computer (rezoluții acceptate)”.

Conectarea prin intermediul rețelei de domiciliu

Puteți accesa și reda rapid pe televizor fișiere foto, video și cu muzică stocate pe un computer.

1. Conectați televizorul și computerul la același router sau punct de acces. După conectarea acestora la același router sau PA, se configurează o rețea de domiciliu.
2. De pe computer, selectați [Panou de control] > [Rețea și internet] > [Centru de rețea și partajare] > [Modificare setări de partajare avansate] și selectați [Alegere opțiuni de redare secvențe media în timp real..] pentru a activa redarea de secvențe media în timp real.
3. Din listă, setați televizorul la [Permis].
4. Lansați Windows Media Player de pe un computer. Selectați [Setări] > [Gestionare bibliotecă] și adăugați locația unde sunt salvate fișierele foto, video și cu muzică, pentru a le reda la televizor. Pentru mai multe informații despre redarea conținutului, consultați „Redarea conținutului multimedia la un computer sau dispozitiv mobil”.

Alternativ, puteți deplasa fișierele în folderul implicit specificat de Windows Media Player, apoi redați-le sau vizualizați-le la televizor.


Conectarea unui dispozitiv mobil

Puteți să conectați un dispozitiv mobil, de exemplu un smartphone sau o tabletă, direct la televizor sau puteți să îl conectați la rețea și puteți să îi afișați ecranul sau să îi redați conținutul la televizor. Tipurile de conexiuni pe care le puteți realiza sunt indicate mai jos.


- Vizualizați ecranul dispozitivului mobil pe ecranul televizorului folosind un cablu MHL-HDMI.
- Conectați oglindind ecranul dispozitivului mobil pe televizor (Oglindire ecran).
- Conectați dispozitive mobile fără un router wireless (Wi-Fi direct).
- Conectați un dispozitiv mobil prin intermediul Samsung Smart View 2.0.

Conectarea cu ajutorul cablului MHL-HDMI

Puteți folosi funcția Mobile High-definition Link (MHL) pentru a afișa ecranul unui dispozitiv mobil la televizor. Cu toate acestea, MHL este disponibilă numai prin portul HDMI (MHL) al televizorului și numai când este utilizată împreună cu un dispozitiv mobil cu funcția MHL activată. Pentru informații despre configurarea MHL pe dispozitivul dvs. mobil, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.

 În cazul în care conectați un dispozitiv mobil la televizor cu un cablu MHL-HDMI, televizorul comută automat dimensiunea imaginii fiecărui conținut salvat pe dispozitivul mobil la dimensiunea originală a imaginii acelui conținut.

Conectați cablul MHL-HDMI la conectorul de intrare HDMI (MHL) al televizorului și la portul USB al dispozitivului mobil, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

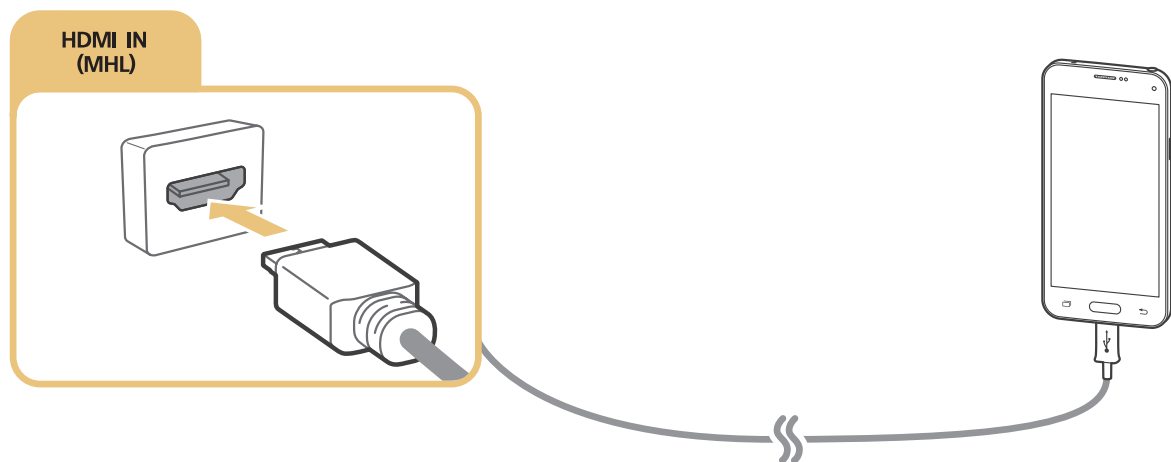

Utilizarea Oglinde ecran

(MENU/123) > MENU > Rețea > Oglinde ecran **Inc. acum**

Puteți conecta wireless un dispozitiv mobil cu funcția de oglindire activată la televizor și puteți reda la televizor fișierele video și audio stocate pe dispozitiv. Oglinuirea face referire la funcția care redă simultan pe televizor și pe dispozitivul mobil fișierele video și audio localizate pe un dispozitiv mobil.

Conectarea printr-un dispozitiv mobil

1. Lansați funcția **Oglinde ecran** pe dispozitivul mobil. Dispozitivul mobil caută dispozitive disponibile la care să se conecteze.
2. Selectați televizorul de pe listă. Televizorul permite automat realizarea conexiunii și dispozitivul se conectează.
3. Selectați **Permite** pentru a conecta dispozitivul mobil.



Toate dispozitivele mobile permise anterior se vor conecta automat fără a mai fi necesară aprobarea.



Dacă selectați **Resping**, dispozitivul nu se poate conecta. Pentru a schimba starea conexiunii unui dispozitiv respins, selectați (MENU/123) > MENU > Rețea > **Manager dispozitiv multimedia**, selectați dispozitivul și selectați **Permite**.

Conectare prin permiterea automată a conexiunii

1. Selectați (MENU/123) > MENU > Rețea > **Oglinde ecran**, Puteți activa oglindirea ecranului apăsând butonul **SOURCE** de pe telecomandă și selectând **Oglinde ecran** din lista de la partea de sus a ecranului.
2. Lansați funcția Oglinde ecran pe dispozitivul mobil. Dispozitivul mobil caută dispozitive disponibile la care să se conecteze.
3. Selectați televizorul de pe listă. Televizorul permite automat realizarea conexiunii și dispozitivul se conectează.




Dacă dispozitivul mobil nu se poate conecta, opriți și porniți televizorul și dispozitivul mobil.

Conectarea dispozitivelor mobile fără un router wireless (Wi-Fi direct)


(MENU/123) > MENU > Rețea > Wi-Fi direct > Wi-Fi direct **Inc. acum**

Puteți conecta un dispozitiv mobil cu funcția Wi-Fi Direct direct la televizor fără a folosi un router wireless sau un punct de acces. Conectând un dispozitiv mobil la televizor prin **Wi-Fi direct**, puteți să redați la televizor fotografii, fișiere video și muzică salvate pe dispozitivul mobil.

1. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul mobil, apoi lansați **Wi-Fi direct** pe televizor. Televizorul scanează și afișează automat o listă de dispozitive disponibile. Numele televizorului apare, de asemenea, pe dispozitivul mobil.
2. Selectați dispozitivul din listă pentru a iniția o conexiune. Dacă televizorul emite o solicitare de conexiune, pe dispozitivul mobil apare un mesaj de permisiune și viceversa.
3. Permiteți conexiunea. Televizorul și dispozitivul mobil se conectează.

 Pentru mai multe informații despre conținutul multimedia, consultați „Redarea conținutului multimedia la un computer sau dispozitiv mobil”.

 Pentru a confirma dispozitivele mobile care permit sau resping conexiunea, selectați (MENU/123) > MENU > Rețea > **Manager dispozitiv multimedia**.

 Dacă amplasați dispozitivul mobil mai aproape de televizor cu funcția Wi-Fi Direct activată, apare fereastra de confirmare a permisiunii date conexiunii în colțul din stânga jos al ecranului, ca să îl puteți conecta ușor.

Gestionarea stării conexiunii dispozitivelor mobile conectate anterior

1. Selectați (MENU/123) > MENU > Rețea > **Manager dispozitiv multimedia**. Televizorul afișează o listă a dispozitivelor care au fost conectate anterior la televizor sau care au încercat să se conecteze la televizor și au fost respinse. Se afișează și starea conexiunii (Permite/Respinge).
2. Selectați un dispozitiv.
3. Selectați tipul de conexiune sau ștergeți dispozitivul de pe listă.





 Această funcție este disponibilă numai dacă dispozitivele au fost conectate anterior la televizor sau au încercat să se conecteze și au fost respinse.

Conectarea unui dispozitiv mobil prin intermediul Samsung Smart View 2.0

Atunci când instalați și lansați Samsung Smart View 2.0 pe un dispozitiv mobil conectat la televizor, puteți reda conținutul multimedia de pe dispozitivul mobil, precum clipuri video, fotografii și muzică. Puteți trimite mesaje text sau puteți controla televizorul utilizând dispozitivul mobil.

Asocierea unui laptop la televizor - oglindirea wireless a PC-ului (sau KINO TV)

Puteți vizualiza modurile ecran dual sau ecran extins ale unui laptop pe televizor prin asocierea wireless a unui laptop la televizor. Conectați un adaptor pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000) la laptop printr-un cablu HDMI și apoi prin cablul USB care a fost furnizat împreună cu pachetul la portul USB al laptopului pentru adaptorul pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000). Apare un mesaj de conectare pe ecranul televizorului. Dacă permiteți asocierea, ecranul laptopului afișează pe ecranul televizorului.

-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
-  Oglindirea wireless a PC-ului, KINO TV și KIT KINO utilizează aceeași tehnologie, iar denumirea variază în funcție de regiune.
-  Această funcție nu este disponibilă pe televizoare terț sau pe dispozitive care nu sunt laptopuri.
-  Dacă 2 televizoare Samsung sunt localizate în apropiere, opriți-l pe cel pe care nu doriți să-l asociați laptopului și apoi încercați asocierea.

Modificarea semnalului de intrare cu dispozitive externe

Apăsați pe butonul **SOURCE** pentru a comuta între dispozitivele externe conectate la televizor.

- **Opțiuni**

Pentru a vizualiza meniul Opțiuni, apăsați pe butonul . Funcțiile care apar în meniul Opțiuni pot include oricare din următoarele:



Numele conectorilor pot varia în funcție de produs.

- **Editare tip de dispozitiv:** Schimbă tipul de dispozitive externe. Selectați un dispozitiv extern de schimbat. De exemplu, puteți utiliza un cablu HDMI pentru a desemna un computer conectat la televizor ca **PC**. De asemenea, puteți utiliza un cablu HDMI-DVI pentru a desemna un dispozitiv AV ca **Dispozitive DVI**.
- **Edit.num:** Puteți redenumi dispozitivele conectate la televizor, pentru a facilita identificarea surselor externe.
- **Informații:** Afișează informații detaliate despre dispozitivele conectate.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Afișează o listă a dispozitivelor compatibile Anynet+ (HDMI-CEC) conectate la televizor.



Această opțiune este disponibilă doar atunci când opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat**.

- **Eliminare dispozitiv USB:** Elimină dispozitivul USB conectat la televizor.
- **Ștergere Telecomandă universală:** Șterge dispozitivul extern conectat la televizor prin intermediul funcției Telecomandă universală.



Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.

- **Config. telec. universală:** Puteți utiliza telecomanda televizorului dvs. pentru a controla dispozitivele externe.



Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.



Pentru mai multe informații despre utilizarea funcției Telecomandă universală, consultați „Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda televizorului - Utilizarea funcției Telecomandă universală”.

Observații privind conexiunea!



Numărul de conectori, numele și amplasarea acestora pot varia în funcție de model.



Consultați manualul de operare a dispozitivului extern atunci când conectați dispozitivul extern la televizor. Numărul de conectori ai dispozitivului extern, numele și amplasarea acestora pot varia în funcție de producător.

Observații privind conectarea în cazul conexiunii HDMI

- Utilizați un cablu HDMI de 14 mm grosime sau mai subțire.
- Utilizarea unui cablu HDMI neomologat poate avea drept rezultat un ecran gol sau o eroare de conexiune.
- Este posibil ca unele cabluri și dispozitive HDMI să nu fie compatibile cu televizorul, din cauza specificațiilor HDMI diferite.
- Acest televizor nu acceptă funcția HDMI Ethernet Channel. Ethernet este o rețea locală (LAN) construită cu cabluri coaxiale standardizate de IEEE.
- HDCP 2.2 este acceptat doar de portul HDMI (MHL) al televizorului. HDCP este prescurtarea de la „High-bandwidth Digital Content Protection” (Protecția conținutului digital din banda de frecvențe înalte) și este utilizat pentru protecția drepturilor de autor pentru fișierele video.
- Multe adaptoare grafice de computer nu au porturi HDMI, dar au porturi DVI. Dacă adaptorul dvs. grafic are un port DVI, utilizați un cablu HDMI-DVI pentru a conecta computerul la televizor. Pentru informații suplimentare, consultați „Conectarea cu un cablu HDMI-DVI”.
- Dacă utilizați un adaptor HDMI, televizorul recunoaște semnalul ca un semnal HDMI și poate să răspundă diferit față de cazul unei conexiuni prin cablu MHL-HDMI.

Note privind conexiunea pentru dispozitive audio

- Pentru o mai bună calitate a sunetului, se recomandă utilizarea unui receptor AV.
- Conectarea unui dispozitiv prin intermediul unui cablu optic nu oprește automat difuzoarele televizorului. Pentru a opri difuzoarele televizorului, setați **Selectare difuzor** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sunet** > **Setări difuzor** > **Selectare difuzor**) la altă opțiune decât Difuzor TV.
- Un zgomot anormal provenit de la dispozitivul audio în timpul utilizării acestuia poate indica o problemă chiar la dispozitivul audio. Într-o astfel de situație, solicitați asistență de la producătorul dispozitivului audio.
- Sunetul digital este disponibil numai în cazul transmisiilor care utilizează 5.1 canale.
- Utilizați numai căști cu mufă de tip TRS cu 3 conductori.
- Volumul căștilor și volumul televizorului sunt reglate independent unul de altul.
- Când sunt conectate căștile, difuzoarele televizorului sunt dezactivate, iar anumite opțiuni pentru **Sunet** nu sunt activate.

Note privind conexiunea pentru computere

- Pentru informații despre rezoluțiile acceptate de televizor, consultați „Citiți înainte de a conecta un computer (rezoluții acceptate)”.
- Cât timp este activată opțiunea de partajare a fișierelor, este posibil accesul neautorizat. Când nu aveți nevoie de acces la date, dezactivați partajarea fișierelor.
- PC-ul și Smart TV trebuie să fie conectate în aceeași rețea.


Note privind conexiunea pentru dispozitive mobile







- Pentru a utiliza funcția de Oglindire a ecranului, dispozitivul mobil trebuie să accepte o funcție de oglindire cum ar fi AllShare Cast sau Oglindire ecran. Pentru a verifica dacă dispozitivul mobil acceptă funcția de oglindire, vizitați site-ul Web al producătorului dispozitivului.
- Pentru a utiliza Wi-Fi Direct, este necesar ca dispozitivul mobil să accepte funcția Wi-Fi Direct. Verificați dacă dispozitivul mobil acceptă Wi-Fi Direct.
- Dispozitivul mobil și Smart TV trebuie să fie interconectate în aceeași rețea.
- Este posibil ca fișierele video sau audio să fie redate cu intermitențe, în funcțiile de starea rețelei.

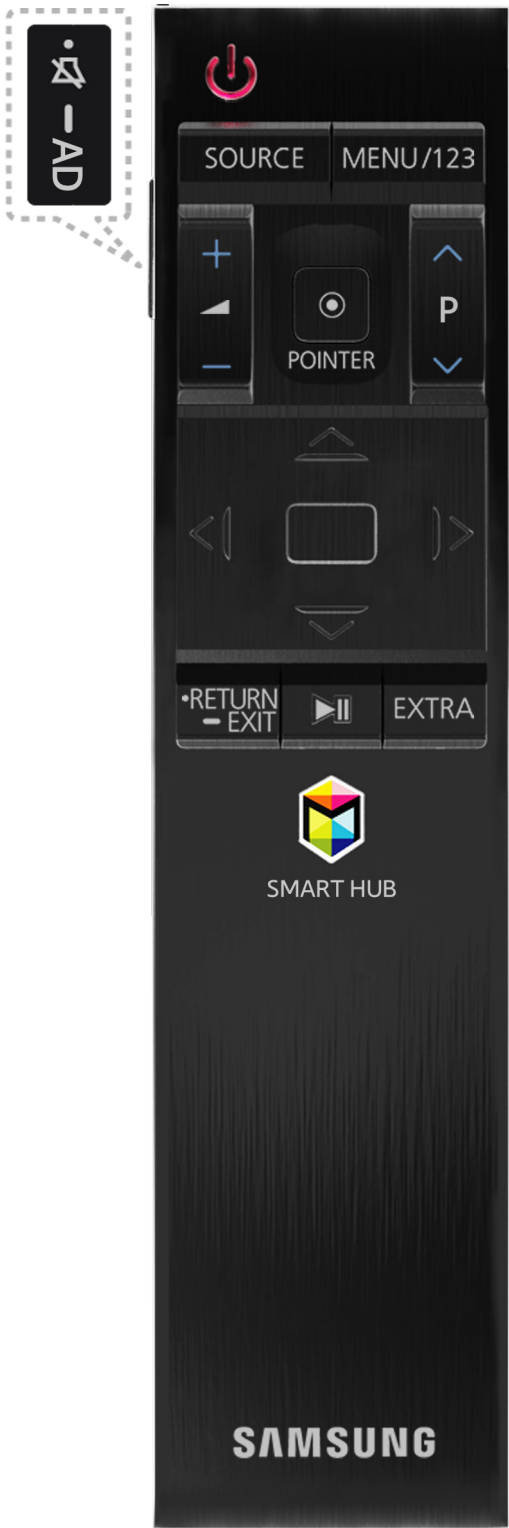


Note privind conexiunea pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KINO TV)

- Oglindirea wireless a PC-ului, KINO TV și KIT KINO utilizează aceeași tehnologie, iar denumirea variază în funcție de regiune.
- Este posibil ca distanța de funcționare să difere în funcție de obstacole (de ex. corpul uman, obiecte metalice sau pereți) sau de mediul electromagnetic. Pentru a asigura o funcționare stabilă, se recomandă păstrarea adaptorului pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000) în aceeași locație în care este amplasat televizorul.
- Atunci când conectați un adaptor pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000), este posibil ca materialul video să nu fie redat corespunzător, în funcție de existența unui alt dispozitiv care emite semnale radio în apropiere.
- Nu poziționați adaptorul pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000) în apropierea unei surse de căldură, într-o locație cu umiditate sau unde este expusă luminii solare directe. În caz contrar, există pericolul de defectare a produsului sau de incendiu.
- Nu aplicați nici una din următoarele pe adaptorul pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000): substanțe chimice (de ex., ceară, benzen, diluant, spray anti-țânțari, odorizant, lubrifiant) și orice agent de curățare care conține alcool sau solvenți sau care acționează la suprafață. Această acțiune poate provoca decolorarea suprafeței exterioare a cheii mobile sau desprinderea etichetei.
- Nu demontați, nu reparați sau nu modificați personal adaptorul pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000). Nu mai utilizați cheia mobilă dacă este deteriorată sau defectă.
- Asigurați-vă că utilizați un adaptor pentru oglindirea wireless a PC-ului (sau KIT-UL KINO, VG-SWD1000) oferit de Samsung Electronics.

Despre Samsung Smart Control



Buton	Descriere
 / AD	Apăsați pe acest buton pentru a anula temporar sunetul. Apăsați și mențineți acest buton pentru a deschide Comenzi rapide pentru accesibilitate care activează sau dezactivează meniurile Accesibilitate ((MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate).
MENU/123	Afișează butoanele numerice, butonul de control al conținutului și alte butoane pentru funcții de pe ecran, astfel încât să puteți rula o funcție în mod corespunzător.  Pentru informații suplimentare, consultați „Afișarea și utilizarea telecomenzii de pe ecran”.
POINTER	Poziționați un deget pe butonul POINTER și deplasați Samsung Smart Control. Indicatorul de pe ecran se deplasează în direcția în care ați deplasat Samsung Smart Control. Apăsați pe butonul POINTER pentru a selecta sau pentru a executa un element focalizat.  Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea televizorului cu ajutorul butonului POINTER”.
	Deplasează elementul de evidențiere și modifică valorile care apar în meniul televizorului.
Enter	Selectează sau execută un element evidențiat. Apăsați și mențineți acest buton pentru a lansa Ghid în timp ce vizionați programe TV.
RETURN / EXIT	Revine la meniul sau canalul anterior. Apăsați și mențineți apăsat pentru a părăsi funcția aflată în execuție pe ecranul televizorului.
	Lansează aplicațiile Smart Hub .
	Controlează conținutul redat când redați fișiere media de tip film, imagine sau muzică.
EXTRA	Afișează informații conexe despre programul curent.
SOURCE	Afișează și selectează sursele video disponibile.

-  Este posibil ca telecomanda Samsung Smart Control să fie diferită, în funcție de model.
-  Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.
-  Utilizați Samsung Smart Control la o distanță mai mică de 6 m. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu wireless.


Utilizarea Samsung Smart Control







Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.

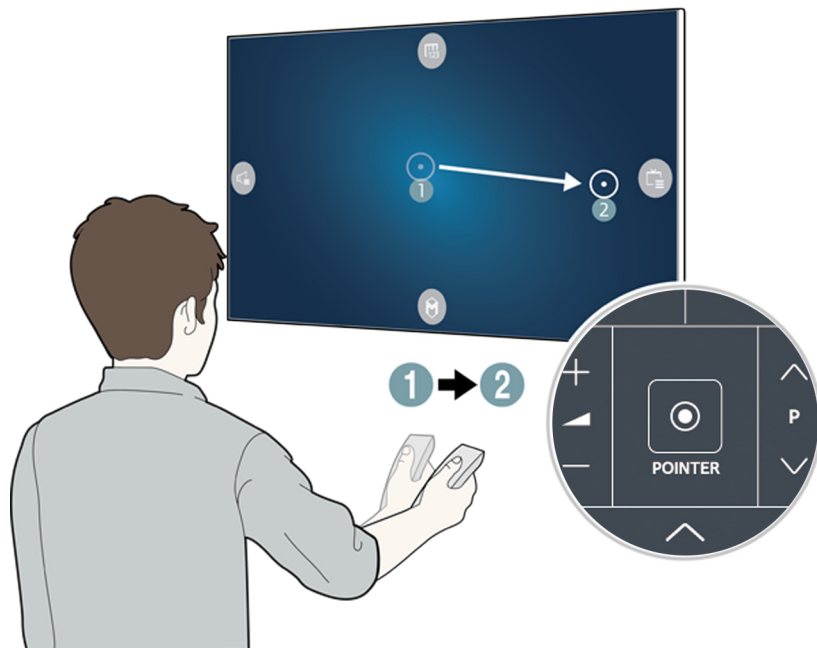



Utilizarea televizorului cu ajutorul butonului POINTER

Așezați un deget pe butonul **POINTER** și deplasați Samsung Smart Control. Indicatorul de pe ecran se deplasează în direcția în care ați deplasat Samsung Smart Control. deplasați indicatorul pentru a selecta un element de pe ecran.



- : Afișează telecomanda de pe ecran.
- : Vă permite să reglați volumul sau să selectați difuzoarele.
- : Afișează lista de canale.
- : Lansează Smart Hub.

Utilizarea televizorului cu ajutorul butoanelor de direcție și al butonului Enter

Apăsați pe butoanele , ,  și  pentru a deplasa indicatorul, zona de focalizare sau cursorul în direcția dorită sau pentru a modifica o setare afișată pe elementul pe care se află zona de focalizare. Apăsați pe butonul Enter pentru a selecta un element sau pentru a executa un element inclus în zona de evidențiere. Apăsați și mențineți butonul Enter pentru vizualizarea ghidului (**Ghid**) în timp ce vizionați programe TV.




Pentru a regla viteza cursorului, selectați **(MENU/123) > MENU > Sistem > Setări Smart Control > Sensibilitate la mișcare**.



Pentru a viziona un tutorial care prezintă modul de utilizare a butonului **POINTER**, selectați **(MENU/123) > MENU > Asistență > Tutorial Smart Control**.

Afișarea și utilizarea telecomenzii de pe ecran


Puteți afișa și puteți folosi telecomanda de pe ecranul televizorului apăsând butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control.

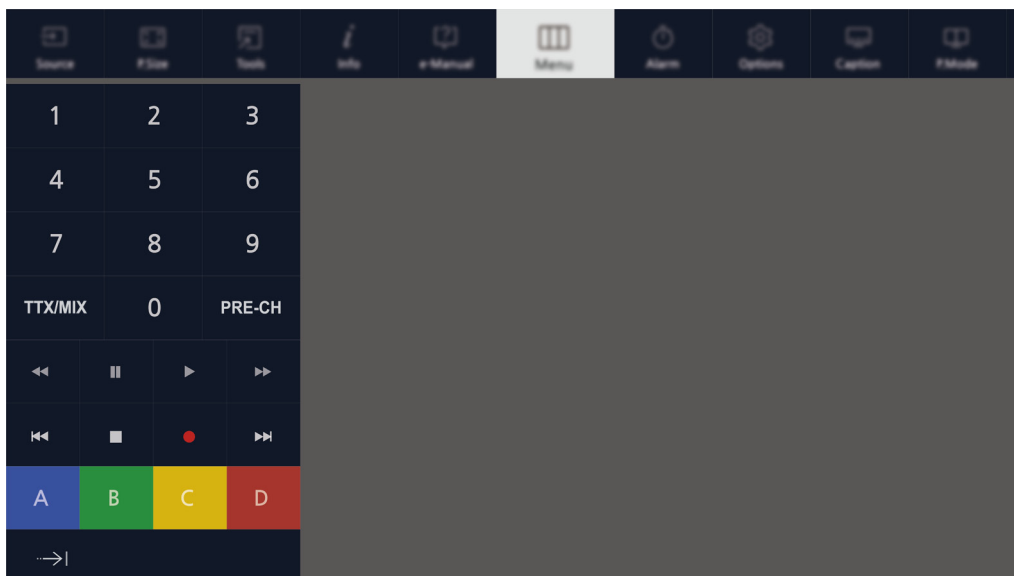

Buton	Descriere
Meniu	Afișează meniul pe ecran.
Recunoaștere vocală	Execută funcția Recunoaștere vocală.
Ghid	Afișează ghidul electronic de programe (Electronic Programme Guide - EPG).
Informații	Afișează informații despre emisiunea sau conținutul vizionat în momentul respectiv.
Listă de canale	Lansează Listă de canale .
Modul Sport	Activează sau dezactivează funcția Modul Sport . ✎ Pentru informații suplimentare, consultați „Creșterea realismului programelor sportive cu Modul Sport”.
EXTRA	Afișează informații conexe despre programul curent.
African Cinema Mode	Activează sau dezactivează funcția African Cinema Mode .
e-Manual	Deschide e-Manual.
Dimens. Imagine	Schimbă dimensiunea imaginii.
Mod imagine	Schimbă modul imaginii.
Difuzoare	Vă permite să selectați difuzoarele care vor reda sunetul televizorului.
D	Accesează caracteristici suplimentare și funcții oferite de transmisia pe care o vizionați. Pentru a utiliza acest buton, Rul. auto serv. date este setat la Activat și transmisia trebuie să accepte Serviciul de date.
Dual	Atunci când apăsați butonul Dual pentru prima dată, se afișează pe ecran modul dual curent. Apăsați din nou butonul Dual pentru a trece la modul dual.


Buton	Descriere
Descriere audio/ Subtitrări	Afișează Comenzi rapide pentru accesibilitate . Selectați opțiunile pentru a le activa sau dezactiva.
Limbă audio	Selectează o limbă audio.
Temporizator opr.	Oprește automat televizorul după o perioadă de timp presetată.
Instr.	Afișează meniul Instrumente pe ecran.
Sursă	Afișează și selectează sursele video disponibile.
Alimentare	Oprește televizorul.
A B C D	Utilizați aceste butoane colorate pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice caracteristicii în uz.
Mutare tastatură numerică la dreapta / Mutare tastatură numerică la stânga	Mută panoul de numere la stânga sau la dreapta.

 Butoanele de pe telecomanda de pe ecran pot varia în funcție de modelul televizorului, regiune și funcțiile televizorului pe care le utilizați.

 Pentru a modifica ordinea opțiunilor din meniu de pe primul rând, selectați o opțiune din meniu pentru a deplasa, a apăsa și a menține apăsat butonul Enter și apoi selectați butoanele de direcție afișate pentru a specifica o poziție nouă.

Asocierea televizorului cu Samsung Smart Control

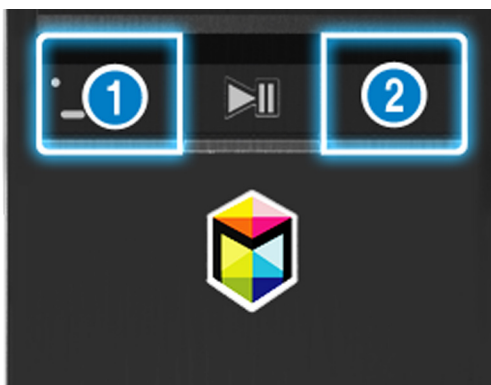


Atunci când porniți televizorul pentru prima dată, Samsung Smart Control se asociază automat cu televizorul. Dacă Smart Control nu se asociază automat cu televizorul, îndreptați-o către senzorul telecomenzii de pe televizor, apoi apăsați simultan butoanele ① și ② de pe Samsung Smart Control timp de 3 secunde sau mai mult.





Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda televizorului - Utilizarea funcției Telecomandă universală

(MENU/123) > MENU > Sistem > Config.elec. universală

Puteți controla dispozitivele externe conectate la televizor utilizând telecomanda televizorului.

-  Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9 sau pentru modelele J6300, J6330, J6390 din regiunea CIS.
-  De asemenea, puteți utiliza funcția Anynet+ (HDMI-CEC) pentru a opera dispozitivele externe Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului, fără să fie nevoie de setări suplimentare. Consultați „Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)” pentru mai multe informații.
-  Este posibil ca anumite dispozitive externe conectate la TV să nu accepte funcția de telecomandă universală.

Configurarea telecomenzii universale

1. Conectați dispozitivul extern care va fi controlat de la telecomanda universală la portul HDMI al televizorului, apoi porniți dispozitivul extern.
2. Apăsăți butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul **Sursă**.
3. Selectați **Config.elec. universală**.
4. Urmați indicațiile de pe ecran pentru a finaliza configurarea și pentru a înregistra dispozitivul. Indicațiile diferă în funcție de dispozitivul pe care doriți să îl controlați.
 -  Dacă dispozitivul extern nu răspunde după ce îl înregistrați, înregistrați-l din nou utilizând numărul de model.
 -  Televizorul memorează atât dispozitivul extern, cât și conexiunea (HDMI 1, HDMI 2 etc.) la care este conectat dispozitivul.

Utilizând meniul Instrumente de pe ecranul televizorului

Apăsați butonul **TOOLS** pentru a afișa meniul Instrumente pe ecranul televizorului. Sunt disponibile următoarele opțiuni de meniu.

- **Dimens. Imagine:** Schimbă dimensiunea imaginii.
- **Mod imagine:** Schimbă modul imaginii.
- **Rețea:** Vă permite să conectați televizorul la Internet printr-o conexiune cu sau fără cablu.
- **Descriere audio/Subtitrări:** Afișează **Comenzi rapide pentru accesibilitate**. Selectați opțiunile pentru a le activa sau dezactiva.
- **Limbă audio:** Selectează o limbă audio.
- **Difuzoare:** Vă permite să selectați difuzoarele care vor reda sunetul televizorului.
- **Temporizator opr.:** Oprește automat televizorul după o perioadă de timp presetată.
- **Dual:** Atunci când apăsați butonul **Dual** pentru prima dată, se afișează pe ecran modul dual curent. Apăsați din nou butonul **Dual** pentru a trece la modul dual.
- **e-Manual:** Deschide e-Manual.



Opțiunile din meniul Instrument diferă în funcție de model și de zona geografică.



Pentru a modifica ordinea opțiunilor din meniu de pe primul rând, selectați o opțiune din meniu pentru a deplasa, a apăsa și a menține apăsat butonul Enter și apoi selectați butoanele de direcție afișate pentru a specifica o poziție nouă.

Controlul televizorului din tastatură

(MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări tastatură inc. acum

 Anumite modele nu sunt compatibile cu tastaturile HID USB.

Conectarea unei tastaturi

Conectarea unei tastaturi USB

Introduceți cablul tastaturii în portul USB al televizorului.

Conectarea unei tastaturi Bluetooth






1. Treceți tastatura Bluetooth în starea de așteptare.
2. Selectați (MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări tastatură > Adăugare tastatură Bluetooth. Televizorul va căuta automat tastaturile disponibile. inc. acum

 Dacă tastatura nu a fost detectată, poziționați tastatura aproape de televizor și apoi selectați **Reîmp.** Televizorul caută din nou tastaturi disponibile.

3. Selectați tastatura Bluetooth din lista de scanare, apoi selectați **Împerechere și conect.** Pe ecran apare un număr.
4. Introduceți numărul folosind tastatura Bluetooth. Astfel se asociază tastatura Bluetooth cu televizorul.

Utilizarea tastaturii

Puteți utiliza următoarele funcții ale telecomenzii cu tastatura USB sau Bluetooth conectată la televizor.

Tastatura	Funcțiile telecomenzii
Taste direcționale	Deplasează zona de focalizare
Tasta Windows	Afișează meniul
Tastă Listă meniuri	Afișează telecomanda de pe ecran
Tasta Enter	Selectează sau execută un element evidențiat
Tasta ESC	Revine la ecranul anterior
Tasta F1 / F2 / F3 / F4	 /  /  / 
Tasta F5	Lansează butonul 
Tasta F6	Afișează ecranul Sursă
Tasta F7	Lansează Listă de canale
Tasta F8	Anulează volumul sunetului
Tasta F9 / F10	Reglează volumul
Tasta F11 / F12	Schimbă canalul

Modificarea setărilor tastaturii

Selectați **(MENU/123)** > **MENU** > **Sistem** > **Manager dispoz.** > **Setări tastatură** > **Opțiuni tastatură.** **Inc. acum**

- Limbă tastatură**

Afișează limbile pe care le puteți utiliza la tastatură și vă permite să selectați o limbă.

- Tip tastatură**

Afișează o listă de tipuri de tastaturi și vă permite să selectați un tip care corespunde limbii de tastatură selectate.



Lista de tipuri de tastatură diferă în funcție de limba selectată la [Limbă tastatură](#).

- Comut. limbă intrare**

Afișează o listă de taste pe care o puteți utiliza pentru a comuta între limbi și vă permite să selectați o tastă.

Controlul televizorului din mouse

(MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări mouse Inc. acum



Anumite modele nu sunt compatibile cu mouse-urile din clasa HID USB.

Conectarea unui mouse USB

Conectați cablul mouse-ului la portul USB al televizorului.

Conectarea unui mouse Bluetooth

1. Treceți mouse-ul Bluetooth în modul standby.
2. Selectați (MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări mouse > Ad. mouse Bluetooth. Inc. acum
3. Selectați mouse-ul Bluetooth din lista scanată și apoi selectați **Împerechere și conect.** Astfel, mouse-ul Bluetooth se asociază cu televizorul.

Utilizarea unui mouse

Puteți utiliza un cursor pentru a controla televizorul, în același mod în care utilizați un cursor pe un computer.

- **Selectarea și executarea unui element**

Faceți clic stânga cu mouse-ul.

- **Derularea meniului televizorului sau a ecranului**

Deplasați roțița mouse-ului în sus sau în jos.

- **Ieșirea din funcția sau meniul televizorului**

Amplasați indicatorul în orice punct liber de pe ecran și apoi faceți clic stânga pe mouse.

Schimbarea butoanelor mouse-ului și a vitezei indicatorului

(MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări mouse > Opțiuni mouse **inc. acum**

- **Buton principal**

Selectați care dintre butoanele < sau > se va utiliza la selectarea și executarea elementelor.


- **Viteză indic.**

Reglați viteza de deplasare a indicatorului.

Conectarea unei console Gamepad cu Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Sistem > Manager dispoz. > Setări gamepad Bluetooth **inc. acum**

Puteți juca jocurile descărcate și instalate pe serviciul **Smart Hub** utilizând o consolă Gamepad cu Bluetooth. Selectați **Setări gamepad Bluetooth** și poziționați consola Gamepad cu Bluetooth aproape de televizorul dvs. Televizorul va căuta automat consolele Gamepad cu Bluetooth disponibile. (Se recomandă DualShock®4, o consolă gamepad optimizată pentru PlayStation.) După scanare, puteți utiliza consola Gamepad cu Bluetooth pentru jucarea jocurilor.

 Dacă televizorul nu reușește să identifice consola Gamepad cu Bluetooth, poziționați-o mai aproape de televizor și selectați **Reîmp.** Pentru mai multe informații despre asociere, consultați manualul de utilizare al consolelor Gamepad cu Bluetooth.

Introducerea textului utilizând tastatura QWERTY de pe ecran

Utilizarea funcțiilor suplimentare

Selectați  pe ecranul tastaturii QWERTY. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Text recomandat**

Activează sau dezactivează funcția Text recomandat. Tastatura afișează cuvintele recomandate, pentru a putea introduce mai ușor textul.

- **Resetare date**

Șterge atât cuvintele recomandate, cât și cuvintele memorate, pentru a goli lista.

- **Predicție literă următoare (când se utilizează butoane direcționale)**

Activează sau dezactivează funcția Anticipare text.


- **Limbă**

Selectează o limbă din listă.


 În funcție de țară, este posibil ca această funcție să nu fie acceptată.

Smart Hub


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Deschidere Smart Hub **Inc. acum**

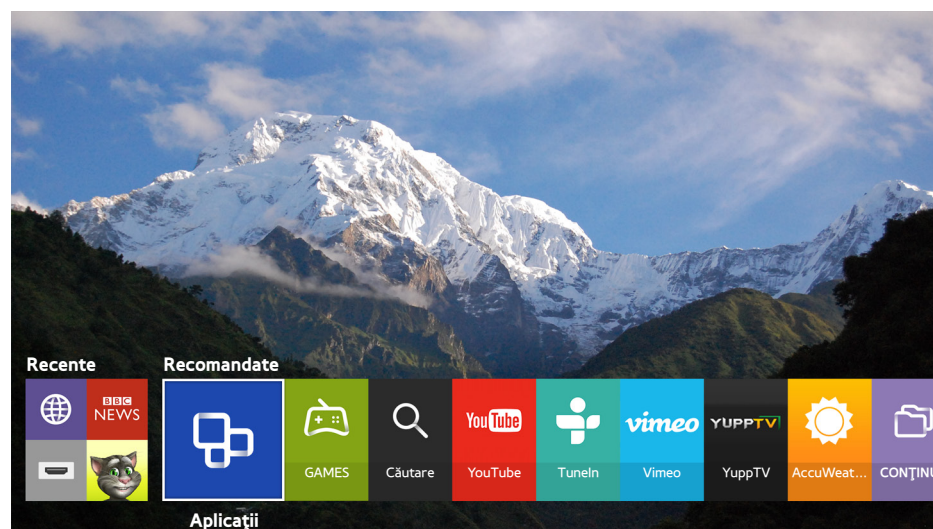


 Imaginea poate fi diferită în funcție de modelul și zona specifice.




Puteți căuta pe internet și puteți descărca aplicații cu Smart Hub. În plus, vă puteți bucura de fotografii, videoclipuri și fișiere de muzică stocate pe dispozitive externe. Poziționați un deget pe butonul **POINTER** pentru a afișa indicatorul pe ecran. Selectați  din partea inferioară a ecranului pentru a lansa **Smart Hub**.

Apăsați pe butonul  de pe telecomandă.

 Pentru a executa **Smart Hub** în timp ce utilizați un serviciu furnizat de Smart Hub, accesați aceeași cale ca și cea descrisă mai sus.

Eliminarea sau fixarea unui element în grupul Recente

Pentru a elimina sau a fixa un element în grupul **Recente**, apăsați butonul  de pe telecomandă. Sunt disponibile următoarele pictograme.

- : șterge elementul. Deși eliminați un element din grupul **Recente**, acesta nu este eliminat de pe televizor.
- : fixați elementul în prima poziție. Pentru a anula fixarea elementului, selectați din nou .

Lansarea automată a Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Setări Start automat > Smart Hub

Puteți porni automat Smart Hub când porniți televizorul.

Testarea conexiunilor Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Test de conexiune Smart Hub **Inc. acum**

Când Smart Hub nu este funcțional, selectați **Test de conexiune Smart Hub**. Testul de conectare diagnostichează problema verificând conexiunea la internet, ISP-ul dvs., serverul Samsung și serviciul Aplicații.



După finalizarea testului, în cazul în care Smart Hub continuă să prezinte probleme, contactați furnizorul de servicii internet sau un centru de service Samsung.

Utilizarea tutorialului Smart Hub








(MENU/123) > MENU > Asistență > Tutorial Smart Hub

Puteți învăța noțiunile de bază privind utilizarea Smart Hub și a serviciilor Smart Hub în detaliu.

Resetarea Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Resetare Smart Hub **Inc. acum**

Puteți șterge conturile Samsung salvate pe televizor și orice element aferent acestora, inclusiv aplicațiile.

-  Unele dintre serviciile Smart Hub sunt disponibile contra cost. Pentru a utiliza un serviciu contra cost trebuie să aveți un cont deschis la furnizorul serviciului sau un cont Samsung. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea Smart Hub cu Contul Samsung”.
-  Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
-  În funcție de furnizorul de servicii, limbă sau regiune, este posibil ca unele dintre caracteristicile Smart Hub să nu fie disponibile.
-  Întreruperile serviciului Smart Hub pot fi provocate de întreruperile serviciului de internet.
-  Pentru a utiliza Smart Hub, trebuie să acceptați acordul utilizatorului final și politica de confidențialitate. În caz contrar, nu veți putea accesa funcțiile și serviciile asociate acestora. Puteți vizualiza întregul text al **Condiții și politică** navigând la (MENU/123) > MENU > Smart Hub > **Condiții și politică**. Dacă doriți să încetați utilizarea Smart Hub, puteți anula acordul. **Inc. acum**
-  Pentru a vizualiza informații de ajutor despre Smart Hub, selectați butonul  din ecranul Recente.


Utilizarea Smart Hub cu Contul Samsung


Crearea unui cont Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung **(nc. acum)**

Anumite servicii Smart Hub sunt servicii plătite. Pentru a utiliza un serviciu cu plată, trebuie să dețineți un cont la furnizorul de servicii sau un Samsung account.

Puteți crea un cont Samsung utilizându-vă adresa de e-mail ca ID.

 Pentru a crea un cont Samsung, trebuie să acceptați acordul utilizatorului final pentru contul Samsung și politica de confidențialitate. În caz contrar, nu puteți crea un cont Samsung. Puteți vizualiza întregul conținut al acordului navigând la (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Termeni și condiții, Politica de confidențialitate.

 Puteți crea un cont Samsung și pe <http://content.samsung.com>. După ce creați contul, puteți utiliza același ID și pe televizor și pe site-ul Samsung.

Crearea unui cont Samsung

MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Creare cont > Creare cont Samsung

Puteți crea contul Samsung urmând instrucțiunile de pe ecran. După ce este creat contul Samsung, sunteți conectat automat la acesta.

 Dacă doriți să citiți Termenii și condițiile, selectați **Viz. detalii**.


 Dacă doriți să vă protejați contul, selectați **Selectare imagine de profil și introducere parolă (securitate înaltă)** în câmpul de sub cel cu parola.

 Dacă doriți ca televizorul să vă conecteze automat la cont atunci când îl porniți, bifați **Conectare automată**.

Crearea unui cont Samsung cu ajutorul unui cont Facebook

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Creare cont > Creați contul Samsung utilizând contul Facebook.

Introduceți ID-ul și parola dvs. de Facebook, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. După ce este creat contul Samsung, sunteți conectat automat la acesta.

 Conturile Samsung și Facebook sunt asociate automat atunci când creați un cont Samsung cu ajutorul contului dvs. Facebook.

Conectarea la un cont Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Sign In

Vă puteți conecta automat la contul dvs. Samsung și puteți utiliza funcția Smart Hub.

Înregistrarea contului dvs. Samsung la televizor

Dacă dispuneți deja de un cont Samsung, puteți înregistra contul respectiv la televizor. Selectați + > Sign In pe ecranul contului Samsung și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea la un cont Samsung înregistrat salvat pe televizor

Dacă înregistrați un cont Samsung, acesta este salvat pe televizor. Pentru a vă conecta la un cont Samsung înregistrat, selectați-l pe televizor.

 Pentru modificarea metodei de conectare, consultați „Modificarea și adăugarea informațiilor într-un cont Samsung”.

Asocierea contului Samsung cu conturi de servicii externe

Vă puteți conecta automat la conturile aplicațiilor asociate atunci când vă conectați la contul Samsung asociind contul Samsung la un cont de servicii externe.

 Pentru a utiliza **Asociere conturi servicii**, mai întâi trebuie să vă conectați la contul Samsung.

Legarea sau deconectarea unui cont de serviciu

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Asociere conturi servicii

- **Asocierea unui cont de servicii**

Selectați un cont din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran. Contul de servicii este legat la contul Samsung.

- **Deconectarea unui cont asociat**

Selectați un cont din listă și deconectați-vă de la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Modificarea și adăugarea informațiilor într-un cont Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Editare profil

Vă puteți administra contul Samsung. Introduceți parola cu tastatura afișată pe ecranul televizorului, apoi selectați **Efectuat**. Puteți efectua următoarele funcții de pe ecran.



Pentru a modifica informațiile despre cont, trebuie să fiți conectat la contul dvs. Samsung.

- Schimbarea imaginii de profil
- Selectarea unei metode de conectare la contul Samsung
- Activarea sau dezactivarea conectării automate
- Introducerea informațiilor de bază despre utilizator
- Abonarea la buletinul informativ electronic Samsung

Ștergerea unui cont Samsung account din televizor

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Contul Samsung > Eliminați conturile de pe TV


Puteți elimina toate informațiile privind parolele și contul Samsung account din televizorul dvs. Odată cu ele se șterg din televizor și informații aferente oricăror conturi externe asociate contului.






Pentru a șterge informațiile despre cont, trebuie să fiți conectat la contul dvs. Samsung.

Utilizarea serviciului GAMES

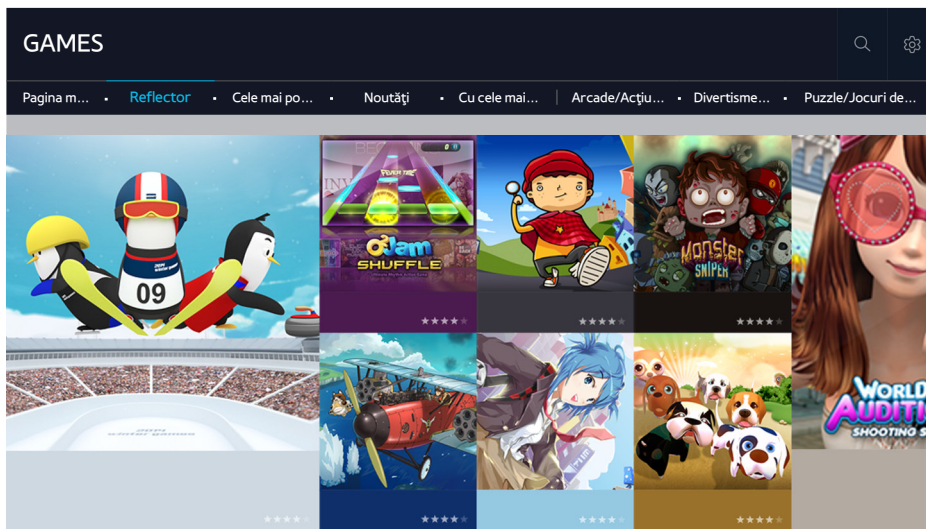 > [Recomandate](#) > **GAMES**



Puteți descărca și reda aplicațiile de jocuri optimizate pentru televizorul dvs. Selectați o categorie din partea de sus a ecranului. Puteți instala și executa aplicațiile aranjate după genuri. De asemenea, puteți gestiona aplicațiile de jocuri descărcate în [Pagina mea](#).

-  Imaginea poate fi diferită în funcție de modelul și zona specifică.
-  Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Gestionarea jocurilor prin meniul pop-up Opțiuni

Deplasați elementul de evidențiere la un joc și apoi apăsați și țineți apăsat butonul Enter. Puteți utiliza următoarele funcții:

- **Descărcare / Eliminare**
- **Vizualizare detalii**
- **Actualizare**

-  Meniul pop-up poate fi diferit în funcție de jocul pe care îl selectați.





Vizualizarea ecranului de Informații detaliate

Deplasați elementul de evidențiere la un joc și apoi apăsați Enter sau butonul **POINTER**. Puteți selecta și funcția Vizualizare detalii. Citiți mai sus.

Instalarea și executarea unui joc

Instalarea jocurilor

Selectați un joc de instalat și apăsați și mențineți apăsat butonul Enter. Selectați **Descărcare** în fereastra sensibilă la context sau instalați jocul în ecranul cu informații detaliate despre joc.

-  Pentru a obține informații despre controlerele de jocuri care sunt compatibile cu jocul descărcat, selectați **GAMES > Opțiuni > Ghid controlere jocuri**.
-  Când memoria internă a televizorului este insuficientă, puteți instala un joc pe un dispozitiv USB.
-  Puteți juca un joc instalat pe un dispozitiv USB numai când dispozitivul USB este conectat la televizor. Dacă dispozitivul USB este deconectat în timpul jocului, jocul se oprește.
-  Nu puteți juca jocul instalat pe dispozitivul USB pe un PC sau pe un alt televizor.

Lansarea unui joc instalat

Pentru a rula un joc, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung account. Mai întâi, selectați un joc din **GAMES > Pagina mea** pe ecranul **GAMES**. Apare ecranul cu informații detaliate despre jocul selectat. Selectați **Redare**. Jocul începe.

Gestionarea jocurilor descărcate sau achiziționate

Selectați **Pagina mea** din serviciul **GAMES**.

Actualizarea unui joc

Selectați **Pagina mea > Opțiuni > Actualizare Jocurile mele**. Puteți actualiza jocurile instalate pe televizor.

Editarea unui nume alternativ

1. Selectați  pe ecranul serviciului **GAMES** și apoi selectați **Editare pseudonim**.
2. Introduceți un nume alternativ cu ajutorul tastaturii de pe ecran și apoi selectați **Efectuat**.

 Numele alternativ este afișat pe ecranul **Pagina mea**.

Activarea actualizării automate a jocurilor


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Actualizare automată aplicații și jocuri sau Actualizare automată aplicații

Pentru a actualiza jocurile automat, setați opțiunea **Actualizare automată aplicații și jocuri** sau **Actualizare automată aplicații** la **Activat**. Jocurile vor fi actualizate automat atunci când devine disponibilă o actualizare.



Este posibil ca numele real să difere în funcție de zonele geografice specifice.

Eliminarea unui joc

1. Selectați  pe ecranul **Pagina mea**, apoi selectați **Ștergere Jocurile mele**.
2. Selectați eliminarea unui joc și apoi apăsați pe butonul Enter. Pentru a selecta toate jocurile, selectați **Select. globală**.



Puteți elimina un joc apăsând și menținând butonul Enter după ce ați selectat jocul.

3. Când selectarea este finalizată, selectați **Ștergere**.

Evaluarea unui joc

Puteți evalua un joc pe ecranul de informații detaliate.




Această caracteristică este disponibilă numai cu jocul instalat pe televizor.

Înregistrarea unui cupon

Introduceți numărul cuponului în ecranul **Pagina mea** pentru a-l înregistra.

Utilizarea serviciului Aplicații


 > [Recomandate](#) > [Aplicații](#)

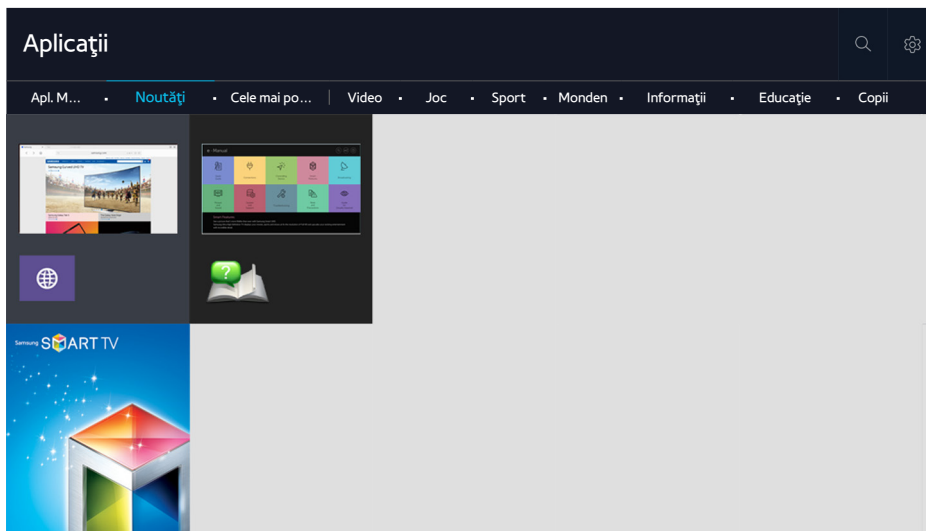

 Imaginea poate fi diferită în funcție de modelul și zona specifică.

Puteți beneficia de o gamă variată de conținut, inclusiv știri, evenimente sportive, buletine meteorologice și jocuri, instalând aplicațiile corespunzătoare pe televizor. Puteți descărca aplicațiile de pe Smart Hub. Selectați o categorie din partea de sus a ecranului. Puteți instala și executa aplicațiile aranjate după genuri, precum [Noutăți](#), [Cele mai populare](#).


 Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

 Când Smart Hub este lansat prima dată, aplicațiile implicite sunt instalate automat. Aplicațiile implicite pot diferi în funcție de regiune.

Gestionarea aplicațiilor descărcate cu meniul pop-up Opțiuni

Deplasați elementul de evidențiere la o aplicație și apoi apăsați și țineți apăsat butonul Enter. Puteți utiliza următoarele funcții:






- [Ștergere](#)
- [Detaliu](#)
- [Reinstalare](#)

 Meniul pop-up poate fi diferit în funcție de aplicații.

Instalarea unei aplicații




Instalarea rapidă a unei aplicații

1. Selectați o categorie de pe ecranul **Aplicații**.
2. Deplasați elementul de evidențiere la o aplicație și apoi apăsați și țineți apăsat butonul Enter. Apare meniul sensibil la context.
3. Selectați **Descărcare**. Aplicația selectată este instalată pe televizor.

-  Puteți vizualiza aplicațiile instalate pe ecranul **Aplicații**.
-  Puteți să instalați aplicația și din ecranul cu informații detaliate.
-  Când memoria internă a televizorului este insuficientă, puteți instala o aplicație pe un dispozitiv USB.
-  Puteți executa o aplicație instalată pe un dispozitiv USB numai când dispozitivul USB este conectat la televizor. Dacă dispozitivul USB este deconectat în timpul execuției unei aplicații, aplicația este oprită.
-  Nu puteți executa aplicația instalată pe dispozitivul USB pe un PC sau pe un alt televizor.

Lansarea unei aplicații

Puteți lansa o aplicație selectând o aplicație pe ecranul **Aplicații**. În cadrul aplicațiilor selectate apar pictogramele de mai jos, iar ele indică următoarele:

-  : Aplicația este instalată pe un dispozitiv USB.
-  : Aplicația are o parolă.
-  : Aplicația este instalată.

Activarea actualizărilor automate a aplicațiilor

(MENU/123) > **MENU** > **Smart Hub** > **Actualizare automată aplicații și jocuri** sau **Actualizare automată aplicații**

Pentru a actualiza jocurile automat, setați opțiunea **Actualizare automată aplicații și jocuri** sau **Actualizare automată aplicații** la **Activat**. Jocurile vor fi actualizate automat atunci când devine disponibilă o actualizare.

-  Este posibil ca numele real să difere în funcție de zonele geografice specifice.

Eliminarea unei aplicații din televizor

Selectați o aplicație de eliminat pe ecranul **Aplicații** și apăsați și mențineți butonul Enter pentru a confirma. Dacă doriți să eliminați mai multe aplicații, selectați toate aplicațiile de șters și selectați **Opțiuni** din partea de sus a ecranului, apoi selectați **Ștergere Apl. mele**.



Când eliminați o aplicație, asigurați-vă că eliminați și datele aferente aplicației respective.

Blocarea și deblocarea aplicațiilor

Selectați **Opțiuni** > **Blocare/deblocare Apl. mele** pe ecranul **Aplicații**. Apare ecranul pentru introducerea parolei. Introduceți parola, selectați aplicațiile de blocat sau deblocat și apoi selectați **Salvare**. Toate aplicațiile selectate sunt blocate sau deblocate.

Actualizarea aplicațiilor

Selectați **Opțiuni** > **Actualizați aplicațiile** pe ecranul **Aplicații**. Televizorul caută actualizări ale aplicației, apoi afișează lista. După scanare, puteți actualiza unele aplicații sau toate aplicațiile.

Rearanjarea aplicațiilor

Selectați **Opțiuni** pe ecranul **Aplicații**, apoi selectați **Sortare după** pentru a sorta aplicațiile după dată, oră sau alte criterii.

Evaluarea aplicațiilor achiziționate

Puteți realiza evaluarea cu stele utilizând butonul < sau > de pe ecranul cu informații detaliate.

Utilizarea altor caracteristici și funcții ale aplicațiilor

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Setări Start automat > Aplicații și Ticker asociate canalelor

Puteți configura mai multe caracteristici și funcții ale aplicațiilor.

Utilizarea aplicațiilor asociate canalelor

Puteți primi informațiile despre programele TV și despre alte servicii relevante în timp ce vizionați programe TV utilizând o aplicație instalată pe televizor și asociată unui anumit canal.



Această caracteristică este disponibilă numai atunci când o aplicație care acceptă **Aplicații și Ticker asociate canalelor** este instalată pe televizor.

Utilizarea e-Manual

Lansarea e-Manualului

(MENU/123) > MENU > Asistență > e-Manual

Puteți vizualiza documentul e-Manual integrat, care include informații despre funcțiile cheie ale televizorului dvs. Apăsați butonul **MENU/123** de la Samsung Smart Control și selectați **e-Manual**. Apăsați pe butonul **E-MANUAL** de pe telecomanda standard.

1. Selectați o categorie din ecranul **e-Manual**. Lista categoriei selectate apare pe ecran.
2. Selectați un element din listă. Apare subiectul corespunzător din e-Manual.




Alternativ, puteți descărca o copie a e-manualului de pe site-ul web Samsung.




Cuvintele scrise cu albastru (de ex., **Mod imagine**) indică un element de meniu.

Săgețile din navigatorul meniului indică calea meniului. De exemplu, (MENU/123) > MENU > **Imagine** > **Mod imagine** înseamnă că puteți apăsa butonul **MENU/123** de pe telecomanda Samsung Smart Control și apoi selecta elementele de pe ecran, **Meniu**, **Imagine** și **Mod imagine** secvențial.

Utilizarea butoanelor din e-manual


 (**Căutare**): Afișează ecranul de căutare. Introduceți un termen de căutare și apoi selectați **Efectuat**. Selectați un element din rezultatul căutării pentru a încărca pagina corespunzătoare.

 (**Index**): Afișează ecranul de index. Selectați un subiect din listă pentru a naviga la pagina relevantă.

 (**Pagini deschise**): Afișează o listă a paginilor citite anterior. Selectați o pagină. Documentul e-manual trece la pagina selectată.

Accesarea ecranului de meniu asociat dintr-o pagină de subiect din e-Manual

 (**Înc. acum**): Vă permite să accesați elementul de meniu corespunzător și să încercați imediat funcția.

 (**Asociați**): Vă permite să accesați pagina de referință corespunzătoare.



Documentul e-Manual nu poate fi accesat de pe anumite ecrane de meniu.

Actualizarea documentului e-manual la versiunea cea mai recentă

Puteți actualiza documentul e-Manual în același mod în care actualizați aplicații.

Utilizarea browserului web

Puteți naviga pe internet pe televizor la fel ca pe un PC, chiar și atunci când vizionați un program TV utilizând funcția PIP. Selectați **Ajutor** pentru a vizualiza informațiile browserului web de internet.

 Pentru o experiență de navigare web cât mai plăcută, utilizați tastatura și mouse-ul.

 Pagina de navigare poate diferi de cele de pe PC.

Preferințe de navigare

Selectați  > **Setări**. Configurați setările de navigare conform necesităților dvs.

- **General**

Ascunde butoanele sau barele de meniu automat, după o perioadă de inactivitate, sau resetează toate setările utilizatorului.

 Marcajele și istoricele de navigare generate nu vor fi resetate.

- **Pag. de pornire**

Setează pagina principală la lansarea browserului web.

- **Motor de căutare**

Caută informațiile introduse și afișează paginile web rezultate.

- **Confidențialitate și securitate**

Previne accesarea paginilor web necorespunzătoare sau setează prevenirea salvării istoricului de navigare.

- **Pagini blocate**

Blochează sau deblochează paginile. Puteți gestiona o listă de pagini de deblocat.

- **Pagini aprobate**

Limitează utilizarea numai la pagina aprobată. Pentru a utiliza această opțiune, setați o parolă. Puteți adăuga sau elimina paginile aprobate.

- **Codificare**


Setați codificarea la **Automat** sau selectați o metodă de codificare din listă.

- **Despre**

Afișează versiunea curentă a browserului web.


Utilizarea serviciului CONȚINUTUL MEU

 > [Recomandate](#) > **CONȚINUTUL MEU** Inc. acum

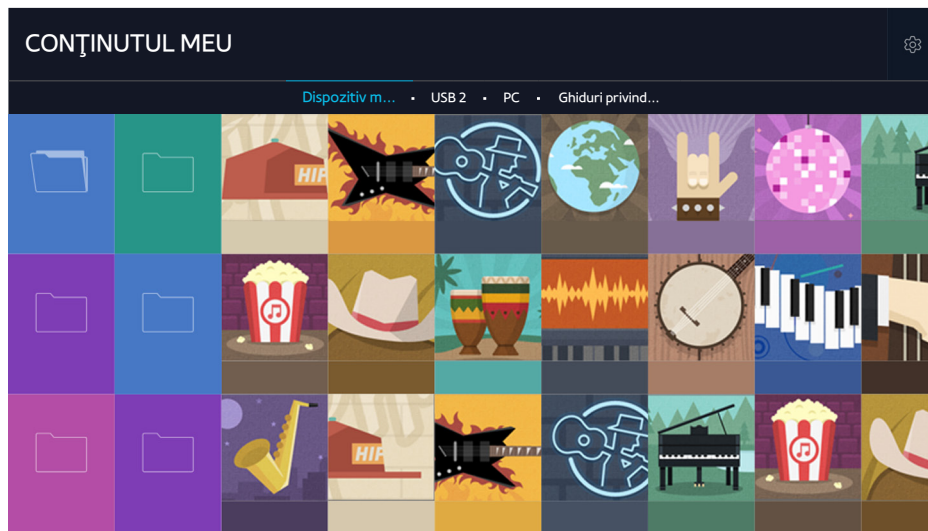

 Imaginea poate fi diferită în funcție de modelul și zona specifică.


Puteți reda conținutul media salvat pe dispozitivele de stocare, precum un dispozitiv USB, un dispozitiv mobil și o cameră, în televizor. La conectarea unui dispozitiv de stocare la televizor, acesta afișează o filă cu numele dispozitivului conectat. Selectați fila pentru a confirma salvarea conținutului în dispozitivul de stocare.


 Nu puteți reda conținut media în cazul în care conținutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de televizor. Pentru informații suplimentare, consultați „Citiți înainte de a reda fișiere foto, video sau muzicale”.

 Efectuați o copie de siguranță a fișierelor importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Compania Samsung nu este responsabilă pentru fișiere deteriorate sau pierdute.

Citiți înainte de a reda conținut media

 Pentru a conecta televizorul la un computer, consultați „Conectarea la un computer”.

 Pentru a conecta televizorul la un dispozitiv mobil, consultați „Conectarea unui dispozitiv mobil”.

 Pentru a conecta televizorul la un dispozitiv de stocare USB sau extern, conectați televizorul la portul USB al televizorului.

Redarea conținutului multimedia la un computer sau dispozitiv mobil




Înainte de a stabili conexiunea cu un computer sau cu un dispozitiv mobil, configurați setările de rețea.

Redarea conținutului multimedia salvat pe un computer sau dispozitiv mobil



> **Recomandate** > **CONȚINUTUL MEU**

Pentru redarea de conținut multimedia aflat pe un computer sau un dispozitiv mobil la televizor, trebuie să permiteți conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la televizor.

1. Conectați un computer sau un dispozitiv mobil. Televizorul afișează numele dispozitivului și enumeră conținutul media din dispozitiv.
2. Selectați din listă conținutul media care va fi redat. Conținutul media selectat este redat.
3. Pentru a întrerupe redarea conținutului media, apăsați butonul  sau butonul **RETURN**.



Ca alternativă, deplasați-vă la conținutul media de redat și apăsați butonul  pentru a reda conținutul.



Pentru conectarea unui computer prin intermediul rețelei dvs. de domiciliu, consultați „Conectarea la un computer”.



Pentru conectarea unui dispozitiv mobil prin Smart View 2.0, consultați secțiunea „Conectarea unui dispozitiv mobil”.




Conținutul distribuit de un computer sau un dispozitiv mobil poate să nu fie redat, în funcție de tipul de codificare și de formatul de fișier al conținutului.



Conținutul poate fi redat cu întreruperi, în funcție de starea rețelei. Dacă se întâmplă acest lucru, transferați conținutul pe un dispozitiv de stocare USB și apoi redați conținutul de pe dispozitiv.


Redarea conținutului media salvat pe un dispozitiv USB

1. Selectați numele unui dispozitiv USB de pe ecranul **CONȚINUTUL MEU**. Televizorul afișează o listă de miniaturi cu conținut media salvat pe dispozitivul USB.
2. Selectați din listă conținutul media care va fi redat. Conținutul media selectat este redat.
3. Pentru a întrerupe redarea conținutului media, apăsați butonul  sau butonul **RETURN**.



Alternativ, dacă selectați un dispozitiv USB pe ecranul **Sursă**, televizorul trece automat la ecranul **CONȚINUTUL MEU**.

Îndepărtarea în siguranță a unui dispozitiv USB

1. Apăsați pe butonul **SOURCE**. Apare ecranul Source (Sursă).
2. Deplasați focalizarea pe dispozitivul USB pe care doriți să-l eliminați și apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Eliminare dispozitiv USB** din listă.

Butoane și funcții disponibile în timpul vizualizării fotografiilor

Apăsați pe butonul Enter în timp ce vizionați fotografii, pentru a afișa opțiunile disponibile. În timp ce vă uitați la fotografii, puteți vizualiza și miniaturile fotografiilor savate pe televizor. Opțiunile dispar când apăsați butonul **RETURN**.

- **Pauză / Redare**

Pornește sau oprește expunerea diapozitivelor. Utilizând expunerea diapozitivelor, puteți reda pe rând toate fotografiile dintr-un folder.




- **Înapoi / Înainte**

Vizualizați fotografia anterioară sau următoare.

- **Întrerupeți muzica de fundal / Redați muzica de fundal**

Întrerupe sau reia muzica de fundal.

- **Opțiuni**

Funcție	Descriere
Viteză expunere diapozitive	Setează viteza de expunere a diapozitivelor.
Efect diapozitive	Aplică efecte de tranziție pentru expunerea diapozitivelor.
Zoom și rotire	Mărește cu un factor de până la 4. Rotește fotografia.
Muzică de fond	Redă muzică de fundal în timp ce televizorul afișează fotografii.  Fișierele cu muzică trebuie să fie salvate pe același dispozitiv USB ca și fișierul foto.  În timpul redării muzicii de fond, pictograma de muzică apare pe ecran. Utilizând pictograma de muzică, puteți să întrerupeți fișierul cu muzică redat curent sau să redați alt fișier cu muzică.
Mod sunet	Schimbă setarea modului Sunet.  Acest mod este acceptat numai în timpul redării muzicii de fond.
Listă de difuzoare	Vă permite să controlați funcțiile difuzorului, cum ar fi selectarea difuzorului care să rădea muzica de fundal, modificarea setărilor fiecărui difuzor sau reglarea nivelului volumului și a intensității sunetului difuzoarele.
Mod imagine	Schimbă setarea modului Imagine.
Informații	Afișează informații detaliate despre fotografia curentă.

Butoane și funcții disponibile în timpul vizualizării fișierelor video

Apăsați pe butonul Enter în timp ce vizionați fișiere video, pentru a afișa opțiunile disponibile. Sunt afișate previzualizări ale cadrelor la aceleași intervale, ca să vă puteți deplasa ușor la un anumit cadru. Opțiunile dispar când apăsați butonul **RETURN**.

- **Pauză / Redare**

Întrerupe sau redă clipul video. Puteți folosi următoarele funcții atunci când clipul video este întrerupt. Când clipul video este întrerupt, televizorul nu redă sunet.

- **Etapă:** Scanează clipul video întrerupt cadru cu cadru la apăsarea butonului **II**.
- **Redare lentă:** Redă clipul video cu o viteză de redare mică (1/8, 1/4, 1/2) prin apăsarea butonului **►►**.

- **Derulare înapoi / Derulare înainte**

Derulează videoclipul înapoi sau înainte. Pentru a crește viteza de derulare înainte sau înapoi de până la 3 ori mai mare decât cea normală, selectați butonul în mod repetat. Pentru a reveni la viteza de redare normală, apăsați pe butonul **►**.

- **Înapoi / Înainte**

Redă clipul video anterior sau următor. Apăsați butonul **◀◀** de două ori pentru a reda clipul video anterior. Apăsați butonul **◀◀** o dată și clipul video este redat de la început.

Apăsați butonul **▶▶** pentru a reda clipul video următor.

- **Repetare**

Redă fișierul curent în mod repetat sau toate fișierele din același folder în mod repetat.

- **Opțiuni**



Funcție	Descriere
Dimens. Imagine	Schimbă dimensiunea ecranului. Dimensiunile de imagine acceptate diferă în funcție de fișierul video.
Subtitrări	Vă permite să controlați funcții legate de subtitrare, precum selectarea unei limbi, schimbarea dimensiunii fontului subtitrării sau reglarea sincronizării subtitrării.
Rotire	Rotește clipul video.
Mod imagine	Schimbă setarea modului Imagine.
Mod sunet	Schimbă setarea modului Sunet.
Listă de difuzoare	Vă permite să controlați funcțiile difuzorului, cum ar fi modificarea setărilor fiecărui difuzor sau reglarea nivelului volumului și a intensității sunetului difuzoarele.
Limbă audio	Selectează o limbă audio. Această funcție este disponibilă numai când clipul video acceptă sunetul cu piste multiple.
Informații	Afișează informații detaliate despre clipul video.


Butoane și funcții disponibile la redarea muzicii

- **Pauză / Redare**

Întrerupe sau reia redarea muzicii.

- **Înapoi / Înainte**

Redă fișierul muzical anterior sau următor. Apăsăți butonul  de două ori pentru a reda fișierul muzical anterior. Apăsăți butonul  o dată și fișierul muzical este redat de la început.

Apăsăți butonul  pentru a reda fișierul muzical următor.

- **Repetare**

Redă fișierul curent de muzică în mod repetat sau toate fișierele de muzică din același folder în mod repetat.

- **Amestec.**

Redă fișierele muzicale în ordine aleatorie.

- **Listă de difuzoare**








Vă permite să controlați funcțiile difuzorului, cum ar fi modificarea setărilor fiecărui difuzor sau reglarea nivelului volumului și a intensității sunetului difuzoarele.

- **Dezact. img.**

Redă fișierele de muzică numai cu ecranul oprit.

Ascultarea de muzică la calitate HD

Puteți asculta muzică HD la calitate HD nativă. Treceți la serviciul **CONȚINUTUL MEU** și selectați un fișier muzical care se va reda la calitate HD.

-  Setati **Audio HD** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sunet** > **Setări suplimentare** > **Audio HD**) la **Activat** înainte de redarea formatului audio HD.
-  Dacă un fișier cu muzică acceptă formatul audio HD, pictograma HD apare în listă.
-  Navigați la fișierul de muzică și selectați ► pentru a-l reda.
-  Atunci când setați modul **Audio HD** la **Dezactivat** în timpul redării, următorul fișier muzical este redat cu semnale audio standard.
-  Semnalele audio standard sunt eșantionate la 48 kHz, în timp ce semnalele audio HD sunt eșantionate la 96 kHz.
-  Este posibil ca anumite receptoare S/PDIF să nu fie compatibile. Pentru astfel de receptoare incompatibile, dezactivați modul **Audio HD** și utilizați în schimb modul audio normal.
-  Unele playere audio externe conectate prin HDMI, Bluetooth sau rețele Wi-Fi nu pot să redea semnalele audio HD.

Funcțiile de pe ecranul Listă conținut media

Pe ecranul Listă conținut media al unui dispozitiv de stocare, puteți folosi următoarele funcții.

- **Filtrați după**

Filtrează conținutul media pentru a afișa tipul de media dorit.

- **Sortare după**

Sortează lista de conținut. Metodele de sortare se schimbă în funcție de tipul de conținut pe care l-ați selectat.

 Această funcție nu este disponibilă când **Filtrați după** este setată la **Toate**.

- **Ștergere**

Șterge conținutul media selectat din lista de conținuturi media.

 Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Filtrare** este setată la **Înregistrat**.


- **Redare el. sel.**

Redă conținutul media selectat din lista de conținuturi media.

 Această funcție nu este disponibilă când **Filtrați după** este setată la **Toate**.

Utilizarea serviciului NewsON

 > [Recomandate](#) > [NewsON](#)

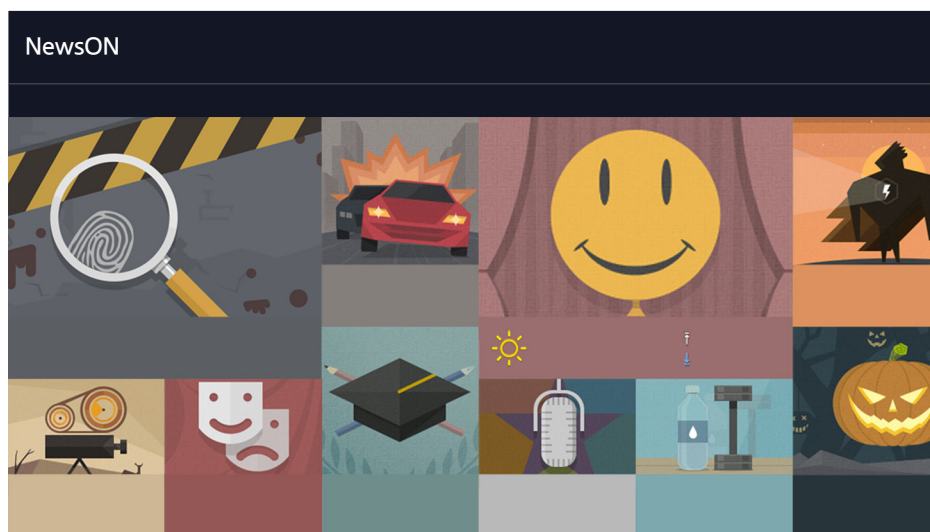


 Imaginea poate fi diferită în funcție de modelul și zona specifică.

Puteți găsi informații zilnice despre o largă varietate de subiecte în mod inteligent și ușor, cu actualizare în timp real. **NewsON** vă oferă ultimele titluri, povești de top, subiecte populare și buletine meteorologice.

 Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

 Imaginea poate fi diferită în funcție de model.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Știri

Selectați un articol de pe ecran. Articolul selectat va fi afișat detaliat pe ecran. Articolele sunt actualizate în timp real.


Vremea


Selectați un element legat de vreme de pe ecran. Elementul selectat va fi afișat detaliat.


 Sunt prezentate informații meteorologice pentru orașele mari din țara dvs.

Controlul televizorului cu ajutorul vocii

MENU/123 > Recunoaștere vocală


 Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9.

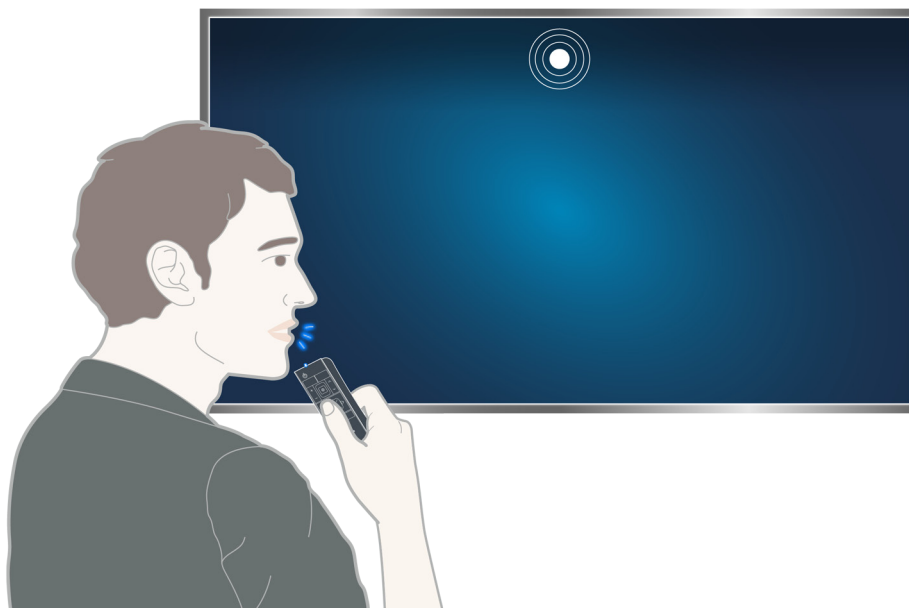

 Când executați funcția Recunoașterea vocii, ghidul de utilizator pentru recunoașterea vocii apare în partea de sus a ecranului. Acest ghid diferă în funcție de limba pentru care este acceptată funcția Recunoașterea vocii.

Puteți rula Modul de recunoaștere pe distanță scurtă, care utilizează microfonul integrat în telecomanda Samsung Smart Control:


- Apăsați butonul **MENU/123** și selectați **Recunoaștere vocală**.
- Apăsați și mențineți butonul **MENU/123**.

 Apăsați și mențineți butonul **MENU/123** și rostiți comanda de la 10 -15 cm distanță de microfonul telecomenzii Samsung Smart Control. Volumul optim pentru comenzile vocale este cuprins între 75 dB și 80 dB.

Citiți înainte de a utiliza recunoașterea vocală


(MENU/123) > MENU > Sistem > Recunoaștere vocală **Inc. acum**

Puteți accesa și selecta anumite opțiuni și funcții de meniu utilizând comenzile de voce. Pentru o recunoaștere mai eficientă a vocii, vorbiți clar și rar în limba specificată în opțiunea (MENU/123) > MENU > Sistem > Recunoaștere vocală > Limbă.

 Pentru informații suplimentare despre recunoașterea vocală, consultați „Citiți înainte de a reda fișiere foto, video sau muzicale”.


Învățarea elementelor de bază despre recunoașterea vocală

- **Vizualizați toate comenzile vocale:**

Apăsați pe butonul  de la telecomanda Samsung Smart Control pentru a afișa o listă completă a comenzilor vocale, sortate după categorie. Ca alternativă, rostiți „Help”.

- **Dezactivarea recunoașterii vocii**


Rostiți „Close” sau apăsați pe butonul **RETURN** pentru a renunța la funcția de recunoaștere a vocii.

 Televizorul recunoaște numai comenzile vocale predefinite. Aceste comenzi vocale pot fi diferite față de cele manuale în funcție de versiunea televizorului.

Schimbarea limbii de recunoaștere vocală

(MENU/123) > MENU > Sistem > Recunoaștere vocală > Limbă **Inc. acum**

Puteți selecta o limbă pe care o veți utiliza cu funcția Recunoaștere vocală.

 Funcția de recunoaștere vocală interactivă nu este disponibilă în anumite limbi. Dacă limba selectată nu este disponibilă, selectați alta.

Utilizarea funcției de recunoaștere a vocii imperative

1. Apăsați și mențineți butonul **MENU/123** de la Samsung Smart Control. La apariția pe ecran a pictogramei microfonului, puteți utiliza funcția **Recunoaștere vocală**.
2. Rostiți o comandă. Puteți utiliza funcția de recunoaștere a vocii pentru a utiliza televizorul în timp ce vizionați o emisiune TV sau alt conținut video.

Utilizarea funcției de recunoaștere interactivă a vocii de la distanță mică

Puteți configura o vizionare cu programare, puteți accesa VOD (conținut video la cerere), puteți căuta și lansa aplicații și puteți executa diferite alte funcții utilizând comenzile vocale specificate fără a trebui să vă amintiți anumite comenzi sau cuvinte cheie.

Activați **Interacțiune vocală** și rostiți o comandă. Consultați exemplele de mai jos:

- **Când doriți să găsiți un anumit conținut:**

"*** (Title)" / "Find *** (title)"

- **Când doriți să aflați anumite informații:**

"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"

- **Când utilizați funcția televizorului:**

"Remind me to watch *** (Title)."



În funcție de țară, este posibil ca unele dintre propozițiile de mai sus să nu fie acceptate.

Controlul televizorului cu ajutorul mișcărilor (Control prin mișcări)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări **Inc. acum**


Controlul prin mișcări nu este disponibil.

- Atunci când utilizați Samsung Smart Control sau un mouse

 Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9.

 Această funcție nu este acceptată de unele aplicații.

 Pentru informații suplimentare, consultați „Citiți înainte de a reda fișiere foto, video sau muzicale”.


 **Pentru a utiliza această funcție, televizorul dvs. trebuie conectat la camera TV opțională. Camera opțională a televizorului trebuie să fie conectată la portul USB dedicat situat în partea din spate a televizorului. Alte porturi USB nu sunt compatibile cu camera video a televizorului sau cu Control prin mișcări.**

Testarea iluminării ambientale utilizând camera televizorului

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări > Mediu de testare Control prin mișcări **Inc. acum**

Executați acest test înainte de a utiliza Controlul prin mișcări, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare.

1. Stați la 1,5 - 3,5 m de ecranul televizorului. Începeți **Mediu de testare Control prin mișcări** și apoi selectați **Start**.

 Dacă ecranul televizorului reflectă lumină sau dacă se mișcă obiecte în spatele dvs., este posibil ca televizorul să nu recunoască mișcarea mâinii.

2. Stați cu fața la camera televizorului și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Verificarea zgomotului ambiant și a iluminării



(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Ver. mediu Control vocal și prin mișcări sau Verificare mediu Control prin mișcări

Puteți măsura nivelurile de iluminare și zgomot ambiant din jurul camerei și al microfonului televizorului, pentru a vă asigura că sunt adecvate pentru controlul vocal și controlul mișcării.

Activarea controlului prin mișcări

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări > Control prin mișcări **Inc. acum**

Poziționați-vă cu fața spre camera televizorului. Coborâți mâna într-o poziție confortabilă. Ridicați mâna cu degetul arătător complet întins în sus, apoi deplasați-vă lent mâna la stânga sau la dreapta. Atunci când camera televizorului vă recunoaște mâna, controlul prin mișcări este activat și pe ecran apare un indicator și pictograme de control al mișcării.

-  Pentru a dezactiva controlul prin mișcări, luați mâna din raza camerei televizorului. Pentru a o reactiva, mișcați pur și simplu mâna spre camera televizorului în 3 secunde.
-  Controlul prin mișcări poate fi dezactivat dacă degetul arătător nu este complet întins sau dacă îl mișcați prea repede.

Învățarea elementelor de bază despre controlul prin mișcări

Sunt disponibile următoarele acțiuni:

Mutarea indicatorului



Deplasați mâna pentru a deplasa indicatorul.

Selectarea unui element



Îndoțiți și ridicați degetul arătător pentru a selecta elemente. Puteți selecta un meniu al televizorului sau puteți rula o funcție. Menținerea degetului arătător îndoit este echivalentă cu apăsarea și menținerea unui buton de la telecomandă.

Revenirea la meniul anterior



Rotiți mâna în sens antiorar pentru a reveni la meniul anterior.

Afișarea meniului sensibil la context / Vizualizarea informațiilor despre transmisie



Îndoți degetul arătător pentru o secundă și apoi întindeți-l. Această acțiune afișează meniul sensibil la context./ În timpul vizionării transmisiei, îndoți degetul arătător timp de 1 secundă, apoi ridicați-l către orice punct negru de pe ecran. Puteți vizualiza informațiile despre transmisie salvate automat pentru toate canalele.

Afișarea și ascunderea ghidului de mișcare animată

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări > Ghid animat de mișcări **Inc. acum**

Puteți afișa un ghid animat când este activat controlul prin mișcări.



Când rulați o aplicație utilizând controlul prin mișcări pentru prima dată, apare ghidul animat.


Reglarea vitezei indicatorului

(MENU/123) > MENU > Sistem > Control prin mișcări > Viteză indic. **Inc. acum**

Selectați un indicator și reglați-i viteza.


Schimbarea formatului de ecran pentru controlul prin mișcări

Afișarea ecranelor de control al mișcării în timpul vizualizării unei emisiuni

Puteți afișa următoarele pictograme de ecran prin activarea controlului prin mișcări în timp ce vă uitați la televizor. Selectați o pictogramă pentru a efectua acțiunea sau funcția asociată. Ecranul Mod de control prin direcții este afișat atunci când setați **Control prin mișcări** la **Activat**. Apoi, când selectați punctul din centrul pictogramei , televizorul afișează ecranul Mod de control prin mișcări de indicare, așa cum se indică în figurile de mai jos.



Modul de control prin direcții

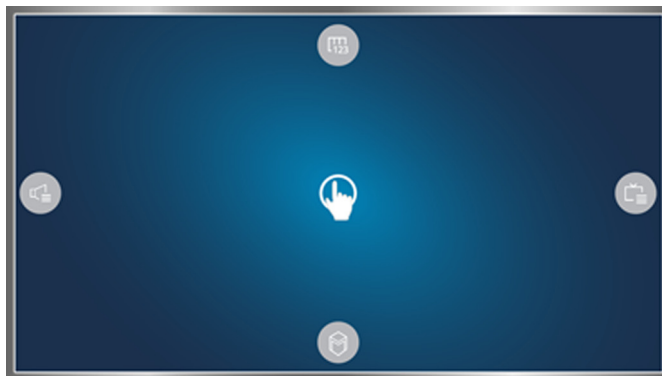






Modul de control prin mișcări de indicare

- **Modul de control prin direcții**



Dacă rulați pentru prima dată funcția de control prin mișcări prin ridicarea mâinii în timpul vizionării unei emisiuni, apare ecranul Mod de control prin direcții. Ecranul conține pictograma Control prin direcții.


- **Modul de control prin mișcări de indicare**

Deplasați-vă spre centrul pictogramei Control prin direcții cu ajutorul arătătorului, apoi îndoiți arătătorul în jos. Cele patru pictograme vă permit să rulați principalele funcții ale televizorului dvs. Pentru a comuta la ecranul Mod de control prin direcții, mișcați mâna în afara ecranului și apoi ridicați arătătorul către ecran.

Pictogramă	Descriere
	Selectați + și - pentru a regla volumul. Selectați ▲ și ▼ pentru schimbarea canalului curent. Selectați punctul din centrul acestei pictograme pentru a trece la ecranul Mod de control prin mișcări de indicare.
	Permite reglarea volumului sau selectarea difuzoarelor care se vor utiliza.
	Afișează lista de canale sau informații despre emisiunea curentă.
	Lansează Smart Hub .
	Afișează telecomanda de pe ecran.

Afișarea pictogramei de control prin direcții atunci când nu vizualizați o emisiune

Pentru afișarea pictogramei de control prin direcții atunci când nu vizionați o transmisie, deplasați-vă către centrul părții de sus a ecranului, apoi îndoțiți degetul arătător în jos. După apariția pictogramei de control prin direcții, deplasați zona de focalizare spre  sau spre , apoi îndoțiți în jos degetul arătător pentru a afișa telecomanda de pe ecran sau lansați **Smart Hub**. Pictograma de control prin direcții dispare când utilizatorul nu efectuează nicio acțiune timp de cel puțin 5 secunde.

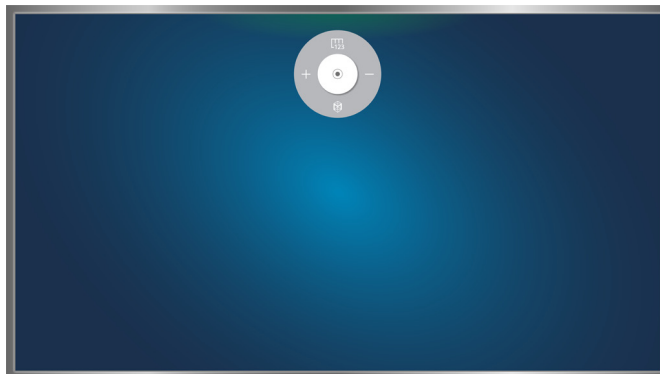

Afișarea pictogramei ascunse de control prin direcții în timpul utilizării diferitelor servicii dar nu atunci când vizualizați transmisiile

Prezentarea pe scurt a informațiilor despre transmisia digitală

Utilizarea ghidului

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Ghid **Inc. acum** Inc. acum

Puteți obține o prezentare generală a grilei de programe a fiecărui canal digital de la Ghid.

Vă puteți deplasa în Ghid în salturi de câte 24 de ore în orice direcție de fiecare dată când apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶.

Puteți selecta butoanele care apar la baza ecranului utilizând butonul **POINTER** al telecomenzii Samsung Smart Control.

 Informațiile din **Ghid** sunt numai pentru canale digitale. Canalele analogice nu sunt acceptate.

 Pentru a configura un ghid, trebuie să setați mai întâi ceasul televizorului ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră).

Pentru accesarea funcțiilor Ghidului după lansarea Ghidului, apăsați și mențineți butonul Enter de pe telecomandă. Apare o fereastră pop-up cu următoarele funcții.

- **Filtrați canalele**

Filtrează canalele din ecranul **Ghid** după filtrul selectat.

- **Manager programare**

Afișează Managerul de programare.

 Pentru informații despre managerul de programare, consultați „Configurarea unei Vizionare cu programare”.

- **Editare canale preferate**


Vă permite să setați un canal pe care îl selectați în **Ghid** ca preferat.

- **Viz. detalii**

Afișează informații detaliate despre o emisiune selectată. Informațiile despre emisiuni pot diferi în funcție de semnalul recepționat și este posibil ca în cazul anumitor emisiuni să nu existe informații disponibile.

- Selectați o emisiune curentă de pe un alt canal, apoi **Viz. detalii** pentru a utiliza funcția **Vizionare** sau funcția **Înregistrare** pentru emisiunea respectivă.
- Selectați o emisiune viitoare, apoi selectați **Viz. detalii** pentru a configura **Vizionare cu programare** sau **Înregistrare cu programare**.

 Apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomanda standard.

 Pentru informații suplimentare despre vizionare sau despre **Vizionare cu programare**, consultați „Configurarea unei Vizionare cu programare”.

 Pentru informații suplimentare despre **Înregistrare cu programare**, consultați „Înregistrarea programelor”. Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

 Puteți vizualiza numai programe planificate după ora curentă.

- **Înregistrare**

Începe înregistrarea instantanee pentru programul selectat.





 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Consultarea informațiilor despre programul curent

Pentru a obține informații despre o emisiune vizionată, apăsați pe butonul Enter sau pe butonul **INFO**.

Pentru a vizualiza informații despre, pentru a începe înregistrarea instantanee pentru sau pentru a aplica funcția Timeshift la un program curent, selectați-l în fereastra Informații despre programe.

Pentru a vizualiza informații despre programe viitoare, utilizați butoanele **<** și **>**. Pentru a configura **Vizionare cu programare** sau **Înregistrare cu programare** pentru un program, selectați programul respectiv.

-  Pentru a vizualiza informațiile despre program, trebuie să setați mai întâi ceasul televizorului ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ora** > **Oră**).
-  Informațiile despre programe pot diferi în funcție de tipul semnalului recepționat și este posibil să nu fie disponibile pentru anumite programe.
-  Pentru informații suplimentare despre **Înregistrare cu programare**, consultați „Înregistrarea programelor”. Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
-  Pentru informații suplimentare despre **Vizionare cu programare**, consultați „Configurarea unei Vizionare cu programare”.

Schimbarea semnalului de transmisie

(**MENU/123**) > **MENU** > **Se difuzează** > **Semnal** **Inc. acum**



Puteți alege metoda preferată de recepție a transmisiilor digitale.

-  Această funcție nu este necesară dacă televizorul este conectat la un receptor de cablu sau de satelit.

Verificarea informațiilor și a intensității semnalului digital


(**MENU/123**) > **MENU** > **Asistență** > **Autodiagn.** > **Informații semnal** **Inc. acum**


Puteți consulta informații despre semnalul canalului digital și intensitatea acestuia.

-  Dacă televizorul este conectat la o antenă separată, de exterior, puteți utiliza informațiile despre intensitatea semnalului pentru a regla antena pentru o intensitate mai mare a semnalului și o recepție îmbunătățită a canalelor HD.
-  Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale.

Înregistrarea programelor

Pictograma  apare în dreptul programelor și al canalelor pentru care a fost setată o înregistrare cu programare.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

 Citiți toate precauțiile înainte de a utiliza funcția de înregistrare. Consultați „Înainte de utilizarea funcțiilor Înregistrare și Timeshift” pentru mai multe informații.

Înregistrarea programelor

Puteți înregistra programele curente și următoare.

Înregistrare instantanee

Pentru a începe imediat înregistrarea programului curent, apăsați pe butonul  de pe telecomanda standard.





Sau apăsați butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați butonul  de pe telecomanda de pe ecran.

Utilizarea opțiunilor de înregistrare instantanee și programată din ghid

Pentru a începe înregistrarea instantanee a unui program curent, selectați programul respectiv din **Ghid**, apoi selectați **Înregistrare**. Pentru a începe înregistrarea cu programare a unui program care va fi transmis în viitor, selectați programul respectiv din **Ghid**, apăsați și mențineți butonul Enter, selectați **Viz. detalii**, apoi selectați **Înregistrare cu programare**.

Utilizarea opțiunilor de înregistrare instantanee și programată din fereastra cu informații despre programe

Pentru a începe înregistrarea instantanee sau o înregistrare programată a unui program, apăsați pe butonul Enter. Apare fereastra Informații despre programe.

Pentru a începe înregistrarea instantanee a unui program curent, selectați . Pentru a începe înregistrarea programată a unui program care va fi transmis în viitor, apăsați pe butoanele  sau  pentru a trece la programul respectiv, apăsați pe butonul Enter și selectați .

Utilizarea înregistrării programate pentru înregistrare la o anumită dată și oră

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Manager programare > Programare

1. Selectați **Înregistrare cu programare**.
2. Specificați opțiunile **Sursă**, **Canal**, **Repetare**, **Moment pornire** și **Oră terminare** pentru programul pe care doriți să îl înregistrați și apoi selectați **OK** pentru a finaliza.

Utilizarea funcțiilor disponibile în timpul înregistrării unui program

Apăsați butonul Enter în timp ce înregistrați un program. Pe ecran apar următoarele butoane și bara progresului înregistrării.

- **Mai multe informații**

Afișează informații detaliate despre programul înregistrat.



Informațiile despre programe pot diferi în funcție de semnalul recepționat și este posibil să nu fie disponibile pentru anumite programe.

- **Timp înreg.**

Setează ora înregistrării.

- **Oprește înregistrare / Accesare TV live**

Oprește înregistrarea. / Comută vizionarea în modul TV live.

Utilizarea butoanelor de pe telecomandă în timpul înregistrării unui program

- **Pauză / Redare**

Apăsați pe butonul ► sau || pentru a întrerupe ecranul de înregistrare sau pentru a relua ecranul de înregistrare întrerupt.

Când o înregistrare este întreruptă, puteți utiliza următoarele funcții. Cu toate acestea, nu se aude sunet atunci când înregistrarea este întreruptă.

- **Etapă:** Apăsați butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați butonul || pentru a derula un clip video cadru cu cadru.



Apăsați butonul || de pe telecomanda standard.

- **Redare lentă:** Apăsați butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați butonul >> pentru a reda conținutul video la jumătate din viteza normală.



Apăsați butonul >> de pe telecomanda standard.

- **Derulare înapoi / Derulare înainte**

Apăsați pe butonul **MENU/123** de la telecomanda Samsung Smart Control, apoi selectați butonul << sau >> pentru a accelera derularea înapoi sau înainte la viteză maximă în 7 trepte.



Apăsați pe butonul << sau >> de pe telecomanda standard.



Această funcție nu este disponibilă în timp ce urmăriți un program transmis chiar atunci.

Gestionarea listei de înregistrări cu programare


(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Manager programare

Puteți schimba setările sesiunilor de înregistrare programate sau puteți anula cu totul sesiunile programate.

Vizualizarea programelor înregistrate

 > Recomandate > CONȚINUTUL MEU

1. Selectați un dispozitiv de înregistrare USB. Se afișează folderul CONȚINUT.
2. Selectați un program înregistrat din folderul CONȚINUT pentru a reda fișierul selectat.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Utilizarea funcțiilor disponibile în timpul redării unei înregistrări



Apăsați butonul Enter. Apar următoarele butoane. Pentru a ascunde butoanele, apăsați butonul **RETURN**.

 Butoanele care apar diferă în funcție de fișierul redat.

- **Pauză / Redare**

Întrerupe fișierul (programul înregistrat) sau reia redarea fișierului, dacă este întrerupt.

Când un videoclip este întrerupt, puteți utiliza următoarele funcții. Cu toate acestea, nu se aude sunet atunci când clipul video este întrerupt.

- **Etapă:** Selectați  pentru a scana un clip video cadru cu cadru.
- **Redare lentă:** Selectați butonul  pentru a reda videoclipul la 1/2 din viteza normală.

- **Înapoi / Înainte**

Pentru a relua clipul video curent de la început, selectați o dată butonul .

Pentru a reda fișierul următor (programul înregistrat), selectați butonul .

- **Derulare înapoi / Derulare înainte**

Accelerează derularea înapoi/înainte la viteză maximă în 3 etape. Pentru a reveni la viteza de redare normală, selectați ►.

 Această funcție nu este disponibilă în timp ce urmăriți un program transmis chiar atunci.

- **Repetare**



Redă fișierul curent în mod repetat sau toate fișierele din același folder în mod repetat.

- **Player evidențieri**

Afișează elemente evidențiate din înregistrarea curentă.

 Puteți utiliza această funcție numai când evidențierile unui program care a fost înregistrat în **Modul Sport** au fost salvate.

- **Opțiuni**

Funcție	Descriere
Dimens. Imagine	Schimbă dimensiunea ecranului. Dimensiunile de imagine acceptate diferă în funcție de fișierul video.
Setări subtitrare	Subtitrare: Activează sau dezactivează subtitrările. Limbă subtitrare: Schimbă limba.
Mod imagine	Schimbă modul imagine.
Mod sunet	Schimbă modul de sunet.
Listă de difuzoare	Vă permite să selectați difuzoarele prin care veți reda sunetul.  Această funcție este disponibilă numai atunci când aveți un sistem home theatre sau un receptor conectat la televizor.
Limbă audio	Vă permite să selectați altă limbă audio.  Această funcție este disponibilă numai cu fișierele care acceptă sunetul cu piste multiple.
Informații	Afișează informații detaliate despre fișierul curent.

Gestionarea fișierelor înregistrate

 > [Recomandate](#) > [CONȚINUTUL MEU](#)

Selectați un dispozitiv USB care conține înregistrări. Apare o listă de înregistrări.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Utilizarea funcțiilor pentru lista de fișiere salvate

- **Filtrare**

Afișează numai fișierele care corespund filtrului selectat.

- **Sortare după**

Sortează fișierele în funcție de modul de vizualizare selectat.



Această funcție este indisponibilă dacă opțiunea **Filtrare** este setată la **Toate**.

- **Ștergere**

Șterge fișierele selectate, cu excepția celor blocate.



Această funcție este indisponibilă dacă opțiunea **Filtrare** este setată la **Toate**.

- **Redare el. sel.**

Redă fișierele selectate. Selectați fișierele din lista de fișiere și apoi selectați **Redare**.


Dacă modul de vizualizare este setat la vizualizarea **Folder**, puteți selecta numai fișierele incluse în același folder. Schimbați modul de vizualizare pentru a adăuga pe lista de redare un fișier inclus în alte foldere.



Această funcție este indisponibilă dacă opțiunea **Filtrare** este setată la **Toate**.

Configurarea unei Vizionare cu programare

Pictograma  apare în dreptul programelor care au fost configurate pentru funcția Vizionare cu programare.

 Pentru a configura o vizionare cu programare, trebuie să setați mai întâi ceasul televizorului ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ora** > **Oră**).

Configurarea unei vizionări cu programare pentru un canal


Configurarea unei vizionări cu programare pentru canale digitale

Puteți programa o vizionare cu programare pentru un canal digital pe **Ghid** sau pe ecranul Informații.

- **Ecranul Ghid**

Pe ecranul **Ghid**, utilizați telecomanda pentru a evidenția, apoi selectați un program pe care doriți să îl vizualizați, apoi apăsați și mențineți butonul Enter. Selectați **Vizionare cu programare** în meniul pop-up care apare. Programul este programat pentru vizionare. Reapare ecranul Ghid.

- **Ecranul Informații despre programe**

Apăsați pe butonul Enter în timp ce vizionați programul TV. Apare fereastra Informații despre programe. Apăsați pe butonul < sau pe butonul > pentru a trece la un program pe care doriți să îl vizualizați, apoi apăsați pe butonul Enter. Selectați  care apare în fereastra Informații despre program. Programul este programat pentru vizionare.

Configurarea unei vizionări cu programare pentru canale analogice

(**MENU/123**) > **MENU** > **Se difuzează** > **Manager programare** **inc. acum**

Puteți configura o vizionare cu programare pentru un canal analogic. Selectați **Programare** > **Vizionare cu programare**. Specificați opțiunile **Sursă**, **Canal**, **Repetare** și **Moment pornire** pentru programul pe care doriți să îl urmăriți și apoi selectați **OK** pentru a finaliza.

Editarea unei vizionări cu programare

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Manager programare

În ecranul **Programat**, selectați o vizionare programată. Apare un meniu pop-up. Selectați **Editare**. Schimbați ora, zilele sau canalul. Când ați terminat, selectați **OK**.

Anularea unei vizionări cu programare

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Manager programare

În ecranul **Programat**, selectați o vizionare programată. Apare un meniu pop-up. Selectați **Ștergere**. Selectați **OK** din meniul pop-up. Vizionarea programată este eliminată.



Puteți configura un total maxim de 30 de intrări pentru **Vizionare cu programare** și **Înregistrare cu programare**.

Utilizarea opțiunilor Timeshift

Puteți întrerupe și puteți derula înapoi programele TV live așa cum ați proceda cu un DVD utilizând **Timeshift**.


Activarea acestei funcții dezactivează funcția **Se difuzează**.



Citiți toate precauțiile înainte de a utiliza funcția Timeshift. Pentru informații suplimentare, consultați „Înainte de utilizarea funcțiilor Înregistrare și Timeshift”.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Pentru activarea funcției Timeshift în timp ce vizionați programul TV, apăsați pe butonul Enter, apoi selectați  în fereastra Informații despre programe. Televizorul afișează o bară de progres și următoarele butoane în partea de sus a ecranului:

- **Mai multe informații**

Afișează informații detaliate despre programul curent.



Informațiile despre programe pot diferi în funcție de tipul semnalului recepționat și este posibil să nu fie disponibile pentru anumite programe.



Acest buton este disponibil numai în timp ce urmăriți un program live.

- **Înregistrare**

Începe înregistrarea instantanee pentru programul curent.

- **Accesare TV live / Timeshift oprit**

Comută la TV live sau închide Timeshift.

Utilizarea butoanelor de la telecomandă în paralel cu funcția Timeshift

- **Pauză / Redare**

Întrerupe ecranul.

Apăsați pe butonul ► sau || pentru a întrerupe sau pentru a relua programul curent în timpul utilizării funcției Timeshift. Când programul curent este întrerupt, sunt disponibile următoarele funcții. Cu toate acestea, nu se aude sunet atunci când programul curent este întrerupt.

- **Etapă:** Apăsați butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați butonul || pentru a derula programul curent cadru cu cadru.

 Apăsați butonul || de pe telecomanda standard.

- **Redare lentă:** Apăsați pe butonul **MENU/123** de la telecomanda Samsung Smart Control, apoi selectați butonul ◀▶ sau ▶▶ pentru a reda programul curent la jumătate din viteza normală.

 Apăsați pe butonul ◀▶ sau ▶▶ de pe telecomanda standard.

- **Derulare înapoi / Derulare înainte**


Apăsați pe butonul **MENU/123** de la telecomanda Samsung Smart Control, apoi selectați butonul ◀▶ sau ▶▶ pentru a accelera derularea înapoi sau înainte la viteză maximă în 7 trepte.

 Apăsați pe butonul ◀▶ sau ▶▶ de pe telecomanda standard.




 Funcția Derulare rapidă înainte nu este disponibilă când vizionați un program în curs de transmisie.

Utilizarea Listă de canale

(**MENU/123**) > **MENU** > **Se difuzează** > **Listă de canale** **Inc. acum**

Utilizând **Listă de canale**, puteți să modificați canalul sau să verificați programe pe alte canale digitale în timp ce vizionați emisiuni TV. Pentru a afișa **Listă de canale**, poziționați un deget pe butonul **POINTER** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați pictograma  care apare în partea dreaptă a ecranului. Apăsați pe butonul **CH.LIST** de pe telecomanda standard.

Ecranul **Listă de canale** conține următoarele pictograme:

- : Un canal analogic
- : Un canal preferat
- : Un canal blocat

Apăsați pe butonul  Sunt disponibile următoarele funcții:

- Istoric**

Afișează o listă de canale pe care le-ați vizionat recent.

- Adăugare listă nouă**

Permite crearea unei liste de canale noi prin adăugarea de canale dintr-o listă de preferate, dintr-un gen sau din categoria dvs. de interes.





Este posibil ca lista reală oferită să difere în funcție de zonele geografice specifice.

- Toate**

Afișează toate canalele memorate în televizor.



- Opțiuni**

Opțiune	Descriere
Semnal	Vă permite să alegeți între Antenă , Cablu și Satelit .  Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Sortare	Sortează lista după numărul (Număr) sau după numele (Nume) canalului (numai la canale digitale).
Gen	Sortează lista astfel încât să includă numai canalele dintr-un gen selectat. Totuși, Gen se poate utiliza numai când canalele conțin informații privind genul. Verificați rețeaua și asigurați-vă că televizorul este conectat la Internet. Televizorul trebuie conectat la Internet pentru a recepționa informațiile despre gen ale canalului.
Editare liste canale	Vă permite să schimbați ordinea canalelor din lista de canale sau să eliminați canale din lista de canale.
Editare canal	Vă permite să eliminați canale din indexul de canale, să restabiliți canale eliminate și să redenumiți canale analogice.
Editare pref.	Setează canalele preferate.  Pentru informații suplimentare, consultați „Crearea unei liste personale de preferate”.

Înregistrarea, eliminarea și editarea canalelor

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare canal inc. acum inc. acum

Pictogramele de ecran **Editare canal** indică următoarele:

- **A** : Un canal analogic
-  : Un canal preferat
-  : Un canal blocat

Înregistrarea și eliminarea canalelor

Eliminarea canalelor înregistrate

Puteți elimina un canal înregistrat sau toate canalele din indexul de canale. Pentru a elimina un canal, selectați-l, apoi selectați **Ștergere**. Pentru a elimina toate canalele, selectați **Opțiuni** > **Select. globală**, apoi selectați **Ștergere**.

Editarea canalelor înregistrate

Selectând **Opțiuni** de pe ecran, puteți accesa următoarele opțiuni. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de semnalul recepționat.

- **Select. globală / Deselectare toate**

Selectează sau deselectează toate canalele afișate pe ecranul **Editare canal**.

- **Sortare**

Sortați lista ordonată după **Număr** sau după **Nume**.



Această opțiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.

- **Semnal**

Vă permite să alegeți între **Antenă**, **Cablu** sau **Satelit**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

- **Categorie**

Afișează în listă canalele dintr-o categorie selectată.

- **Editare pref.**

Setează canalele preferate.



Pentru informații suplimentare, consultați „Crearea unei liste personale de preferate”.

- **Redenumire canal**

Redenumiște canalele analogice. Noul nume poate avea maxim 5 caractere.

- **Informații**

Afișează informații detaliate despre programul curent.

Activarea/Dezactivarea protecției prin parolă a canalelor

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare canal

Puteți activa protecția cu parolă a canalelor pe care nu doriți să le vizioneze copiii.



Înainte de a activa protecția prin parolă, verificați dacă **Blocare canale** ((MENU/123) > MENU > Se difuzează > Blocare canale) este setată la **Activat**.

Blocarea/Deblocarea canalelor

Puteți bloca sau debloca canalele. Selectați canalele din ecranul **Editare canal** și apoi selectați **Blocare** sau **Debloc**. din partea de jos a ecranului. Când apare fereastra de introducere a parolei, introduceți parola.

Schimbarea numerelor canalelor

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare număr canal

Puteți schimba numărul canalelor. Setati **Editare număr canal** la **Activare**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



La modificarea numărului unui canal, informațiile despre canal nu sunt actualizate automat.

Crearea unei liste personale de preferate

Canalele preferate sunt evidențiate în ecranele **Editare canal** și **Listă de canale** cu simbolul . Puteți crea până la 5 liste de canale preferate.

Înregistrarea canalelor ca preferate

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare pref.


Puteți înregistra mai multe canale ca preferate în același timp.

1. Selectați canalele pe care doriți să le adăugați pe lista/listele de preferate din lista de pe ecran.
2. Selectați **Schimb. Fav.** pe ecran pentru a selecta o listă de preferate.
3. Selectați **Adăugare** pe ecran. Televizorul adaugă canalele selectate în lista de preferate aleasă.

Vizualizarea și selectarea canalelor aflate exclusiv pe listele de preferate

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Listă de canale

Puteți parcurge numai lista de canale preferate și puteți selecta un canal utilizând butoanele canal sus/jos.

1. Apăsați pe butonul . Apare o listă de canale preferate.
2. Evidențiați un canal din lista de preferate selectată utilizând butonul canal următor/anterior, apoi selectați-l. Se schimbă canalele.



O listă de preferate se poate selecta numai atunci când conține cel puțin un canal preferat.

Editarea unei liste de preferate

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Editare pref. Inc. acum Inc. acum

Utilizarea elementelor din meniul ecranului Editare preferate

Selectând **Opțiuni** din ecranul **Editare pref.** puteți accesa următoarele opțiuni.

- **Select. globală / Deselectare toate**

Selectează sau deselectează toate canalele salvate pe televizor.

- **Copiere în Favorite**

Copiază canalele dintr-o listă de canale preferate în alta.



Pentru informații suplimentare, consultați „Copierea canalelor dintr-o listă de preferate în alta”.



Această opțiune este disponibilă numai dacă ați înregistrat unul sau mai multe canale în cel puțin o listă de preferate.

- **Redenumire Favorite**

Redenumiți o listă existentă de canale preferate.



Pentru informații suplimentare, consultați „Redenumirea unei liste de preferate”.



Această opțiune este disponibilă numai dacă ați înregistrat unul sau mai multe canale în cel puțin o listă de preferate.

- **Sortare**

Sortați lista ordonată după **Număr** sau după **Nume**.



Această opțiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.

- **Semnal**

Vă permite să alegeți între **Antenă**, **Cablu** sau **Satelit**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

- **Editare canal**

Vă permite să gestionați canalele salvate la televizor.



Pentru informații suplimentare, consultați „Înregistrarea, eliminarea și editarea canalelor”.

Eliminarea canalelor înregistrate dintr-o listă de preferate

Selectați **Editare pref.** > **Schimb. Fav.** pentru a vă deplasa la lista de preferate care conține canalele pe care doriți să le eliminați. Selectați canalele, apoi selectați **Ștergere**.

Rearanjarea unei liste de preferate

Selectați **Editare pref.** > **Schimb. Fav.** pentru a vă deplasa la lista de preferate care conține canalele pe care doriți să le rearanjați. Selectați canalele, apoi selectați **Schimb. ordine**. Se afișează dreptunghiul de evidențiere Schimb. ordine. Apăsăți butoanele cu săgeți sus/jos pentru a indica noua locație pentru canale. Apăsăți pe butonul Enter pentru a aranja canalele în noua poziție.

Redenumirea unei liste de preferate

Selectați **Editare pref.** > **Opțiuni** > **Redenumire Favorite**. Selectați lista de preferate pe care doriți să o redenumiți. Introduceți un nume nou utilizând tastatura care apare pe ecran, apoi selectați **Efectuat**. Selectați **OK**.

Copierea canalelor dintr-o listă de preferate în alta

Selectați **Editare pref.** > **Schimb. Fav.** pentru a trece la lista de preferate sursă, apoi selectați canalele de copiat. Selectați **Opțiuni** > **Copiere în Favorite**. Selectați lista de preferate destinație, apoi selectați **OK**. Selectați **OK** din nou.



Copiere în Favorite este disponibilă numai când există canale în cel puțin o listă de preferate.

Creșterea realismului programelor sportive cu Modul Sport

(MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport **Inc. acum**

Puteți utiliza **Modul Sport** pentru a efectua setările optime de imagine și de sunet pentru evenimente sportive, astfel încât să arate și să se audă ca și cum v-ați afla în mijlocul acțiunii. În plus, dacă este conectat un dispozitiv de înregistrare la televizor în timp ce utilizați **Modul Sport**, puteți utiliza concomitent funcțiile de înregistrare video și Timeshift în timp ce urmăriți un meci și puteți de asemenea să urmăriți evidențierile extrase manual sau automat din meciul înregistrat.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



Pentru mai multe informații despre înregistrarea unui program și utilizarea unui dispozitiv de înregistrare, consultați secțiunea „Înregistrarea programelor”.



Pentru informații suplimentare despre funcția Timeshift, consultați „Utilizarea opțiunilor Timeshift”.

Activarea modului Sport

(MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport > Modul Sport

Puteți seta **Modul Sport** la **Activat** pentru a optimiza automat imaginea și sunetul televizorului pentru evenimente sportive.



Activarea **Modul Sport** modifică **Mod imagine** la **Stadion** și **Mod sunet** la **Stadion** și dezactivează unele meniuri **Imagine** și **Sunet**.

Alegerea tipului de sport

(MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport > Tip de sport

Vă puteți bucura de setările optime de imagine și sunet pentru tipul de sport pe care îl selectați.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



Numărul de opțiuni disponibile în **Tip de sport** diferă în funcție de zona geografică.

Extragerea automată a evidențierilor

(MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport > Evidențiere automată **Inc. acum**

Puteți seta **Evidențiere automată** la **Activat** pentru a configura televizorul să extragă automat evidențierile dintr-un meci.

Totuși, funcția **Evidențiere automată** nu este disponibilă pentru aceste opțiuni ale televizorului:

- Comutarea semnalului de intrare utilizând butonul **SOURCE**.
- Când opțiunea **Descriere audio** este activată
- Când modelele cu 2 tunere înregistrează 2 canale simultan
- În timpul vizualizării conținutului din **CONȚINUTUL MEU**
- În timpul derulării funcției **Oglindire ecran**



Performanța **Evidențiere automată** depinde de caracteristicile semnalului transmis.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



Se recomandă utilizarea opțiunii **Evidențiere automată** numai atunci când vizionați un meci de fotbal. Este posibil ca utilizarea acestei funcții pentru alte evenimente sportive să afișeze cadre irelevante ale imaginii.

Utilizarea funcțiilor disponibile în timp ce urmăriți evenimente sportive în modul Sport

Când apăsați butonul Enter în modul Sport, puteți utiliza următoarele funcții.

- **Zoom**

Întrerupe ecranul curent și mărește orice porțiune a ecranului folosind butoanele **▲**, **▼**, **◀** și **▶**.



Pentru a lansa ușor această funcție, selectați sau apăsați butonul **A**.



Această funcție nu este disponibilă când opțiunea **PIP** sau **CONȚINUTUL MEU** este activă.



Această funcție nu este disponibilă când opțiunea **Serviciu de date** este activă.

- **Evidențiere manuală**

Salvează un clip video cuprins între 10 secunde înainte și 10 secunde după apăsarea butonului.



Pentru a lansa cu ușurință această funcție, selectați sau apăsați butonul **B**.



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.



Puteți să setați televizorul să salveze automat evidențieri fără intervenția utilizatorului. Selectați **(MENU/123) >**
MENU > Sistem > Modul Sport și apoi setați **Evidențiere automată** la **Activat**.

- **Timp înreg.**

Setează ora înregistrării.



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.

- **Oprire înregistrare / Accesare TV live**

– Oprește o înregistrare când vizionați un program live.

– Comută la un program live când vizionați un program înregistrat.



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.

- **Înregistrare**

Înregistrează instantaneu meciul pe care îl vizionați la televizor.



Această funcție este disponibilă numai când este acceptată funcția de înregistrare.

- **Derulare înapoi / Derulare înainte**

Apăsați pe butonul **MENU/123** de la telecomanda Samsung Smart Control, apoi selectați butonul **◀◀** sau **▶▶** pentru a accelera derularea înainte sau înapoi la viteză maximă în 7 trepte.



Apăsați pe butonul **◀◀** sau **▶▶** de pe telecomanda standard.



Funcția Derulare rapidă înainte nu este disponibilă când vizionați un program în curs de transmisie.

- **Pauză / Redare**

Întrerupe sau reia clipul video.



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.

- **Player evidențieri**

Afișează ecranul **Player evidențieri** și redă automat sau manual evidențierile salvate din fișierul înregistrat. Totuși, funcția **Player evidențieri** nu este disponibilă pentru aceste opțiuni ale televizorului:

- Comutarea semnalului de intrare utilizând butonul **SOURCE**.
- Când opțiunea **Descriere audio** este activată
- Când modelele cu 2 tunere înregistrează 2 canale simultan



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.

- **Vizionați simultan TV live**

Vă permite să vizionați un program curent într-o fereastră PIP în timp ce vizionați un program înregistrat. Pentru a părăsi modul PIP, apăsați din nou butonul. Totuși, funcția **Vizionați simultan TV live** nu este disponibilă pentru aceste opțiuni ale televizorului:

- Comutarea semnalului de intrare utilizând butonul **SOURCE**.
- Când opțiunea **Descriere audio** este activată
- Când modelele cu 2 tunere înregistrează 2 canale simultan



Această funcție este disponibilă numai când se realizează o înregistrare.



Această funcție este disponibilă numai în timp ce urmăriți un program înregistrat.

- **Mai multe informații**

Afișează informații detaliate despre programul curent.



Această funcție este disponibilă numai în timp ce urmăriți un program live.

Vizionarea unui meci înregistrat în modul Sport

Puteți viziona un meci înregistrat utilizând **TV înregistrat** din ecranul **CONȚINUTUL MEU**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



Pentru informații suplimentare, consultați „Vizualizarea programelor înregistrate”.

Vizionarea unui film cu Sunet și imagine optimizate - mod Cinema african

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **African Cinema Mode**

Atunci când configurați **African Cinema Mode** la **Activat**, televizorul vă va oferi o imagine și un sunet optime pentru conținutul popular. De asemenea, puteți optimiza dimensiunea imaginilor televizorului prin modul Personalizat.

Pentru a modifica dimensiunea imaginii sau poziția, apăsați butonul **MENU/123** de pe Samsung Smart Control, apoi selectați butonul **A** de pe telecomanda de pe ecran. Apăsați pe butonul **A** de pe telecomanda standard.






Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Caracteristicile de asistență la vizionarea TV

Vizionarea emisiunilor de televiziune cu subtitrări

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Subtitrare

Puteți viziona emisiuni de televiziune cu subtitrări.

-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
-  Subtitrările DVD sunt disponibile numai dacă playerul DVD este conectat la un conector cu intrare externă.
- **Subtitrare**
Activați sau dezactivați subtitrările.
- **Mod subtitrare**
Setează modul de subtitrare.
- **Limbă subtitrare**
Setează limba de subtitrare.
-  Televizorul nu poate controla sau modifica subtitrările de pe DVD sau Blu-ray. Pentru a controla subtitrările de pe DVD sau Blu-ray, utilizați funcția de subtitrare a playerului DVD sau Blu-ray și telecomanda playerului.

Selectarea limbii de subtitrare pentru transmisiune.

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Subtitrare



Puteți selecta limba de subtitrare implicită. Lista de moduri poate varia în funcție de transmisiune.

- **Lb. princ. subtitr.**
Setează limba de subtitrare principală.
- **Lb. sec. subtitr.**
Setează limba de subtitrare secundară.

Citirea textului digital

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Text digital




Puteți utiliza această funcție atunci când vizionați un program care include atât text, cât și conținut multimedia.

-  Această funcție este disponibilă numai în Marea Britanie.
-  Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) este un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor, utilizat în multimedia și hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături de date, precum imagini statice, servicii pentru caractere, animații, fișiere grafice și video, dar și date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune runtime cu utilizatorul și este aplicată în diferite domenii, inclusiv Video-On-Demand (VOD), televiziune interactivă (ITV), comerț electronic (EC), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale și jocuri în rețea.

Scanarea canalelor disponibile

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Reglaj automat > Reglaj automat **inc. acum** **inc. acum**



Puteți seta televizorul să scaneze automat și să indexeze toate canalele recepționate prin intermediul conectorului de intrare al antenei televizorului. Selectați **Start**.

-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
-  Dacă televizorul este conectat la un receptor de cablu sau de satelit, nu este necesar să faceți acest lucru.
-  Este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie disponibil în anumite zone geografice.

Selectarea tipului de conexiune prin antenă

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Tip conexiune antenă

Puteți viziona programe TV cu o conexiune de antenă corespunzătoare. Selectați **Un singur oscilator** sau **Oscilator dual**.

-  Această funcție este disponibilă când opțiunea **Semnal** este setată la **Satelit**.
-  Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Selectarea limbii de transmisie audio

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Opțiuni audio **Inc. acum**

Puteți selecta o opțiune audio adecvată pentru conținutul transmis.

- **Limbă audio**

Schimbă limbile audio implicite.

- **Lb. princ. audio:** Setează limba principală audio.
- **Lb. sec. audio:** Setează limba secundară audio.



Limba disponibilă poate varia în funcție de semnalul recepționat.

- **Format audio**

Schimbă formatul audio.



Formatul audio acceptat poate varia în funcție de programul transmis.



Această opțiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.

Descriere audio

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Descriere audio

Puteți folosi funcția de emisie audio pentru descrierea audio (AD - Audio Description) care este trimisă împreună cu sunetul principal de către postul de emisie. Reglați volumul descrierii audio utilizând **Volum**.



Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale.

- **Descriere audio**

Activează sau dezactivează funcția de descriere audio.

- **Volum**

Reglează volumul descrierii audio.

Selecție gen

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Selecție gen

Puteți activa sau dezactiva funcția de selectare a genului canalului când utilizați Ghidul.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Utilizarea genului pentru adulți

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Activare gen adulți

Puteți activa sau dezactiva toate serviciile pentru adulți. Când sunt dezactivate, serviciile pentru adulți nu vor fi disponibile.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Utilizarea setărilor de canal

Setarea țării (zonei)

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Țară (zonă)

Puteți selecta țara dvs. astfel încât televizorul să poată regla corect în mod automat canalele transmise.

1. Introduceți codul PIN.
2. Schimbați zona. Pentru a schimba țara pentru canalele digitale, selectați **Canal digital**. Pentru a schimba țara pentru canalele analogice, selectați **Canal analogic**.



Această funcție nu este disponibilă în toate zonele geografice.



Lista de țări (zone) afișată pe ecranul televizorului poate fi diferită în funcție de zona geografică.

Reglarea manuală a semnalelor de transmisie Inc. acum

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Reglaj manual

Puteți scana toate canalele manual și puteți memora canalele scanate în televizor. Pentru a opri scanarea, selectați **Stop**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.



Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Semnal** este setată la **Antenă** sau la **Cablu**.

Reglarea canalelor digitale

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Reglaj manual > Reglaj canal digital

Selectați **Nou** > **Căutare** pentru a scana automat canalele digitale și pentru a salva lista de canale scanate în televizor.

Reglarea canalelor analogice

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Reglaj manual > Reglaj canal analog

Selectați **Nou** și configurați **Program**, **Sistem color**, **Sistem sunet**, **Canal** și **Căutare** pentru a scana canale analogice. Apoi selectați **Memorare** pentru a memora canalele scanate în televizor.

 Această funcție este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.

Acordul fin al ecranului Inc. acum

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Acord fin

Când imaginile analogice prezintă trepidații și perturbații, reglați fin semnalul pentru a clarifica imaginea.

 Această funcție este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.

Transferarea listei de canale

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Transf. listă canale

Puteți importa sau exporta lista de canale pe/de pe un dispozitiv USB.


- **Import de pe USB:** Importă lista de canale de pe un dispozitiv USB.
- **Export pe USB:** Exportă lista de canale salvată în televizor pe un dispozitiv USB.

 Această funcție este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.

Ștergerea profilului operatorului CAM

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Ștergere profil operator CAM

Puteți să ștergeți operatorul CAM.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Setarea sistemului de satelit

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Sistem satelit

Puteți configura un pachet de setări pentru receptorul de satelit înainte de a realiza o scanare a canalelor.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Schimbarea limbii teletextului

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Limbă teletext

Puteți seta sau schimba limba pentru teletext. Pentru a viziona teletextul în limba dvs. preferată, selectați o limbă de utilizat în **Lb. princ. teletext**. Dacă această limbă nu este acceptată, puteți viziona teletextul în a doua limbă preferată setată în **Lb. sec. teletext**.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Afișarea meniului interfeței comune

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Interfață comună

Puteți vizualiza informații despre interfețele comune.

- **Meniu CI**

Permite utilizatorului să selecteze din meniul oferit de CAM. Selectați meniul CI pe baza meniului PC Card.

- **Transcodificare video CAM**

Configurează setarea astfel încât să transcodifice codecul video de la CAM în mod automat. Dacă nu doriți să utilizați setarea, dezactivați-o.



Trebuie să utilizați un modul CAM care acceptă transcodificarea codecului video.

- **Informații aplicație**

Afișează informații despre modulul CAM introdus în slotul CI și despre placa „CI sau CI+ CARD” introdusă în modulul CAM. Puteți instala modulul CAM în orice moment, cu sau fără pornirea televizorului.

- **Manager PIN CICAM**

Gestionează codul PIN al modulului CICAM (Common Interface Common Access Module - Modul de acces comun interfață comună). Salvați codul PIN sau schimbați codul PIN stocat și apoi setați alte opțiuni PIN.

Reglarea calității imaginii

Selectarea unui mod imagine

(MENU/123) > MENU > Imagine > Mod imagine inc. acum

Puteți selecta modul imagine care oferă cea mai bună vizionare.

- **Dinamic**

Mărește claritatea imaginii atunci când lumina ambiantă este atât de intensă, încât imaginea este dificil de văzut.

- **Standard**

Acesta este modul implicit, adecvat pentru majoritatea mediilor.

- **Natural**

Reduce oboseala ochilor.

- **Film**

Întunecă ecranul, diminuează strălucirea și reduce oboseala ochilor. Utilizați acest mod atunci când priviți la televizor într-o încăpere întunecată sau când vizionați un film.

- **Divertisment**

Accentuează imaginile pentru o experiență de vizionare mai dinamică.

- **Stadion**

Când setați **Modul Sport** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport) la **Activat**, opțiunea **Mod imagine** este setată automat la **Stadion** pentru a stabili setările de imagine cele mai adecvate pentru evenimente sportive.



Atunci când sursa de intrare este conectată la PC, numai modurile **Standard** și **Divertisment** sunt disponibile.



Când un PC este conectat la televizor, dar modul **Divertisment** nu este disponibil, setați opțiunea **Editare tip de dispozitiv** la **DVI PC** sau la **PC**.

Reglarea calității imaginii

(MENU/123) > MENU > Imagine

Puteți regla manual următoarele setări ale calității imaginii pentru fiecare combinație de sursă de intrare și mod imagine.

- **Illum. spate** Inc. acum

Reglează luminozitatea pixelilor individuali. Scade luminozitatea pentru a reduce consumul de energie.

- **Contrast** Inc. acum

Reglează contrastul ecranului.

- **Luminozitate** Inc. acum

Reglează luminozitatea generală.

- **Claritate** Inc. acum

Accentuează sau estompează marginile obiectelor.

- **Culoare** Inc. acum

Reglează saturația generală a culorii.

- **Tentă (V/R)** Inc. acum

Reglează raportul de verde la roșu. Măriți valoarea de verde pentru a satura nuanțele de verde și valoarea de roșu pentru a satura nuanțele de roșu.



Televizorul salvează valorile reglate pentru sursa de intrare și pentru modul imagine curent și le aplică de fiecare dată când selectați aceeași combinație de sursă de intrare și mod imagine.



Setările **Culoare** și **Tentă (V/R)** nu pot fi ajustate când televizorul este conectat la un computer printr-un cablu HDMI-DVI.

Aplicarea setărilor de imagine curente la alte surse de intrare

(MENU/123) > MENU > Imagine > Aplicare mod imagine Inc. acum

Puteți aplica setările de calitate a imaginii la sursa curentă și la alte surse de intrare.

- **Toate sursele**

Aplică setările tuturor dispozitivelor externe conectate la televizor.

- **Sursa actuală**

Aplică setările numai sursei curente.

Reglarea setărilor avansate

(MENU/123) > MENU > Imagine > Setări avansate **Inc. acum**

Puteți regla fin modul de afișare a imaginilor pe ecranul televizorului pentru modurile de imagine Standard și Film.

- **Contrast dinam.** **Inc. acum**

Reglează automat contrastul ecranului pentru o setare de contrast optim.

- **Nuanță de negru** **Inc. acum**

Reglează profunzimea culorii negre.

- **Tonuri piele** **Inc. acum**

Mărește sau reduce strălucirea tonurilor pielii.

- **Mod doar RGB** **Inc. acum**

Reglează individual nivelurile de roșu, verde și albastru.

- **Spațiu de culoare** **Inc. acum**

Reglează gama de culori care pot fi afișate pe ecran.

- **Automat:** Reglează automat spațiul de culoare pentru a corespunde cu semnalul de intrare.
- **Nativ:** Aplică o gamă de culori mai amplă decât semnalul de intrare.
- **Personalizat:** Vă permite să reglați manual spațiul de culoare. Selectați o culoare și apoi reglați saturațiile de roșu (**Roșu**), verde (**Verde**) și albastru (**Albastru**). Opțiunea **Resetare** permite restabilirea valorilor implicite pentru **Spațiu de culoare**.

 Puteți configura funcția **Culoare** numai când opțiunea **Spațiu de culoare** este setată la **Personalizat**.

- **Balans de alb** **Inc. acum**

Reglează temperatura de culoare a imaginii pentru a face obiectele albe să apară albe și imaginea generală să apară naturală.


- **2 puncte:** Vă permite să reglați luminozitatea de roșu, verde și albastru cu meniul de deplasare și strălucirea cu meniul de nivel. Opțiunea Resetare vă permite să restabiliți valorile implicite.
- **10 puncte:** Împarte culorile roșu, verde și albastru în câte 10 secțiuni fiecare și vă permite să modificați balansul de alb reglând strălucirea fiecărei secțiuni. Opțiunea Nivel vă permite să selectați secțiunea pe care doriți să o reglați.

 Puteți utiliza funcția **10 puncte** numai când opțiunea **Mod imagine** este setată la **Film**. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de anumite dispozitive externe.

- **Gamma** **Inc. acum**

Reglează intensitatea culorilor primare.

 **Setări avansate** este disponibilă numai când opțiunea **Mod imagine** este setată la **Standard** sau la **Film**.

 Opțiunile **Balans de alb** și **Gamma** sunt disponibile numai când televizorul este conectat la un PC printr-un cablu HDMI - DVI.

Reglarea opțiunilor de imagine

(MENU/123) > MENU > Imagine > Opțiuni imagine **Inc. acum**

Puteți regla opțiunile de imagine pentru o vizionare cât mai plăcută. Selectați un mod imagine și apoi reglați opțiunile de imagine.

- **Ton culoare** **Inc. acum**

Reglează tonul culorii. Tonul de culoare selectat este salvat în memoria televizorului. Când schimbați modul de imagine curent, tonul de culoare salvat este aplicat automat noului mod de imagine.



Opțiunile **Rece** și **Standard** sunt disponibile numai când opțiunea **Mod imagine** este setată la **Dinamic**.



Ton culoare este disponibilă numai când televizorul este conectat la un computer printr-un cablu HDMI - DVI.

- **Vizualiz. clară digitală** **Inc. acum**

Diminuează imaginile statice și remanente provocate de un semnal slab. Când selectați **Vizualizare automată**, se afișează intensitatea semnalului în partea de jos a ecranului. Culoarea verde indică cel mai bun semnal posibil.



Această funcție este disponibilă numai pentru canalele analogice.

- **Filtru zgomot MPEG** **Inc. acum**

Reduce zgomotul MPEG și îmbunătățește calitatea video.

- **Negru HDMI** **Inc. acum**


Compensează efectele cauzate de un nivel scăzut de negru, de exemplu, contraste scăzute și culori estompate.



Această funcție este disponibilă numai când semnalul de intrare, conectat la televizor printr-un conector HDMI, este setat la RGB444.

- **Mod film** Inc. acum

Optimizează calitatea imaginii pentru filme.

 Această funcție este disponibilă numai atunci când semnalul de intrare este TV, AV, Component (480i, 1080i) sau HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus**

Elimină neclaritățile și trepidațiile din scenele cu mișcare rapidă. Dacă selectați opțiunea **Personalizat**, puteți configura manual **Reducere estompare** și **Reducere pâlpâire** și puteți seta opțiunea **Mișcare clară LED** la **Activat** pentru o imagine LED mai clară. Pentru a reveni la setările implicite, selectați **Resetare**.

 Această funcție nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

 Când opțiunea **Mișcare clară LED** este setată la **Activat**, ecranul apare mai întunecat decât atunci când această opțiune este **Dezactivat**.

 Dacă **Mișcare clară LED** este **Activat** cu un semnal video de 60 Hz, este posibil ca ecranul să tremure.


- **Vizualiz. clară analogică**

Reduce zgomotul de forma unei linii diagonale care apare din cauza interferențelor create de semnale.


 Această funcție este acceptată numai în cazul transmisiilor analogice.

- **Mișcare clară LED**

Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mișcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

 Când opțiunea **Mișcare clară LED** este **Activat**, ecranul apare mai întunecat decât atunci când această opțiune este **Dezactivat**.

 Dacă **Mișcare clară LED** este **Activat** cu un semnal video de 60 Hz, este posibil ca ecranul să tremure.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Funcțiile de asistență pentru imagini

Vizualizarea unei imagini în imagine (PIP)

(MENU/123) > MENU > Imagine > PIP **Inc. acum**

În timp ce vizionați fișiere video de la un dispozitiv extern, de exemplu un player Blu-ray, pe ecranul principal, puteți viziona o transmisie TV într-o fereastră imagine în imagine (PIP).

- **PIP**

Activează/dezactivează funcția PIP.

- **Semnal**

Selectează sursa de intrare pentru fereastra PIP.

- **Canal**

Selectează canalul PIP.

- **Dimensiune**

Setează dimensiunea ferestrei PIP.

- **Poziție**

Setează poziția ferestrei PIP.

- **Select. sunet**

Selectează sursa audio.



PIP nu poate fi utilizat în timp ce **Smart Hub** este activ.



Practicarea unui joc sau utilizarea funcției karaoke pe ecranul principal poate determina o calitate mai scăzută a imaginii PIP.



Funcția PIP este disponibilă numai în următoarele condiții: 1) Sursa ecranului principal este o conexiune pe componente sau HDMI. 2) Rezoluția de intrare este mai mică de FHD (Full HD).



Fereastra PIP acceptă numai canale digitale.

Modificarea dimensiunii și poziției imaginii

Modificarea dimensiunii imaginii

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dimens. Imagine > Dimens. Imagine inc. acum

Puteți modifica dimensiunea imaginii afișate pe ecranul televizorului.

- **16:9**

Setează dimensiunea imaginii la formatul ecran panoramic 16:9.

- **Zoom**

Mărește imaginile de 16:9 pe verticală. O imagine mărită poate fi deplasată în sus și în jos.

- **Personalizat**

Mărește sau micșorează imaginile de 16:9 pe verticală și/sau pe orizontală. O imagine mărită sau micșorată poate fi deplasată spre stânga, spre dreapta, în sus și în jos.

- **4:3**

Setează dimensiunea imaginii la modul de bază 4:3.

⚠ Nu vizionați programe TV în modul 4:3 pentru perioade prelungite de timp. Aceasta poate determina apariția și persistența, pentru un timp, a unor benzi negre în partea de sus, de jos, în stânga și în dreapta ecranului. Vă rugăm să rețineți că această informație nu este inclusă în Garanție.

 Dimensiunile acceptate pentru imagine diferă în funcție de semnalul de intrare. Pentru informații suplimentare despre dimensiunile acceptate pentru imagine, consultați „Dimensiunea imaginii și semnalele de intrare”.

Modificarea automată a dimensiunii imaginii

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dimens. Imagine > Panoramic automat

Când este setat la Activat, televizorul dvs. va utiliza automat dimensiunea imaginii recomandată de furnizorul de programe.

Modificarea dimensiunii imaginii în modul 4:3 sau Încadrare ecran

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dimens. Imagine > Dimens. ecran 4:3

Puteți selecta o dimensiune de imagine potrivită pentru zona dvs. geografică în timp ce vizionați programe TV în modul **4:3** sau **Încadrare ecran**. Dimensiunile de ecran acceptate diferă în funcție de țară, iar această funcție vă permite să reglați dimensiunea imaginii în acest caz.



Modul **4:3** nu este disponibil atunci când un dispozitiv extern este conectat la televizor printr-un conector pe componente sau HDMI.

Încadrarea imaginii pe tot ecranul

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dimens. Imagine > Încadrare ecran

Puteți configura televizorul astfel încât întreaga imagine să se încadreze pe ecran fără ca dimensiunea aleasă să fie trunchiată.



Această funcție nu este disponibilă, în funcție de **Dimens. Imagine**.

Reglarea poziției imaginii

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dimens. Imagine > Zoom/Poziție **Inc. acum**

Mărește sau micșorează imaginile de 16:9 pe verticală și/sau pe orizontală. O imagine mărită sau micșorată poate fi deplasată spre stânga, spre dreapta, în sus și în jos.



Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Dimens. Imagine** este setată la **Zoom** sau la **Personalizat**. Cu toate acestea, nu puteți schimba poziția imaginii când televizorul este reglat pe un canal digital și opțiunea **Dimens. Imagine** este setată la **Personalizat**.

Ascultare numai cu sunet (Dezact. img.)

(MENU/123) > MENU > Imagine > Dezact. img. **Inc. acum**

Puteți opri ecranul și puteți reda numai semnal audio prin difuzoare. Pentru a reporni ecranul, apăsați orice buton în afară de Pornit și Volum.

Restabilirea setărilor modului imagine

(MENU/123) > MENU > Imagine > Resetare imagine **Inc. acum**

Puteți readuce modul imagine curent la setările din fabrică. Această acțiune nu afectează setările altor moduri imagine.

Reglarea calității sunetului

Selectarea unui mod de sunet

(MENU/123) > MENU > Sunet > Mod sunet **Inc. acum**

Puteți selecta un mod de sunet pentru a optimiza sunetul după cum preferați.

- **Standard**

Acesta este modul implicit, adecvat pentru majoritatea mediilor.

- **Muzică**

Scoate în evidență muzica în locul vocilor.

- **Film**

Asigură cel mai bun sunet pentru filme.

- **Voce clară**

Scoate în evidență vocile.

- **Amplificare**

Crește intensitatea generală a sunetului de înaltă frecvență pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de auz.

- **Stadion**

Când setați **Modul Sport** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Modul Sport) la **Activat**, opțiunea **Mod sunet** este setată automat la **Stadion** astfel încât se stabilesc setările de sunet cele mai adecvate pentru evenimente sportive.



Acest mod este setat automat de televizor. Nu puteți seta acest mod manual.



Această funcție nu este disponibilă atunci când ascultați sunetul prin difuzoare externe.

Aplicarea efectelor de sunet

(MENU/123) > MENU > Sunet > Efect sunet **Inc. acum**

Puteți aplica efecte de sunet pentru a modifica sunetul emis de televizor.

- **Virtual Surround** **Inc. acum**

Produce sunete care creează senzația prezenței într-un cinematograf sau într-o sală de concerte.

- **Dialog Clarity** **Inc. acum**

Mărește intensitatea vocilor pentru a spori claritatea dialogurilor.

- **Surround cască** **Inc. acum**

Beneficiați, prin intermediul căștilor dvs., de un sunet surround similar cu cel generat de sistemele home theatre.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

- **Balans** **Inc. acum**

Vă permite să reglați setările de sunet ale difuzoarelor din stânga și dreapta pentru un balans sonor îmbunătățit. Pentru a restaura valorile implicite, selectați **Resetare**.

- **Egalizator** **Inc. acum**

Vă permite să reglați intensitatea anumitor intervale de frecvență pentru a controla amplitudinea sunetului. Pentru a restabili valorile implicite, selectați **Resetare**.



Această funcție nu este disponibilă atunci când ascultați sunetul prin difuzoare externe.




Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Mod sunet** este setată la **Standard**.

Utilizarea funcțiilor de asistență pentru sunet

Selectarea difuzoarelor

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Selectare difuzor **Inc. acum**

Puteți selecta ce difuzoare să utilizeze televizorul pentru ieșirea audio.

 Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată astfel încât sunetul să fie furnizat numai de difuzoarele externe, butoanele Volum și Mut, precum și unele funcții pentru Sunet sunt dezactivate.

Specificarea tipului de instalare a televizorului

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Tip de instalare TV

Puteți specifica tipul de instalare a televizorului, **Mont. pe perete** sau **Suport**, pentru a optimiza automat sunetul televizorului.

Ascultarea sunetelor televizorului printr-un dispozitiv audio Samsung Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Conectare sunet TV

Puteți conecta dispozitive audio Bluetooth Samsung la televizor. Acestea trebuie să fie asociate cu ajutorul funcției Bluetooth a televizorului. Pentru mai multe informații despre asociere, consultați manualul de utilizare a dispozitivului audio Bluetooth Samsung.

- **Adăugare dispozitiv**

Adaugă un dispozitiv nou pe lista de dispozitive asociate. Dacă opțiunea **Adăugare dispozitiv** este setată la **Dezactivat**, semnalele de conectare de la dispozitive noi sunt ignorate.

- **Listă dispozitive audio Samsung**

Afișează o listă a dispozitivelor audio Samsung asociate. Selectați un dispozitiv pentru a afișa opțiunile sale de meniu. Puteți să activați/dezactivați dispozitivul audio sau să îl ștergeți din listă.

 Această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivele audio Samsung care acceptă **Conectare sunet TV**.

 **Conectare sunet TV, Surround** și căștile Bluetooth nu se pot utiliza simultan.

 Înainte de a utiliza un dispozitiv Bluetooth, consultați „Citiți înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth”.

Ascultarea sunetului televizorului prin căștile Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Căști Bluetooth

Puteți conecta căști Bluetooth la televizor. Acestea trebuie să fie asociate cu ajutorul funcției Bluetooth a televizorului. Pentru mai multe informații despre asociere, consultați manualul de utilizare al căștilor Bluetooth.

- **Listă căști Bluetooth**

Afișează o listă a căștilor Bluetooth care pot fi asociate cu televizorul. Selectați o pereche de căști Bluetooth pentru a afișa opțiunile sale de meniu. Din acest meniu, puteți să activați/dezactivați (respectiv, să asociați / anulați asocierea) căștile Bluetooth sau să le ștergeți din listă.



În cazul în care televizorul nu găsește căștile, amplasați căștile mai aproape de televizor și apoi selectați **Reîmp.**



Când activați căștile Bluetooth asociate, televizorul le detectează automat și afișează o fereastră pop-up. Folosiți această fereastră pop-up pentru a activa/dezactiva căștile Bluetooth.

- **Ieșire audio multiplă**

Vă permite să ascultați sunetul simultan prin difuzoarele televizorului și prin căștile Bluetooth conectate.



Înainte de a utiliza un dispozitiv Bluetooth, consultați „Citiți înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth”.

Ascultarea sunetului televizorului printr-un difuzor compatibil Samsung Multiroom Link

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Puteți conecta un difuzor compatibil Samsung Multiroom Link la televizor pentru a vă bucura de un sunet mai bogat.

- **Setări**

Setează difuzoarele Samsung Multiroom Link la una dintre următoarele opțiuni.

- **Surround**

Selectați această opțiune când doriți să vă bucurați de un sistem surround utilizând mai multe difuzoare compatibile Samsung Multiroom Link într-un singur spațiu sau într-o încăpere.

- **SoundBar+Surround**

Selectați această opțiune când doriți să vă bucurați de un sistem audio surround conectând o bară de sunet și două difuzoare la televizor într-un spațiu sau o încăpere.

- **Nivel volum**








Reglează volumul difuzoarelor selectate din listă.

- **Test difuzor**

Trimite un test de sunet fiecărui difuzor pentru verificarea corectei funcționări a sistemului dvs. Samsung Multiroom Link.

- **Edit.nume**

Vă permite să stabiliți câte un nume pentru fiecare difuzor.

-  Funcția **Multiroom Link** este disponibilă numai atunci când la televizor este conectat cel puțin un difuzor compatibil Samsung Multiroom Link.
-  Funcția **Multiroom Link** este dezactivată când activați **Oglindire ecran**.
-  Este posibil ca difuzoarele legate în rețea să se deconecteze, în funcție de mediul de rețea existent.
-  Calitatea sunetului poate fi afectată de starea rețelei wireless.
-  Pot apărea erori de sincronizare audio și video, în funcție de modelul televizorului.
-  Sunetul de la dispozitivele secundare poate rămâne în urma imaginii și sunetului dispozitivului principal, care redă conținutul sursei.
-  Pentru informații suplimentare, consultați manualul Multiroom Link de pe site-ul Web al Samsung. (www.samsung.com > ASISTENȚĂ & PROPRIETARI > Manuale și Descărcări)

Activarea ieșirii audio digitale

(MENU/123) > MENU > Sunet > Setări suplimentare **Inc. acum**

Pentru că acest televizor Smart este compatibil Sony/Philips Digital Interface Format (S/PDIF), poate genera sunet digital pe diferite dispozitive audio digitale, de exemplu difuzoare, receptoare A/V și sisteme home theatre, reglând următoarele setări.

- **Nivel audio DTV** **Inc. acum**

Vă permite să reglați volumul atunci când vizionați transmisii digitale pe televizor printr-un receptor A/V.



Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale.



Volumul se poate regla între 0 db și 10 db. Cu toate acestea, acest interval de volum poate varia în funcție de semnalul de transmisie.



Pentru semnalul de transmisie MPEG/HE-AAC, volumul se poate regla între 0 db și 10 db.

- **Format audio HDMI**

Stabilește formatul semnalului audio de intrare adecvat pentru dispozitivul extern conectat la portul HDMI al televizorului.

- **Format audio** **Inc. acum**

Selectează formatul de ieșire audio digitală (S/PDIF). Formatele disponibile depind de sursa de intrare.

- **Întârziere audio** **Inc. acum**

Contribuie la corectarea erorilor de sincronizare între coloana sonoră și imagine atunci când vizionați emisiuni TV și ascultați sunetul prin intermediul unui dispozitiv audio digital. Puteți regla întârzierea cu până la 250 ms.

- **Comp Dolby Digital** **Inc. acum**

Setează modul de compresie Dolby Digital.

- **Audio HD**

Transmite sunetul televizorului reeșantionat la calitate audio HD.



Semnalele audio standard sunt eșantionate la 48 kHz, în timp ce semnalele audio HD sunt eșantionate la 96 kHz.



Este posibil ca anumite receptoare S/PDIF să nu fie compatibile. În cazul receptoarelor incompatibile, dezactivați acest mod și utilizați în schimb modul audio normal.



Semnalele audio HD disponibile pe televizor nu sunt disponibile pe playerele audio externe prin HDMI, Bluetooth sau rețelele Wi-Fi.

- **Volum automat** Inc. acum

Reglează automat nivelul volumului TV atunci când schimbați canalele, sursele video sau conținutul astfel încât nivelul volumului să rămână același pentru toate sursele. **Volum automat** poate modifica volumul cu până la 12 dB pentru egalizarea sunetului. Opțiunea **Normal** poate aplica un nivel normal de reglare a volumului, iar opțiunea **Noapte** poate aplica un nivel de volum ușor mai redus. Această opțiune este ideală pentru vizionarea programelor TV noaptea târziu.



Dacă doriți să utilizați reglajul de volum al unui dispozitiv sursă conectat pentru a controla sunetul, dezactivați **Volum automat**. Atunci când utilizați **Volum automat** cu un dispozitiv sursă, este posibil ca funcția de control al volumului dispozitivului să nu se comporte corespunzător.

Resetarea tuturor setărilor de sunet

(MENU/123) > MENU > Sunet > Resetare sunet Inc. acum

Resetează toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Setarea orei și utilizarea cronometrului

Setarea orei curente

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră **Inc. acum**

Puteți seta ora manual sau automat.

Pentru a vedea ora după ce setați ceasul:

- Samsung Smart Control: Apăsați butonul **MENU/123** și selectați **Informații** de pe telecomanda de pe ecran.
- Telecomandă standard: Apăsați pe butonul **INFO**.



Ora trebuie resetată la fiecare întrerupere a alimentării.

Setarea orei utilizând informațiile de transmisie digitală

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră > Mod oră **Inc. acum**

Puteți seta televizorul să descarce automat informații despre oră de pe un canal digital și puteți seta ora curentă.

Pentru a activa această funcție, setați **Mod oră** la **Automat**. Dacă televizorul este conectat la un set top box sau la un receptor de satelit utilizând conectori HDMI sau pe componente, trebuie să setați manual ora curentă.



Această funcție este disponibilă numai când mufa pentru antenă a televizorului este conectată la o ieșire pentru antenă sau pentru cablu și recepționează transmisii digitale.



Acuratețea informațiilor despre oră primite poate varia în funcție de canal și de semnal.

Setarea manuală a orei

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră > Setare oră **Inc. acum**

Puteți seta ora manual. Setati opțiunea **Mod oră** la **Manuală**, după care introduceți data și ora curentă în câmpul **Data și oră**.

Setarea automată a orei

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră > Fus orar

Setează ora corectă setând ora de vară (DST) și fusul orar local.



Această funcție este disponibilă doar atunci când opțiunea **Mod oră** este setată la **Automat**.

- **DST**

Activează sau dezactivează funcția Oră de vară (DST).



Această funcție este disponibilă doar atunci când opțiunea **Mod oră** este setată la **Automat**.

- **GMT**

Selectează fusul orar.



Când **Tară** este setată la Altele, puteți utiliza această funcție.

Dacă ora este greșită în modul automat..

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Oră > Decalaj oră **Inc. acum**

Puteți să reglați ceasul în trepte de 1 oră cu cel mult +/- 12 ore dacă televizorul nu afișează corect ora setată automat, indiferent de motiv.



Decalaj oră reglează ora printr-o conexiune la rețea. Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Mod oră** este setată la **Automat** și dacă televizorul este conectat la internet printr-o rețea locală.



Decalaj oră reglează ora dacă televizorul nu primește informații despre oră prin intermediul semnalelor de transmisie digitală normală.

Utilizarea cronometrelor

Utilizarea cronometrului de oprire

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Temporizator opr. **Inc. acum**

Puteți utiliza această funcție pentru a opri automat televizorul după o perioadă de timp preconfigurată. Puteți seta cronometrul, în trepte de 30 de minute, până la 3 ore.

Pornirea televizorului cu ajutorul cronometrului de pornire

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Temporiz. pornire **Inc. acum**

Puteți seta **Temporiz. pornire** pentru a face televizorul să pornească automat la o anumită oră. Puteți utiliza până la trei configurații distincte: **Temporiz. pornire 1**, **2** și **3**. **Temporiz. pornire** este disponibilă numai când opțiunea **Oră** a fost deja setată.

- **Configurare**

Dacă selectați **Manuală** puteți evidenția și puteți selecta fiecare zi în care doriți ca **Temporiz. pornire** să pornească televizorul.

- **Ora**

- **Volum**

- **Sursă**

Din listă, selectați o sursă de semnal pe care doriți să o utilizeze televizorul atunci când pornește. Dacă doriți să redați conținut salvat pe un dispozitiv USB sau conținut de pe o sursă HDMI sau pe componente, de exemplu player DVD, player Blu-ray sau set top box, conectați dispozitivul la televizor înainte de a începe configurarea opțiunii Cronometru pornire. Apoi, nu deconectați dispozitivul de la televizor.

- **Semnal**

Vă permite să selectați o sursă pentru semnalul de transmisie când opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

- **Canal**

Vă permite să selectați un canal când opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

- **Muzică / Foto**

Vă permite să specificați un folder de pe dispozitivul USB, care conține muzică în câmpul pentru muzică și/ sau un folder care conține fotografii în câmpul pentru fotografii când opțiunea **Sursă** este setată la **USB**. Dacă selectați atât un folder care conține melodii, cât și un folder care conține fotografii, televizorul redă melodiile și afișează fotografiile în același timp.



Dacă folderul selectat de dvs. are subfoldere, puteți selecta un subfolder în același mod.



Această funcție nu se comportă corespunzător dacă dispozitivul USB selectat nu conține fișiere media sau dacă nu s-a specificat un folder.



Expunerea de diapozitive nu începe dacă există numai un fișier de imagine pe dispozitivul USB.



Nu se pot selecta foldere cu denumiri lungi.



Folosiți nume de foldere diferite pentru mai multe dispozitive USB.



Utilizați o unitate de memorie USB sau un cititor multiscard. Este posibil ca **Temporiz. pornire** să nu funcționeze cu anumite dispozitive USB, playere MP3 sau PMP-uri alimentate de la baterie, deoarece poate dura prea mult ca televizorul să recunoască dispozitivul.

Oprirea televizorului cu ajutorul cronometrului de oprire

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Ora** > **Temporiz. oprire** **Inc. acum**

Puteți seta **Temporiz. oprire** să oprească automat televizorul la o anumită oră. Puteți stabili trei configurații distincte: **Temporiz. oprire 1**, **2** și **3**. **Temporiz. oprire** este disponibilă numai când opțiunea **Oră** a fost deja setată.

- **Configurare**

Setează zilele din săptămână în care televizorul este oprit automat. Dacă selectați **Manuală**, puteți evidenția și puteți selecta fiecare zi în parte.

- **Ora**

Setează ora la care televizorul se oprește automat.

Utilizarea funcțiilor de protecție la impregnare și de economisire a energiei

Protecția împotriva impregnării

(MENU/123) > MENU > Sistem > Timp protecție autom. **Inc. acum**

Puteți utiliza funcția Protecție împotriva impregnării pentru a proteja ecranul. Imaginile statice pot lăsa imagini remanente dacă rămân pe ecran o perioadă îndelungată. Selectați o setare de timp din listă. Dacă o imagine statică este afișată pe ecran pentru mai mult timp decât cel selectat de dvs., televizorul activează automat funcția Protecție împotriva impregnării.

Reducerea consumului de energie al televizorului

(MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco **Inc. acum**

Puteți regla nivelul de luminozitate al televizorului și puteți împiedica supraîncălzirea, pentru a reduce consumul total de energie.

- **Econ. energie** **Inc. acum**

Vă permite să selectați o setare de luminozitate din listă, pentru a reduce consumul de energie al televizorului.

- **Senzor Eco** **Inc. acum**

Reglează automat nivelul de luminozitate al televizorului în funcție de nivelul luminii ambiante, pentru reducerea consumului de energie. Dacă senzorul Eco a reglat nivelul de luminozitate a ecranului, puteți regla manual nivelul minim de luminozitate al ecranului ajustând **Ilum. fundal min.**



Când opțiunea **Senzor Eco** este setată la **Activat**, ecranul este mai întunecat ca de obicei.

- **Aștept. fără semn.** **Inc. acum**

Vă permite să selectați o durată din listă. Dacă nu s-a primit niciun semnal pe durata specificată, televizorul întrerupe automat alimentarea, pentru reducerea consumului de energie.

- **Oprire autom.** **Inc. acum**

Oprește automat televizorul pentru a preveni supraîncălzirea când televizorul rămâne pornit pe perioada specificată fără a primi comenzi de la utilizator.

- **Illuminare mișcare** **Inc. acum**

Reglează luminozitatea în funcție de mișcările de pe ecran, pentru reducerea consumului de energie.



Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Mod imagine** este setată la **Standard**.



Această funcție este dezactivată când reglați o setare de calitate a imaginii, de exemplu **Contrast** și **Luminozitate**.

Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)

Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla dispozitivele externe conectate la televizor printr-un cablu HDMI și care sunt compatibile Anynet+ (HDMI-CEC). Rețineți că Anynet+ (HDMI-CEC) se poate seta numai prin intermediul telecomenzii.

Configurarea Anynet+ (HDMI-CEC)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC) **Inc. acum**

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Inc. acum**

Puteți activa sau dezactiva Anynet+ (HDMI-CEC). Setati la **Dezactivat** sau **Activat** pentru a dezactiva sau pentru a activa toate funcțiile asociate Anynet+.

- **Oprire automată** **Inc. acum**

Când este setată la **Da**, dispozitivele externe compatibile cu Anynet+ sunt dezactivate când televizorul este oprit.



Această funcție nu este acceptată de unele dispozitive compatibile cu Anynet+.

- **Căutare dispozitiv** **Inc. acum**

Caută automat și identifică dispozitivele externe compatibile Anynet+ (HDMI-CEC) care sunt conectate la televizor.

Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)


Selectarea unui dispozitiv extern

După conectarea dispozitivelor externe la televizor, selectați (MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC) > **Căutare dispozitiv**. Televizorul afișează o listă de dispozitive compatibile Anynet+ (HDMI-CEC) pe care le puteți configura ca dispozitive activate pentru Anynet+ (HDMI-CEC) (respectiv, care pot fi controlate cu ajutorul telecomenzii televizorului). Pentru a configura un dispozitiv compatibil Anynet+ (HDMI-CEC) ca dispozitiv activat pentru Anynet+ (HDMI-CEC), trebuie să îl selectați în ecranul Sursă. Urmați instrucțiunile în secțiunea următoare.



Dacă un dispozitiv extern este configurat atât ca dispozitiv activat pentru Anynet+ (respectiv, un dispozitiv care poate fi controlat de la telecomanda televizorului) și un dispozitiv activat pentru telecomanda universală (respectiv, un dispozitiv care poate fi controlat de la telecomanda universală), poate fi controlat numai de la telecomanda universală.

Configurarea ca un dispozitiv activat pentru Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă. Pe ecranul **Sursă**, selectați dispozitivul și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Anynet+ (HDMI-CEC)** din lista **Instr.** Dispozitivul selectat este configurat ca un dispozitiv activat pentru Anynet+ (HDMI-CEC). Sunt disponibile următoarele opțiuni de meniu.











Este posibil ca opțiunile de meniu disponibile în meniul pop-up să difere în funcție de dispozitivul extern.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Configurează dispozitivul selectat sub forma unui dispozitiv activat pentru Anynet+ (HDMI-CEC), apoi afișează o listă a dispozitivelor compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC) conectate la televizor. Selectați **Vizionare TV** pentru a ieși din Anynet+ (HDMI-CEC) și pentru a începe să vă uitați la televizor.

Citiți înainte de a conecta un dispozitiv Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Puteți configura telecomanda universală a televizorului pentru a controla receptoare de cablu, playere Blu-ray și sisteme home theatre terțe care nu acceptă HDMI-CEC. Pentru informații suplimentare, consultați „Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda televizorului - Utilizarea funcției Telecomandă universală”.
-  Anynet+ nu poate fi utilizat pentru a controla dispozitive externe care nu acceptă HDMI-CEC.
-  Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate la televizor cu un cablu HDMI. Rețineți că este posibil ca unele cabluri HDMI să nu fie compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, selectați din nou dispozitivul Anynet+.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funcționează numai cu dispozitive externe compatibile HDMI-CEC și numai când acele dispozitive sunt fie în modul standby, fie pornite.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) poate controla până la 12 dispozitive externe compatibile (până la 3 de același tip). Cu toate acestea, în cazul sistemelor home theatre, poate fi controlat un singur sistem.
-  Pentru a asculta sunet pe 5.1 canale de la un dispozitiv extern, conectați dispozitivul la televizor prin intermediul unui cablu HDMI și conectați sistemul home theatre direct la conectorul de ieșire audio digitală al televizorului.
-  Un sistem home theatre care a fost conectat la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI și al unui cablu optic acceptă numai sunet pe 2 canale. Cu toate acestea, semnalul audio pe 5.1 canale este disponibil pentru transmisiile digitale care acceptă semnal audio pe 5.1 canale.

Actualizarea software-ului televizorului

(MENU/123) > MENU > Asistență > Actualizare software **Inc. acum**

Puteți vizualiza versiunea software a televizorului dvs. și o puteți actualiza, dacă este necesar.

Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai recentă

(MENU/123) > MENU > Asistență > Actualizare software > Upgrade imediat **Inc. acum**

Puteți actualiza software-ul televizorului dvs. prin descărcarea actualizării din internet direct în televizorul dvs. sau prin copierea actualizării de pe o unitate USB flash, care o conține, în televizorul dvs.



Pentru această funcție este necesară o conexiune la internet.



Salvați pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB. În caz contrar, televizorul nu va putea identifica pachetul de actualizare.



NU decuplați televizorul de la sursa de alimentare înainte de încheierea procesului de actualizare. Televizorul se oprește și pornește automat după finalizarea actualizării software-ului. Toate setările video și audio revin la valorile implicite după actualizarea software-ului.

Actualizarea automată a televizorului

(MENU/123) > MENU > Asistență > Actualizare software > Actualizare automată **Inc. acum**

Dacă televizorul este conectat la internet, puteți configura actualizarea automată a software-ului televizorului în timp ce vizionați o emisiune TV. Când actualizarea de fond se încheie, aceasta este aplicată la următoarea utilizare a televizorului.



Această funcție poate necesita un timp mai îndelungat dacă o altă funcție de rețea se execută în același timp.





Pentru această funcție este necesară o conexiune la internet.




Dacă acceptați termenii și condițiile pentru Smart Hub, opțiunea **Actualizare automată** este setată automat la **Activat**. Dacă nu doriți ca software-ul televizorului să se actualizeze automat, setați opțiunea **Actualizare automată** la **Dezactivat**.

Actualizarea manuală a televizorului

Pentru a actualiza televizorul manual, utilizând o unitate flash USB, parcurgeți pașii următori:

-  Înregistrați setările curente înainte de a efectua actualizarea, pentru a le putea reîncărca ușor după finalizarea actualizării. Toate setările video și audio revin la valorile implicite după actualizarea software-ului.
- 1. La un computer, vizitați site-ul web Samsung și descărcați pachetul de actualizare pe un dispozitiv USB.
 -  Salvați pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului flash USB. În caz contrar, televizorul nu poate identifica pachetul de actualizare.
- 2. Conectați dispozitivul USB cu pachetul de actualizare la televizor.
- 3. În meniul televizorului, accesați **Asistență** > **Actualizare software** > **Upgrade imediat**. Televizorul caută software-ul pe unitatea USB. După ce găsește software-ul, apare fereastra pop-up Solicitare de actualizare.
- 4. Selectați **OK**. Televizorul actualizează software-ul, se oprește și apoi pornește în mod automat.

 **NU decuplați televizorul de la sursa de alimentare înainte de încheierea procesului de upgrade. Televizorul se va opri și va porni automat după finalizarea upgrade-ului de software. Toate setările video și audio revin la valorile implicite, după un upgrade al software-ului.**

Protejarea televizorului împotriva atacurilor și programelor rău intenționate

(MENU/123) > MENU > Sistem > Securitate intelig. 

Puteți utiliza **Securitate intelig.** pentru a proteja televizorul împotriva atacurilor informatice și a programelor rău intenționate atunci când este conectat la internet.

Verificarea televizorului și a spațiului de stocare conectat la coduri rău intenționate

(MENU/123) > MENU > Sistem > Securitate intelig. > Scanare 

Puteți scana televizorul și mediile de stocare conectate pentru a detecta prezența unui program rău intenționat. Dacă nu este detectat niciun program rău intenționat, apare o fereastră de notificare pe ecran.

Dacă este detectat un program rău intenționat..

Dacă este găsit un program rău intenționat, rezultatele scanării vor apărea pe ecran. Această fereastră cu rezultate afișează toate programele rău intenționate detectate. Puteți să plasați programul în carantină sau să îl izolați pentru a continua să ruleze.

1. Selectați toate codurile rău intenționate pe care doriți să le plasați în carantină sau să le blocați.
2. Selectați **Izolare** sau **Blocare**. Aceste opțiuni mută programul rău intenționat selectat la **Listă Izolate** sau **Listă Blocate**.



Listă Izolate afișează toate programele rău intenționate plasate în carantină.



Listă Blocate afișează toate programele rău intenționate blocate. De asemenea, puteți să plasați programele din această listă în carantină sau să le permiteți să ruleze.

Configurarea funcțiilor suplimentare

(MENU/123) > MENU > Sistem > Securitate intelig. > Setări **Inc. acum**

- **Antivirus**

Monitorizează televizorul în timp real pentru a împiedica virușii să îl infecteze.

- **Securitate rețea**

Protejează televizorul împotriva atacurilor informatice, pentru a minimiza scurgerile de informații confidențiale.

- **Cameră**

Permite utilizarea camerelor conectate la televizor.

- **Microfon**

Permite utilizarea microfoanelor conectate la televizor.

- **Scanare auto**


Setează televizorul să se scaneze automat și să scaneze și mediile de stocare conectate atunci când pornește.

- **Izolare automată**

Adaugă automat programele rău intenționate detectate în cadrul procesului de scanare pe Lista de elemente izolate.

Utilizarea altor funcții

Executarea rapidă a funcțiilor de accesibilitate

Puteți utiliza meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate** pentru a executa rapid funcțiile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap. Apăsați și mențineți butonul  de la Samsung Smart Control. Sau apăsați pe butonul **AD/SUBT.** de pe telecomanda standard. Meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate** conține opțiunile **Descriere audio**, **Subtitrare**, **Transp. meniu**, **Contrast ridicat**, **Mărire**, și **leșire audio multiplă**.



Meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate poate fi diferit în funcție de model.

Reglarea transparenței meniului

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Transp. meniu **Inc. acum**

Puteți regla transparența meniului.



Dacă setați **Contrast ridicat** ca fiind **Activat**, modul de afișare a meniului este comutat automat la modul opac. Nu puteți schimba manual setările **Transp. meniu**.

Text alb pe fond negru (contrast ridicat)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Contrast ridicat **Inc. acum**

Puteți modifica ecranele serviciilor principale la text alb pe fond negru sau puteți modifica meniurile TV transparente în meniuri opace, pentru ca textul să poată fi citit mai ușor. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Contrast ridicat** la **Activat**.

Mărirea fontului (pentru persoanele cu deficiențe de vedere)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Mărire **Inc. acum**

Puteți mări fontul de pe ecran. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Mărire** la **Activat**.

Ascultarea emisiunilor TV prin intermediul căștilor Bluetooth (pentru persoanele cu deficiențe de auz)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > **Leșire audio multiplă** inc. acum

Puteți activa atât difuzorul televizorului, cât și căștile Bluetooth simultan. Cu această funcție activă, când reglați volumul televizorului, puteți seta volumul căștilor Bluetooth astfel încât să fie mai mare decât cel al difuzorului televizorului.

 Când conectați căștile Bluetooth la televizor, meniul **Leșire audio multiplă** este activat. Pentru mai multe informații despre conectarea căștilor Bluetooth la televizor, consultați „Ascultarea sunetului televizorului prin căștile Bluetooth”.

Modificarea limbii meniului

(MENU/123) > MENU > Sistem > **Limbă meniu** inc. acum


Puteți utiliza această funcție pentru a schimba limba meniului. Alegeți o limbă din listă.

Configurarea unei parole

(MENU/123) > MENU > Sistem > **Schimbare PIN** inc. acum

Puteți seta un număr personal de identificare (PIN) pentru blocarea canalelor, resetarea televizorului și modificarea setărilor televizorului.

Apare fereastra pentru introducerea codului PIN. Introduceți un cod PIN. Introduceți-l din nou pentru a-l confirma. Codul PIN implicit este 0000. (pentru Franța și Italia: 1111)

 Dacă uitați codul PIN, îl puteți reseta utilizând telecomanda. Cu televizorul pornit, apăsați următoarele butoane de pe telecomandă pentru a reseta codul PIN la 0000 (pentru Franța și Italia: 1111): **MUTE** → **+** (Creștere volum) → **RETURN** → **—** (Reducere volum) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Verificarea notificărilor

(MENU/123) > MENU > Sistem > **Notificări** inc. acum

Puteți vizualiza lista mesajelor de evenimente generate de televizor. Notificările (**Notificări**) apar pe ecran la evenimente precum lansarea unei actualizări pentru o aplicație sau o conectare/deconectare de la un cont Samsung.

 Pentru a șterge toate notificările, selectați **Șterg. globală**.

 Pentru a verifica notificările de service ale televizorului SMART TV într-un browser web, selectați **Notificare privind serviciul**.


Blocare clas. progr.

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Blocare clas. progr.

Opțiunea **Blocare clas. progr.** blochează programe cu clasificări mai ridicate decât cele dorite. Acest lucru este util pentru a controla programele TV vizionate de copii. Opțiunea nu este operațională pentru programe provenite din surse externe, precum playere DVD sau fișiere de pe USB.

Acest cod PIN este necesar pentru a viziona un program blocat.

Opțiunea **Blocare clas. progr.** nu este disponibilă în modul HDMI sau Componente.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Activarea modului Joc

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Mod Joc **Inc. acum**

Puteți activa modul Joc pentru a optimiza setările televizorului pentru a juca jocuri video pe o consolă de jocuri precum PlayStation™ sau Xbox™.

 Modul Joc nu este disponibil pentru vizionare normală la televizor.

 Ecranul poate prezenta oarecari trepidații.

 Când opțiunea **Mod Joc** este activată, **Mod imagine** și **Mod sunet** sunt comutate automat la **Joc**.

 Pentru a utiliza un alt dispozitiv extern, deconectați mai întâi consola de jocuri și dezactivați **Mod Joc**.

Culori mai bogate și calitate superioară a imaginilor (BD Wise)

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > BD Wise **Inc. acum**

Puteți îmbunătăți culorile și calitatea imaginilor dacă conectați un player DVD, un player Blu-ray sau un sistem home theatre Samsung care acceptă **BD Wise**. Când este activată BD Wise, aceasta optimizează automat rezoluția televizorului.

 Această funcție este disponibilă numai atunci când dispozitivul extern este conectat prin intermediul unui cablu HDMI.

Activarea/Dezactivarea feedbackului sonor

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Feedback sunet **Inc. acum**

Puteți utiliza feedbackul sonor pentru a primi sugestii audio în timp ce navigați în meniuri și selectați opțiuni de meniu. O puteți seta la **Scăzut**, **Mediu**, **Ridicat** sau **Dezactivat**.

Blocarea/Deblocarea unității de control

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Blocare panou Inc. acum

Puteți bloca și debloca butoanele de pe panoul frontal (pentru meniu, canal și volum) al televizorului și unitatea de control din partea din spate a televizorului.

Afișarea/ascunderea siglei Samsung la pornire

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Siglă pornire Inc. acum

Puteți activa sau dezactiva sigla Samsung care apare la pornirea televizorului.



Această funcție nu este disponibilă când **Pornire instant Samsung** este setată la **Activat**.

Activarea pornirii mai rapide a televizorului

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Pornire instant Samsung Inc. acum

Puteți seta opțiunea **Pornire instant Samsung** la **Activat** pentru ca televizorul să pornească mai repede.



Atunci când **Pornire instant Samsung** este setat la **Activat**, istoricul de utilizare a aplicațiilor pe care le-ați utilizat pe televizor, poate fi stocat pe acesta.



Chiar dacă funcția **Pornire instant Samsung** este pornită, consumul de energie în timp ce televizorul este oprit corespunde specificațiilor privind consumul de energie în modul standby, prezentat pe eticheta produsului.



Funcția **Pornire instant Samsung** funcționează atunci când porniți televizorul în timp ce cablul de alimentare încă este conectat după ce setați **Pornire instant Samsung** la **Activat**. Dacă deconectați cablul de alimentare, reconectați-l și apoi porniți televizorul, altfel nu veți putea utiliza funcția.

Eliminarea pâlپării

(MENU/123) > MENU > Sistem > General > Antitremur

Modificați frecvența liniei electrice a cablului pentru a opri pâlپăirea camerei.






Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Înregistrarea televizorului ca dispozitiv certificat DivX (vizionarea de filme DivX plătite)

(MENU/123) > MENU > Sistem > DivX® Video On Demand

Puteți urmări filme cu protecție DivX DRM la televizor numai dacă este înregistrat ca dispozitiv certificat DivX.

-  Administrarea drepturilor digitale (DRM) funcționează ca mecanism de securitate tehnică ce protejează drepturile de autor ale furnizorului conținutului.
-  Puteți urmări filme înregistrate sau filme DivX gratuite fără înregistrare.
-  Vizitați site-ul web DivX (<http://www.divx.com>) și conectați-vă la contul de utilizator înainte de a înregistra televizorul ca dispozitiv certificat DivX. Dacă nu aveți un cont, creați unul.

Restabilirea televizorului la setările din fabrică

(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Resetare **Inc. acum**

Puteți restabili toate setările televizorului (fără setările de internet și de rețea) la valorile implicite din fabrică.



1. Selectați **Resetare**. Apare fereastra pentru introducerea codului PIN de securitate.
2. Introduceți codul PIN de securitate și selectați **Da**. Toate setările vor fi resetate. Televizorul se oprește și repornește automat și afișează ecranul **Configurare**.

 Pentru mai multe informații despre **Configurare**, consultați manualul de utilizare aferent televizorului.


Utilizarea televizorului ca model de afișare (pentru spații comerciale)

(MENU/123) > MENU > Asistență > Mod uz **Inc. acum**

Puteți transforma televizorul în model de afișare pentru spații comerciale setând acest mod la **Demo magazin**.

-  Pentru toate celelalte utilizări, selectați **Uz casnic**.
-  În modul **Demo magazin** anumite funcții sunt dezactivate, iar televizorul se resetează automat după un anumit interval de timp.

Rularea automată a serviciului de date


 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

(MENU/123) > MENU > Se difuzează > Setări canal > Rul. auto serv. date

Puteți seta dacă serviciul de date se va executa sau nu automat. În cazul în care canalul pe care îl vizionați momentan furnizează servicii de date, vă puteți bucura de o varietate de servicii de date selectând butonul **A**.

 Această funcție nu este disponibilă dacă este activată orice altă funcție secundară.


 Informațiile furnizate prin serviciul de date pot să difere în funcție de transmisie.

 În funcție de serviciu, este posibil ca schimbarea canalului cu tastele numerice să nu fie posibilă în timpul utilizării serviciului de date.

 Dacă **Rul. auto serv. date** este **Activat**, este afișat ecranul de încărcare, iar funcția este temporar indisponibilă.

HbbTV

 În anumite țări, HbbTV este un serviciu de date.

 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

 Este posibil ca anumite posturi să nu accepte HbbTV.

Pentru a utiliza HbbTV, descărcați, instalați și rulați widgetul HbbTV din SAMSUNG APPS, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

HbbTV este dezactivat în mod prestabilit. Pentru a utiliza HbbTV, accesați (MENU/123) > MENU > Sistem > Serviciu de date și setați-l la **Activare**. (În funcție de țară)

- HbbTV nu este disponibil în timpul executării funcției Timeshift sau în timpul redării unui conținut video înregistrat.
- Este posibil ca o aplicație pe HbbTV să funcționeze temporar defectuos, în funcție de circumstanțele postului de emisie sau ale furnizorului aplicației.
- O aplicație este disponibilă pentru utilizare pe HbbTV doar când rețeaua televizorului este conectată la o rețea externă. Aplicația poate să funcționeze defectuos, în funcție de starea rețelei.
- În cazul în care canalul curent este compatibil atât cu modul de introducere a textului HbbTV, cât și cu modul non-HbbTV, activați TTX apăsând de două ori pe tasta TTX.

Utilizând HbbTV:

- Când ecranul indică (cu butonul **A** etc.) faptul că HbbTV este accesat.
- Selectați TTX utilizând telecomanda o dată, pentru a accesa modul de introducere a textului HbbTV.
- Selectați TTX utilizând telecomanda de două ori, pentru a accesa modul de introducere a textului non-HbbTV.

Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI+”)


Metoda de conectare a cardului dvs. de vizionare la televizor poate fi diferită în funcție de model.

 Închideți televizorul pentru a conecta sau a deconecta un „card CI sau CI+”.

⚠ Se recomandă introducerea „cardului CI sau CI+” (card de vizualizare) înainte de montarea televizorului pe perete, deoarece această operațiune poate fi dificilă și periculos de efectuat când se află pe perete.


Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE

Conectați „cardul CI sau CI+” la slotul COMMON INTERFACE așa cum se arată în imaginea de mai jos.

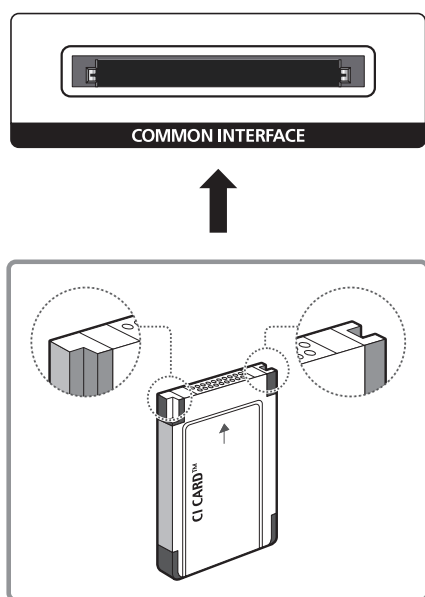

Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE cu adaptorul CI CARD

Atașarea adaptorului CI CARD prin slotul COMMON INTERFACE

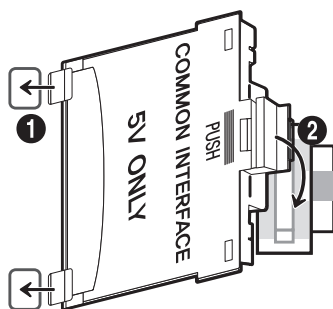

Pentru a atașa adaptorul CI CARD la televizor, urmați acești pași:

1. Inserați adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs 1.




Localizați cele două orificii din spatele televizorului, de lângă slotul COMMON INTERFACE.

2. Conectați adaptorul CI CARD la slotul COMMON INTERFACE de pe produsul 2.

Conectarea „cardului CI sau CI+”



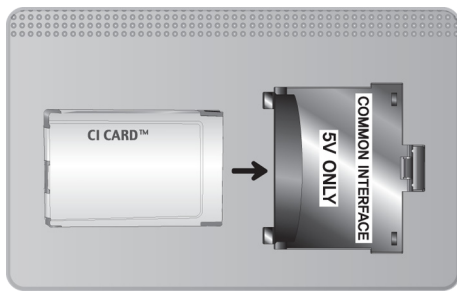




Conectați „cardul CI sau CI+” la slotul COMMON INTERFACE așa cum se arată în imaginea de mai jos.




Utilizarea „cardului CI sau CI+”

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- CI+ 1.3 standard pentru televizoare standard Samsung Atunci când televizorul afișează „Semnal demodulat”, acest lucru poate apărea datorită versiunii incorecte a cardului CI+ 1.3. Dacă întâmpinați probleme, contactați centrul de asistență Samsung.
- Dacă nu inserați placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afișa mesajul „Scrambled Signal” (Semnal codificat).
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul pentru „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afișat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.


-  Trebuie să obțineți o placă „CI sau CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.
-  Îndepărtați placa „CI sau CI+ CARD” scoțând-o cu atenție cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
-  Inserați placa „CI sau CI+ CARD” în direcția marcată pe aceasta.
-  Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcție de model.
-  „CARDUL CI sau CI+” nu este acceptat în unele țări și regiuni. Consultați în acest sens distribuitorul autorizat.
-  Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați un furnizor de servicii.
-  Inserați placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afișa nimic.

Funcția de teletext


 Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.


Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informații despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informațiile de pe pagina Teletext să fie afișate corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil să lipsească informații sau ca unele pagini să nu fie afișate.

 Puteți schimba paginile Teletext prin selectarea butoanelor numerice utilizând telecomanda.



 **Teletext activat / mix / dezactivat:** Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsați de două ori pentru a suprapune modul Teletext peste ecranul transmisiunii curente. Apăsați-l încă o dată pentru a ieși din teletext.


 **Memorare:** Memorează paginile de teletext.

 **Dimensiune:** Afișează teletextul în jumătatea superioară a ecranului, la dimensiune dublă. Apăsați-l din nou pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afișare normală, apăsați-l încă o dată.

 **Menținere:** Menține afișarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsați din nou butonul.

Butoane colorate (roșu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie, diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori și pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsați butonul care are culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Apare o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în același mod. Pentru a afișa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.

 **Mod:** Selectează modul pentru teletext (LIST/FLOF). Dacă se apasă în timpul modului LIST (LISTĂ), comută la modul pentru salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteți salva pagina de teletext în listă utilizând butonul  (memorare).

 **Subpagină:** Afișează subpagina disponibilă.

 **Deplasare înainte cu o pagină:** Afișează următoarea pagină de teletext.


 **Deplasare înapoi cu o pagină:** Afișează pagina anterioară de teletext.

 **Index:** Afișează pagina de index (conținut) în timpul vizualizării teletextului.

 **Dezvăluire:** Afișează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afișarea ecranului normal, apăsați încă o dată.

 **Anulare:** Reduce afișarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisiunea curentă.

Pagină tipică de teletext

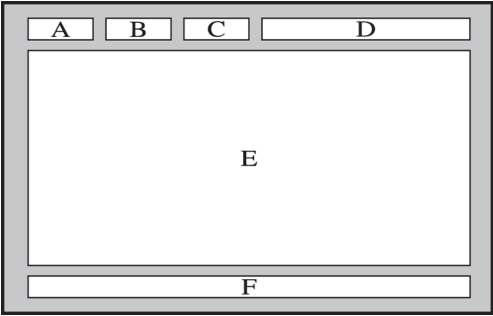

Parte	Conținut
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Numărul curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informații de stare. Informații FASTEXT.

Obținerea de asistență (Asistență)

Asistență prin Gestionare la distanță

(MENU/123) > MENU > Asistență > Gestionare la distanță **Inc. acum**

Dacă aveți nevoie de asistență pentru televizor, puteți utiliza această funcție pentru a permite Samsung Electronics să vă diagnosticheze televizorul de la distanță. Va trebui să citiți și să acceptați acordul de service înainte de a utiliza această funcție. Un tehnician Samsung Electronics va diagnostica, repara și actualiza televizorul dvs. de la distanță.

 Pentru această opțiune este necesară o conexiune la internet.

Ce face serviciul la distanță?

Serviciul Samsung de asistență de la distanță vă oferă asistență individuală din partea unui tehnician Samsung care poate efectua, de la distanță:

- **Diagnosticarea** televizorului
- **Reglarea setărilor televizorului** în locul dvs.
- **Resetarea la valorile din fabrică** a televizorului
- Instalarea **actualizărilor firmware** recomandate

Cum funcționează?

Efectuarea de la distanță de operațiuni de servicii asupra televizorului dvs. de către un tehnician Samsung este un proces simplu.



Apelați centrul de contact Samsung și solicitați asistență la distanță.



Deschideți meniul televizorului și accesați secțiunea Support (Asistență).



Selecțați Remote Management (Gestionare la distanță) și apoi citiți și acceptați acordurile de servicii. Când apare ecranul codului PIN, comunicați codul PIN agentului.



Agentul accesează televizorul dvs.

Găsirea informațiilor de contact pentru service

(MENU/123) > MENU > Asistență > Contactare Samsung

Puteți afla adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon al centrului de asistență, numărul de model al televizorului, versiunea software-ului televizorului, informații despre Smart Hub și alte informații de care aveți nevoie pentru a primi asistență pentru service de la un agent Samsung sau de pe site-ul Samsung.



Pentru a vedea licența Open Source, apăsați butonul **A**.

Există o problemă cu imaginea

Testarea imaginii

(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Test imagine **Inc. acum**

Înainte de a parcurge lista de probleme și soluții de mai jos, utilizați **Test imagine** pentru a stabili dacă problema este cauzată de televizor. **Test imagine** (Test image) afișează o imagine de înaltă definiție, pe care o puteți examina pentru a vedea dacă prezintă defecte sau lipsuri.

Problema	Încercați aceasta!
Scintilații și reducerea luminozității	Dacă televizorul dvs. Samsung pâlpâie sau își reduce sporadic luminozitatea, poate fi necesar să dezactivați unele dintre funcțiile de economisire a energiei. Dezactivați Econ. energie ((MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco > Econ. energie) sau Senzor Eco ((MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco > Senzor Eco).
Conexiunile componentelor/culoarea ecranului	În cazul în care culoarea televizorului Samsung nu este corectă sau culorile alb și negru sunt estompate, executați Test image ((MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Test image). Dacă rezultatele testului indică faptul că problema nu este cauzată de televizor, efectuați următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Confirmați că televizorul are conectorii de intrare video cuplați la conectorii corecți de ieșire video ai dispozitivului extern.• Verificați și celelalte conexiuni. Dacă televizorul este conectat la un dispozitiv extern prin intermediul unui cablu pe componente, confirmați că mufele Pb, Pr și Y sunt cuplate la conectorii corespunzători.
Luminozitatea ecranului	În cazul în care culorile televizorului dvs. Samsung sunt corecte, dar sunt puțin prea întunecate sau prea luminoase, încercați să reglați mai întâi următoarele setări. <ul style="list-style-type: none">• Accesați meniul Imagine și ajustați setările Illum. spate, Contrast, Luminozitate, Claritate, Culoare și Tentă (V/R).
Imagini remanente, neclarități sau tremur	Dacă observați imagini remanente sau neclarități pe ecran, utilizați funcția Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Imagine > Opțiuni imagine > Auto Motion Plus) pentru a rezolva problema.
Oprirea nedorită	Dacă televizorul dvs. Samsung pare că se oprește singur, încercați să dezactivați unele dintre funcțiile de economisire a energiei. Verificați dacă opțiunea Temporizator opr. ((MENU/123) > MENU > Sistem > Ora > Temporizator opr.) a fost activată. Temporizator opr. oprește automat televizorul după o perioadă de timp specificată. Dacă temporizatorul de oprire nu a fost activat, verificați dacă opțiunea Aștept. fără semn. ((MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco > Aștept. fără semn.) sau Oprire autom. ((MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco > Oprire autom.) a fost activată și dezactivați-o.
Probleme la pornire	Când televizorul este pornit, receptorul telecomenzii luminează intermitent de 5 ori înainte de pornirea ecranului. Dacă aveți probleme cu pornirea televizorului dvs. Samsung, verificați câteva aspecte înainte de a suna la departamentul de service. Confirmați că televizorul are cablul de alimentare conectat corect la ambele capete și că telecomanda funcționează normal. Asigurați-vă că ați conectat corect cablul antenei sau cablul TV. Dacă aveți un receptor de cablu/satelit, confirmați că este conectat și pornit.
Nu se poate găsi un canal	Dacă televizorul nu este conectat la un receptor de cablu sau de satelit, executați Configurare ((MENU/123) > MENU > Sistem > Configurare) sau Reglaj automat (Se difuzează > Reglaj automat).

Problema	Încercați aceasta!
Imaginea televizorului nu arată la fel de bine ca în magazin.	<p>Afișajele din magazine redau canale digitale de înaltă definiție (HD). Dacă aveți un receptor de cablu/set top box analogic, treceți la un set top box digital. Utilizați cabluri HDMI sau pe componente pentru a furniza o imagine de calitate HD (întă de definiție). Numeroase canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiție standard). Căutați un canal care transmite conținut HD real.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abonații la televiziune prin cablu/satelit: Încercați canalele HD din grila de programe. Conexiune de semnal terestră/cablu: Încercați canalele HD după ce lansați funcția Reglare automată. <p>Reglați rezoluția imaginii video de la receptorul de cablu/satelit la 1080i sau 720p.</p>
Imaginea este distorsionată.	<p>Compresia conținutului video poate conduce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mișcare rapidă, precum programele sportive și filmele de acțiune. Un semnal slab sau de calitate precară poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o problemă a televizorului. Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanță de până la 1 m) pot cauza distorsiuni de imagine pe canalele analogice și digitale.</p>
Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.	<p>Dacă utilizați o conexiune prin cabluri pe componente, asigurați-vă că acestea sunt conectate la mufele corecte. Conexiunile incorecte sau realizate defectuos pot duce la probleme legate de culoare sau la apariția unui ecran gol.</p>
Culoarea este nesatisfăcătoare sau imaginea nu este suficient de luminoasă.	<p>Accesați meniul Imagine și apoi reglați setările Mod imagine, Luminozitate, Claritate și Culoare. Verificați dacă opțiunea Econ. energie ((MENU/123) > MENU > Sistem > Soluție Eco > Econ. energie) a fost activată. Încercați să resetați imaginea. ((MENU/123) > MENU > Imagine > Resetare imagine)</p>
Există o linie punctată pe marginea ecranului.	<p>Modificați Dimens. Imagine la 16:9. Schimbați rezoluția receptorului de cablu/satelit.</p>
Imaginea este alb-negru.	<p>Dacă utilizați o intrare AV compozit, conectați cablul video (galben) la mufa verde a intrării pe componente a televizorului.</p>



Dacă imaginea de test nu apare sau există zgomot sau distorsiuni, este posibil ca televizorul să aibă o problemă. Contactați Centrul de asistență Samsung pentru ajutor.



Dacă imaginea de testare se afișează corespunzător, poate exista o problemă la un dispozitiv extern. Verificați conexiunile.



Dacă problema persistă, verificați intensitatea semnalului sau consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

Sunetul nu se aude clar

Testarea sunetului

(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Test sunet **Inc. acum**

Dacă televizorul redă melodia testului de sunet fără distorsiuni, poate fi o problemă cu un dispozitiv extern sau cu intensitatea semnalului de transmisie.

Problema	Încercați aceasta!
Nu există sunet sau sunetul este prea slab la volum maxim.	Verificați volumul dispozitivului (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) conectat la televizor.
Imaginea este bună, dar nu există sunet.	Setați (MENU/123) > MENU > Sunet > Setări difuzor > Selectare difuzor la Difuzor TV. Dacă utilizați un dispozitiv extern, verificați opțiunea de ieșire audio a acestuia. (De exemplu, poate fi necesar să schimbați opțiunea de ieșire audio a receptorului de cablu la HDMI dacă acesta este conectat la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.) Pentru a asculta sunetul de la computer, conectați difuzorul extern la conectorul de ieșire audio al computerului. Dacă televizorul are mufă pentru căști, verificați să nu fie nimic conectat la această mufă. Reporniți dispozitivul conectat deconectând și reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.
Difuzoarele produc un sunet ciudat.	Cablul audio trebuie să fie cuplat la conectorul de ieșire audio corect de la dispozitivul extern. Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificați informațiile semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului. Executați Test sunet ((MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Test sunet).

Există o problemă cu transmisia

Problema	Încercați aceasta!
Televizorul nu recepționează toate canalele.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă ați conectat corect cablul coaxial la televizor.• Executați Configurare ((MENU/123) > MENU > Sistem > Configurare) sau Reglaj automat ((MENU/123) > MENU > Se difuzează > Reglaj automat).• Dacă utilizați o antenă, verificați dacă este poziționată corect și dacă toate conexiunile sunt corecte.
Canalele digitale nu prezintă subtitrări.	Accesați Subtitrare ((MENU/123) > MENU > Sistem > Accesibilitate > Subtitrare) și schimbați Mod subtitrare . Este posibil ca unele canale să nu dispună de subtitrări.
Imaginea este distorsionată.	Compresia conținutului video poate conduce la distorsionarea imaginii. Acest fapt este valabil mai ales la imagini cu mișcare rapidă, precum programele sportive și filmele de acțiune. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o problemă a televizorului.

Computerul nu se conectează

Problema	Încercați aceasta!
Este afișat mesajul „Mod inutilizabil”.	Setați rezoluția de ieșire a PC-ului astfel încât să corespundă unei rezoluții acceptate de televizor.
Imaginea video este bună, dar nu există sunet.	Dacă utilizați o conexiune HDMI, verificați setarea de ieșire audio a PC-ului. Dacă utilizați un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat.

Nu mă pot conecta la internet

Problema	Încercați aceasta!
Conectarea la rețeaua wireless nu a reușit.	Confirmați că modemul/routerul wireless este pornit și conectat la internet.
Actualizarea software-ului prin internet nu a reușit.	Verificați starea conexiunii de rețea (MENU/123) > MENU > Rețea > Stare rețea). Verificați starea conexiunii de rețea. Dacă televizorul nu este conectat la o rețea, conectați-vă la rețea. Procesul de upgrade se oprește dacă dispuneți deja de cea mai recentă versiune software.

Serviciul de date

Problema	Încercați aceasta!
De ce primesc mesaje pe ecran când nu am selectat opțiunea Serviciu de date?	Dacă opțiunea Rul. auto serv. date este setată la Activat , mesajele vor apărea automat pe ecran când urmăriți o emisiune compatibilă cu serviciul de date. Dacă transmisia nu acceptă serviciul de date, pe ecran nu va apărea niciun mesaj. Dacă nu doriți să primiți mesaje privind serviciul de date, dezactivați opțiunea Rul. auto serv. date .
Cum ascund mesaje de la serviciul de date?	Apăsați și mențineți butonul RETURN . Dacă nu doriți să primiți mesaje privind serviciul de date, dezactivați opțiunea Rul. auto serv. date .
Cum utilizez serviciul de date?	Activarea opțiunii Rul. auto serv. date afișează automat mesaje pe ecran ori de câte ori vizionați o transmisie care acceptă serviciul de date. Puteți apăsa pe butoanele corespunzătoare afișate pe ecran pentru a accesa caracteristici și funcții suplimentare oferite de transmisia respectivă.
Ce este un serviciu interactiv și cum funcționează?	Serviciile interactive includ sondaje pentru telespectatori, chestionare, solicitări de bilete, achiziții de produse și alte interacțiuni între telespectator și postul TV. În general, va trebui să vă creați un cont la postul TV și să vă conectați la cont pentru a beneficia de serviciile interactive pe care le oferă. Rețineți că serviciile interactive sunt disponibile numai când televizorul dvs. este conectat la internet. În plus, T-Commerce necesită deținerea unui certificat. Copiați certificatul de la computer pe un dispozitiv USB și conectați dispozitivul respectiv la televizor. (Serviciile interactive nu sunt încă oferite. Data efectivă de lansare a serviciului variază în funcție de postul de emisie.)
Se afișează mesajul „În curs de primire”, dar nu apare nicio modificare.	Aceasta indică apariția unei erori la recepționarea datelor. Pe ecran va apărea un mesaj de eroare a execuției. În acest caz, încercați din nou.
Nu apare nimic pe ecran după lansarea serviciului de date.	Este posibil ca serviciul de date să fie în curs de inițializare sau ca semnalul să fi fost întrerupt de postul de emisie.

Funcția Înregistrare cu programare/Timeshift cu funcționează

Problema	Încercați aceasta!
Înregistrare cu programare nu se poate utiliza.	Verificați dacă la televizor este conectat un dispozitiv USB. Înregistrarea se va opri automat dacă semnalul devine prea slab. Funcția Timeshift nu va fi operațională dacă nu există suficient spațiu de stocare pe dispozitivul USB.

Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcționează

Problema	Încercați aceasta!
AnyNet+ nu funcționează.	<p>Confirmați că dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive compatibile Anynet+.</p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.</p> <p>Verificați conexiunile prin cablu ale dispozitivului Anynet+.</p> <p>Accesați AnyNet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) și vedeți dacă AnyNet+ (HDMI-CEC) a fost setat la Activat.</p> <p>Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.</p> <p>Verificați dacă telecomanda este compatibilă Anynet+.</p> <p>Este posibil ca Anynet+ să nu funcționeze atunci când sunt activate alte funcții, printre care Căutare canale, Smart Hub, Plug & Play etc.</p> <p>Dacă ați deconectat și apoi ați reconectat cablul HDMI, scanați din nou pentru a găsi dispozitive sau opriți și reporniți televizorul.</p>
Vreau să activez Anynet+.	<p>Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor, apoi selectați meniul AnyNet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) pentru a vedea dacă AnyNet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat.</p>
Vreau să închid Anynet+.	<p>Selectați Vizionare TV din meniul Anynet+.</p> <p>Selectați un dispozitiv non-Anynet+ din lista Sursă.</p>
Pe ecran va apărea mesajul „Se conectează la dispoz. Anynet+..” sau „Se deconectează de la dispoz. Anynet+..”.	<p>Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare. Utilizați telecomanda după ce televizorul a finalizat configurarea Anynet+ sau a comutat la un mod de vizionare.</p>
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	<p>Nu puteți utiliza funcția de redare în timp în timp ce Configurare este în curs.</p>
Dispozitivul conectat nu este afișat.	<p>Verificați dacă dispozitivul este compatibil cu Anynet+.</p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului HDMI.</p> <p>Accesați AnyNet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) și vedeți dacă AnyNet+ (HDMI-CEC) a fost setat la Activat.</p> <p>Căutați din nou dispozitive Anynet+.</p> <p>Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate la televizor utilizând un cablu HDMI. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la televizor cu un cablu HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu fie compatibile cu Anynet+.</p> <p>În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării sau din cauza deconectării cablului HDMI, repetați căutarea dispozitivelor.</p>
Sunetul de la televizor nu este redat prin receptor.	<p>Conectați un cablu optic între televizor și receptor.</p> <p>ARC permite televizorului să redea sunet digital prin intermediul portului HDMI (ARC).</p> <p>Totuși, funcția ARC este disponibilă numai când televizorul este conectat la un receptor audio compatibil cu ARC.</p>

Nu pot să lansez/să utilizez aplicații

Problema	Încercați aceasta!
Am lansat o aplicație, dar este în limba engleză. Cum pot să schimb limba?	Limbile acceptate de aplicație pot fi diferite de limba interfeței cu utilizatorul. Capacitatea de a schimba limba depinde de furnizorul de servicii.
Aplicația mea nu funcționează.	Consultați furnizorul de servicii. Consultați sesiunea Help (Asistență) de pe site-ul web al furnizorului de servicii al aplicației.

Fișierul meu nu se poate reda

Problema	Încercați aceasta!
Unele fișiere nu pot fi redade.	Această problemă poate apărea la fișierele cu rată de biți mare. Majoritatea fișierelor pot fi redade, dar puteți avea probleme la fișierele cu rată mare de biți.

Doresc să resetez televizorul

Resetare	Cale	Descriere
Setări de resetare	(MENU/123) > MENU > Asistență > Autodiagn. > Resetare	Resetați Imagine , Sunet , Canal , Smart Hub și toate celelalte setări, cu excepția setărilor de rețea, la valorile implicite din fabrică.
Resetarea Smart Hub	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Resetare Smart Hub	Readuce toate setările Smart Hub la valorile din fabrică și șterge toate informațiile despre conturi Samsung, conturi conexe de servicii, acorduri de servicii Smart Hub și aplicații Smart Hub.

Alte probleme

Problema	Încercați aceasta!
Televizorul este cald.	Vizionarea emisiunilor TV pentru o perioadă extinsă de timp face ca panoul să genereze căldură. Căldura de la panou este disipată prin orificii interne care trec prin partea superioară a televizorului. Totuși, după o utilizare prelungită, partea inferioară poate fi caldă la pipăit. Copiii care vizionează emisiunile TV trebuie supravegheați constant de către adulți, pentru a nu li se permite să atingă televizorul. Totuși, această căldură nu este un defect și nu afectează funcționarea televizorului.
Imaginea nu se afișează pe tot ecranul.	Canalele HD au bare negre pe părțile laterale ale ecranului la afișarea de conținut SD cu conversie extinsă (4:3). La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi negre în părțile superioară și inferioară ale ecranului. Reglați opțiunile pentru dimensiunea imaginii la dispozitivul extern sau setați televizorul la ecran complet.
Este afișat mesajul „Mod inutilizabil”.	Rezoluția de ieșire a dispozitivului atașat nu este acceptată de televizor. Verificați rezoluțiile acceptate ale televizorului și reglați rezoluția de ieșire a dispozitivului extern în consecință.
Elementul Subtitrare din meniul TV este estompat.	Nu puteți selecta meniul Subtitrări dacă ați selectat o sursă conectată la TV prin conectorul HDMI sau Component. Pentru a vizualiza subtitrarea, porniți funcția de subtitrare a dispozitivului extern.
Televizorul generează miros de plastic.	Acest miros este normal și va dispărea în timp.
Opțiunea Informații semnal din Autodiagn. nu este activată.	Verificați dacă în momentul respectiv canalul curent este un canal digital. Opțiunea Informații semnal este disponibilă numai pentru canalele digitale.
Televizorul este înclinat într-o parte.	Scoateți baza stativului de pe televizor și remontați-o.


Problema	Încercați aceasta!
Opțiunea Se difuzează a fost dezactivată.	Se difuzează este disponibilă numai când opțiunea Sursă este setată la TV . Meniul Se difuzează nu poate fi accesat când vizionați programe TV utilizând un receptor de cablu sau de satelit. Meniul Se difuzează nu poate fi accesat în timp ce se efectuează o înregistrare sau când este activată funcția Timeshift.
Setările se pierd după 5 minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.	Dacă opțiunea Mod uz este setată la Demo magazin , setările audio și video ale televizorului sunt resetate automat la fiecare 5 minute. Modificați Mod uz ((MENU/123) > MENU > Asistență > Mod uz) la Uz casnic .
Există o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.	Verificați conexiunile cablurilor și reconectați-le. Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asigurați-vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizați cabluri cu conectori la 90 de grade.
Există mici particule pe locașul televizorului.	Acestea fac parte din designul produsului și nu reprezintă un defect.
Meniul PIP nu este disponibil.	Funcționalitatea PIP este disponibilă numai atunci când vizionați un fișier video de pe o sursă HDMI sau pe componente pe ecranul principal.
Un POP (banner pentru reclame intern al televizorului) apare pe ecran.	Modificați Mod uz ((MENU/123) > MENU > Asistență > Mod uz) la Uz casnic .
Televizorul emite un zgomot ca de pocnituri.	Dilatarea și contractarea carcasei exterioare a televizorului pot cauza un zgomot ca de pocnituri. Aceasta nu indică o funcționare defectuoasă a produsului. Televizorul se poate utiliza în condiții de siguranță.
Televizorul emite un zgomot de fond.	Televizorul dvs. utilizează circuite de comutare de mare viteză și niveluri ridicate de curent electric. În funcție de nivelul de luminozitate al televizorului, acesta poate părea ușor mai zgomotos decât un televizor convențional. Televizorul dvs. a fost supus unor proceduri stricte de control al calității, care îndeplinesc cerințele noastre exigente în materie de performanță și fiabilitate. Un oarecare zgomot provenit de la televizor este considerat normal și nu reprezintă o cauză acceptabilă pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea contravalorii produsului.

Înainte de utilizarea funcțiilor Înregistrare și Timeshift



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Înainte de a utiliza funcțiile de înregistrare și înregistrare cu programare

- Pentru a configura o înregistrare cu programare, trebuie să setați mai întâi ceasul televizorului. Setați **Oră** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ora** > **Oră**).
- Puteți configura un total maxim de 30 de intrări pentru **Vizionare cu programare** și **Înregistrare cu programare**.
- Înregistrările sunt protejate prin tehnologia DRM și, ca urmare, nu pot fi redare pe un computer sau pe un alt televizor. În plus, aceste fișiere nu pot fi redare pe televizor dacă a fost înlocuit circuitul video al acestuia.
- Se recomandă o unitate hard disk USB cu o turație de 5400 rpm sau mai mare. Rețineți, însă, că nu sunt acceptate unitățile hard disk USB de tip RAID.
- Unitățile de memorie USB nu sunt acceptate.
- Capacitatea totală de înregistrare poate varia în funcție de spațiul disponibil pe hard disk și de calitatea înregistrării.
- Funcția **Înregistrare cu programare** necesită cel puțin 100 MB de spațiu liber pe dispozitivul de stocare USB. Înregistrarea se va opri dacă spațiul de stocare disponibil scade la mai puțin de 50 MB în timpul înregistrării.
- Dacă spațiul de stocare disponibil scade la mai puțin de 500 MB când ambele funcții Înregistrare cu programare și Timeshift sunt în curs, va fi oprită numai înregistrarea.
- Durata maximă de înregistrare este de 720 de minute.
- Un clip video este redat în funcție de setările televizorului.
- Dacă semnalul de intrare este schimbat în timpul înregistrării, ecranul va fi gol până la finalizarea modificării. În acest caz, înregistrarea se va relua, dar butonul  nu va fi disponibil.
- La utilizarea funcției Înregistrare sau Înregistrare cu programare, este posibil ca înregistrarea efectivă să înceapă cu o întârziere de una sau două secunde față de ora specificată.

- Dacă funcția Înregistrare cu programare este în curs în timpul efectuării unei înregistrări la un dispozitiv HDMI-CEC, se acordă prioritate funcției Înregistrare cu programare.
- Conectarea unui dispozitiv de înregistrare la televizor șterge automat fișierele de înregistrare salvate anormal.
- Dacă funcția **Temporiz. oprire** sau **Oprire autom.** a fost setată, televizorul va anula aceste setări, va continua să înregistreze și se va opri după încheierea înregistrării.

Înainte de utilizarea funcției Timeshift

- Se recomandă o unitate hard disk USB cu o turație de 5400 rpm sau mai mare. Rețineți, însă, că nu sunt acceptate unitățile hard disk USB de tip RAID.
- Unitățile de memorie sau unitățile flash USB nu sunt acceptate.
- Capacitatea totală de înregistrare poate varia în funcție de spațiul disponibil pe hard disk și de calitatea înregistrării.
- Dacă spațiul de stocare disponibil scade la mai puțin de 500 MB când ambele funcții Înregistrare cu programare și Timeshift sunt în curs, va fi oprită numai înregistrarea.
- Durata de timp maximă disponibilă pentru funcția Timeshift este de 90 de minute.
- Funcția Timeshift nu este disponibilă pentru canalele blocate.
- Un clip video cu timeshift este redat în funcție de setările televizorului.
- Funcția Timeshift se poate opri automat atunci când s-a atins capacitatea maximă.
- Funcția Timeshift necesită cel puțin 1,5 GB de spațiu liber pe dispozitivul de stocare USB.

Declinarea responsabilității cu privire la S Recommendation



Este posibil ca unele dintre funcțiile recomandate de S Recommendation să nu fie disponibile la toate modelele.

S Recommendation cu interacțiune vocală

Pentru recomandările oferite ca răspuns la comenzile vocale normale:

Interacțiunea vocală este limitată la limba oficială a țării de achiziție. Performanțele pot varia în funcție de disponibilitatea conținutului, de claritatea și volumul vocii și de nivelurile zgomotului ambiental. Este posibil ca mesajele cu accent regional puternic să nu fie recunoscute.

Unele funcții Samsung Smart TV pot să nu fie disponibile fără aprobarea dvs. expresă cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor personale.

Anumite caracteristici din S Recommendation necesită acces la internet și este posibil să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii, limbă, dialect și regiune.

Este posibil ca telecomanda dvs. să fie diferită de cea ilustrată în acest manual.

S Recommendation

Pentru recomandări de conținut care corespund preferințelor dvs. de vizionare la televizor:

Unele funcții Samsung Smart TV pot să nu fie disponibile fără aprobarea dvs. expresă cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor personale.

Anumite caracteristici din S Recommendation necesită acces la internet și este posibil să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii, limbă, dialect și regiune.

Este posibil ca telecomanda dvs. să fie diferită de cea ilustrată în acest manual.

Citiți înainte să utilizați Recunoaștere vocală sau Control prin mișcări



Această funcție este acceptată numai pentru modelele din seria S9.

Precauții pentru Recunoaștere vocală și Control prin mișcări

Utilizarea camerei TV

- În unele împrejurări și în anumite condiții juridice, utilizarea/utilizarea neadecvată a camerei TV poate avea drept rezultat acțiuni ilegale. Este posibil să existe obligații în baza legilor locale privind confidențialitatea, legate de protecția datelor personale și transferul liber al unor astfel de date și eventual a altor legi, inclusiv legi penale, care reglementează supravegherea cu camere video la locul de muncă și în alte locuri.
- Prin utilizarea camerei TV, utilizatorii sunt de acord să nu o folosească (i) în locații în care camerele sunt în general interzise (precum băi, vestiare sau cabine de schimb), (ii) în niciun mod care are drept consecință violarea intimității unei persoane sau (iii) încălcând legile, reglementările sau ordonanțele aplicabile.
- Dacă nu mai utilizați camera, păstrați-o retrasă în interiorul televizorului. Aceasta previne funcționarea accidentală sau neintenționată a camerei.

Controlul prin mișcări

- **Control prin mișcări** se utilizează prin intermediul camerei conectate la televizor. Pentru ca **Control prin mișcări** să funcționeze, trebuie să vă aflați în raza de recunoaștere a camerei. Raza de recunoaștere a camerei variază în funcție de nivelul luminii ambiante și de alți factori.
- Executați **Mediu de testare Control prin mișcări** înainte de a utiliza Controlul prin mișcări, pentru a determina raza de recunoaștere a camerei.
- Vă puteți confrunta cu oboseală fizică atunci când utilizați **Control prin mișcări** o perioadă îndelungată.

Recunoaștere vocală

- **Recunoaștere vocală** nu este disponibil în toate limbile, dialectele sau regiunile. Performanța variază în funcție de limba selectată, volumul vocii și nivelurile de zgomot ambiant din zona adiacentă.
- Pentru modul Introducere vocală text trebuie să fiți de acord cu politica de confidențialitate a oricăror aplicații vocale terțe.
- Introducerea vocală de text vă permite să introduceți text folosind comenzi vocale în locul unui mouse, al unei tastaturi sau al unei telecomenzi. Această caracteristică este utilă mai ales pentru căutare, navigarea pe internet și utilizarea aplicațiilor.
- Înainte de a utiliza **Recunoaștere vocală** interactiv, trebuie să acceptați următoarele informații privind confidențialitatea:
 - Notă privind confidențialitatea Recunoașterii vocale și Notă privind confidențialitatea Nuance

Cerințe pentru utilizarea Recunoaștere vocală sau Control prin mișcări

Cerințe pentru utilizarea recunoașterii vocale

- Rata de recunoaștere a vocii variază în funcție de volum/ton, pronunție și mediul ambiant al sunetului (sunet TV și zgomot ambiant).
- Rostiți comanda la 1,2 - 1,8 m de microfonul telecomenzii Samsung Smart Control. Volumul optim pentru comenzile vocale este cuprins între 75 dB și 80 dB.

Cerințe pentru utilizarea recunoașterii mișcărilor

- Asigurați-vă că utilizați funcția Control prin mișcări de la distanța recomandată:
 - Cameră TV (încorporată): între 1,5 m și 3,5 m
 - Camera TV (vândută separat): între 1,5 m și 4 m
- Raza efectivă de recunoaștere poate varia în funcție de unghiul camerei și de alți factori.
- Trebuie să fiți poziționat în raza obiectivului camerei, deoarece funcția Control prin mișcări se bazează pe camera integrată în televizor. Reglați rozeta pentru unghiul camerei, situată pe spatele acesteia. Nu îndreptați camera direct spre soare sau spre orice altă sursă de lumină și nu obstrucționați câmpul vizual al acesteia.
- Trebuie să ieșiți în evidență față de fundal pentru ca mișcarea să fie recunoscută de cameră.
- Luminozitatea ambiantă corespunzătoare este cuprinsă între 50 și 500 de lucși. (100 lucși: baie, 400 lucși: sufragerie)
- Evitați lumina directă a soarelui atunci când utilizați Controlul prin mișcări.
- Executați **Mediu de testare Control prin mișcări** pentru a evalua raza de recunoaștere a camerei înainte de a utiliza Controlul prin mișcări.

Citiți înainte să utilizați Aplicații

- Din cauza caracteristicilor produselor prevăzute pe Samsung Smart Hub, precum și din cauza limitărilor conținutului disponibil, este posibil ca anumite funcții, aplicații și servicii să nu fie disponibile pe toate dispozitivele sau în toate țările. Unele funcții Smart Hub pot necesita, de asemenea, dispozitive periferice suplimentare sau taxe de membru. Vizitați <http://www.samsung.com> pentru informații suplimentare despre dispozitive specifice și disponibilitatea conținutului. Disponibilitatea serviciilor și a conținutului sunt supuse la modificări fără preaviz.
- Samsung Electronics nu își asumă nicio răspundere legală pentru nicio întrerupere a serviciilor de aplicații cauzată de furnizorul de servicii din orice motiv.
- Serviciile aplicației pot fi furnizate doar în limba engleză, iar conținutul disponibil poate varia, în funcție de zonă.
- Pentru mai multe informații despre aplicații, vizitați site-ul web al furnizorului de servicii al aplicației.
- O conexiune instabilă la internet poate provoca întârzieri sau întreruperi. În plus, aplicațiile se pot opri automat, în funcție de mediul de rețea. În acest caz, verificați-vă conexiunea la internet și încercați din nou.
- Serviciile și actualizările aplicației pot deveni indisponibile.
- Conținutul aplicației este supus la modificări de către furnizorul de servicii fără înștiințare prealabilă.
- Anumite servicii pot varia în funcție de versiunea aplicației instalate pe televizor.
- Funcția unei aplicații se poate schimba în versiunile viitoare ale aplicației. În acest caz, rulați tutorialul aplicației sau vizitați site-ul web al furnizorului de servicii.
- În funcție de politica furnizorului de servicii, este posibil ca anumite aplicații să nu accepte utilizarea concomitentă cu alte aplicații.

Citiți înainte să utilizați Web Browser

- Este posibil ca ecranul de navigare să fie diferit de cel de la computerul dvs.
- Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
- Nu puteți descărca fișiere. Dacă încercați să descărcați un fișier, veți primi un mesaj de eroare.
- Este posibil ca browserul web să nu poată accesa anumite site-uri web.
- Este posibil ca redarea videoclipurilor Flash să fie restricționată.
- Comerțul electronic pentru achizițiile online nu este acceptat.
- În cazul site-urilor web cu ferestre derulabile, derularea unei ferestre poate avea drept rezultat caractere corupte.
- ActiveX nu este acceptat.
- Anumite opțiuni nu sunt disponibile în modul Navigare cu link. (Comutați la Navigare cursor pentru a activa aceste opțiuni.)
- Este acceptat numai un număr limitat de fonturi. Este posibil ca anumite simboluri și caractere să nu fie afișate corespunzător.
- Răspunsul la comenzile la distanță și la afișajul rezultat de pe ecran poate fi întârziat în timpul încărcării unei pagini web.
- Încărcarea unei pagini web poate fi întârziată sau suspendată complet în cazul anumitor sisteme de operare.
- Operațiunile de copiere și lipire nu sunt acceptate.

- La compunerea unui e-mail sau a unui mesaj simplu, este posibil ca anumite funcții, precum dimensiunea fontului și selecția culorii, să nu fie disponibile.
- Există o limită pentru numărul de marcaje și dimensiunea fișierului jurnal care poate fi salvată.
- Numărul de ferestre care pot fi deschise simultan variază în funcție de condițiile de căutare și de modelul televizorului.
- Viteza de navigare pe web diferă în funcție de mediul de rețea.
- Redarea clipurilor video integrate dezactivează automat funcția PIP. Este posibil ca redarea clipului video să nu înceapă după dezactivarea PIP. În acest caz, va trebui să reîncărcați pagina.
- Browserul web acceptă numai fișierele audio .mp3.
- Dacă opțiunea **Oră** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Ora** > **Oră**) nu a fost setată, istoricul de navigare nu va fi salvat.
- Istoricul de navigare este salvat cu intrările ordonate de la cele mai recente la cele mai vechi, cele mai vechi fiind suprascrise primele.
- În funcție de tipul de codec-uri video/audio acceptate, este posibil ca redarea anumitor fișiere video și audio să nu fie posibilă în timpul redării Flash.
- Este posibil ca sursele video de la furnizorii de servicii de transmisie în flux optimizate pentru PC să nu fie redade corespunzător pe browserul nostru web brevetat.
- Utilizarea tastaturii QWERTY de pe ecran dezactivează automat funcția PIP. (Cu excepția cazului când se introduce un URL.)

Citiți înainte de a reda fișiere foto, video sau muzicale

Limitări privind utilizarea fișierelor foto, video și muzicale

- Televizorul acceptă numai dispozitive USB MSC (de stocare în masă). MSC este o denumire de clasă pentru dispozitive de stocare în masă. Tipuri de dispozitive MSC includ unități hard disk externe, cititoare de carduri flash și camere digitale. (Hub-urile USB nu sunt acceptate.) Aceste tipuri de dispozitive trebuie conectate direct la portul USB al televizorului. Este posibil ca televizorul să nu poată recunoaște dispozitivul USB sau să nu poată citi fișierele de pe dispozitiv dacă acesta este conectat la televizor prin intermediul unui cablu prelungitor USB. Nu deconectați dispozitivul USB în timpul transferării fișierelor.
- La conectarea unei unități hard disk externe, utilizați portul USB (HDD). Vă recomandăm să utilizați o unitate hard disk externă cu adaptor propriu de alimentare.
- Este posibil ca anumite camere și dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu televizorul.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive USB la televizor, s-ar putea ca televizorul să nu poată recunoaște unele dispozitive sau toate dispozitivele. Dispozitivele USB cu cerințe energetice ridicate trebuie conectate la portul USB [5 V, 1 A].
- Televizorul acceptă sistemele de fișiere FAT, exFAT și NTFS.
- După sortarea fișierelor în modul de vizualizare Folder, televizorul poate afișa până la 1000 de fișiere per folder. Dacă dispozitivul USB conține peste 8000 de fișiere și foldere, este posibil totuși ca unele fișiere și foldere să nu fie accesibile.
- Modul de conexiune PTP (Picture Transfer Protocol) este disponibil numai pentru camere digitale. Dacă conectați un smartphone sau o tabletă la televizor utilizând modul PTP, televizorul nu le va recunoaște.
- Asigurați-vă că ați conectat o unitate hard disk externă sau USB care acceptă USB 3.0, la portul USB 3.0.
- Este posibil ca anumite fișiere, în funcție de modul în care au fost codificate, să nu poată fi redare pe televizor.
- În funcție de model, anumite fișiere nu sunt disponibile.

Subtitrări externe acceptate

Nume	Format
Text cronometrat MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub sau .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Text SMPTE-TT	.xml

Subtitrări interne acceptate

Nume	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Text cronometrat MPEG-4	MP4
TTML în redare uniformă	MP4
Text SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Formate și rezoluții de imagine acceptate

Extensie fișier	Format	Rezoluție
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formate și codecuri audio acceptate

Extensie fișier	Format	Codec	Notă
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă până la 2 canale
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la 2 canale
*.wma	WMA	WMA	Acceptă până la 10 Pro pe 5.1 canale. Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat. Acceptă până la profilul M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Acceptă tipul 0 și tipul 1. Căutarea nu este acceptată. Acceptă numai dispozitive USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecuri video acceptate

Format fișier	Container	Codecuri video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codecuri audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	40	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ -Law)
		HEVC(H.265 - numai profilul principal)				
		Motion JPEG		30		
		MVC				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP		60		
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2			20	
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8		90		Vorbis

Alte restricții

- Este posibil ca aceste codec-uri să nu se comporte corespunzător dacă există probleme de conținut.
- Conținutul video nu poate fi redat sau nu poate fi redat corect în cazul unei erori de conținut sau container.
- Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu poată fi redate dacă prezintă rate de biți/de cadre standard care depășesc nivelurile de compatibilitate ale televizorului.
- Dacă tabelul de indecși prezintă o eroare, funcția Căutare (Salt) nu va fi operațională.
- Când redați fișiere video printr-o conexiune de rețea, este posibil ca fișierul video să fie redat cu întreruperi, din cauza vitezelor de transmisie a datelor.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu televizorul.
- Codecul HEVC este disponibil numai în containerele MKV /MP4 / TS.

Decodare video

- H.264 FHD este acceptată până la nivelul 4.1. (nu acceptă FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 nu este acceptat.
- Toate codec-urile video excluzând WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC și VP6:
Sub 1280 x 720: maxim 60 de cadre
Peste 1280 x 720: maxim 30 de cadre
- GMC 2 sau o variantă superioară nu sunt acceptate.
- Acceptă tipurile de secvențe de vizualizare SVAf Sus/jos, Afișare alăturată și Stânga/Dreapta (2ES).
- Acceptă numai specificațiile BD MVC.

Decodare audio

- WMA 10 Pro acceptă până la 5.1 canale. Acceptă până la profilul M2. Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat.
- QCELP și AMR NB/WB nu sunt acceptate.
- Vorbis este acceptat pentru până la 5.1 canale.
- Dolby Digital Plus este acceptat pentru până la 5.1 canale.
- Codecul DTS LBR este disponibil numai pentru containerele MKV /MP4 / TS.
- Ratele de eșantionare acceptate sunt 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 și 48 kHz, și diferă în funcție de codec.

Restricții

Restricții pentru funcțiile PIP (Imagine în imagine)

- PIP nu poate fi utilizat în timp ce **Smart Hub** este activ.
- Oprirea televizorului dezactivează automat PIP.
- Practicarea unui joc sau utilizarea caracteristicii karaoke pe ecranul principal poate determina o calitate mai scăzută a imaginii PIP.

Model cu 1 tuner	Televizor principal					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Componente
DTV	X	X	○	X	X	○
ATV	X	X	○	X	X	○

 Această funcție depinde de model și de zonă.

Model cu 2 tunere	Televizor principal					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Componente
DTV	○	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	X	○

 Această funcție depinde de model și de zonă.

CI flexibil

Nu acceptă 2 canale codate

Tuner 1	Tuner 2	Compatibilitate
Vizionare (contra cost)	Vizionare (contra cost)	X
Vizionare (contra cost)	Vizionare (Gratuit)	○
Vizionare (Gratuit)	Vizionare (contra cost)	○
Vizionare (Gratuit)	Vizionare (Gratuit)	○


Citiți după instalarea televizorului

Dimensiunea imaginii și semnalele de intrare

Setarea **Dimens. Imagine** este aplicată sursei curente. Dacă nu o schimbați, **Dimens. Imagine** aplicată va rămâne valabilă de fiecare dată când selectați sursa respectivă.

Semnal de intrare	Dimensiune imagine
Componente	16:9, Zoom, Personalizat, 4:3
Componente (1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Personalizat, 4:3
Canal digital (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Personalizat, 4:3
HDMI (720p)	16:9, Zoom, Personalizat, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Personalizat, 4:3

Instalarea unui sistem antifurt

- Un sistem de blocare antifurt este un dispozitiv fizic care se poate utiliza pentru a proteja televizorul împotriva furtului. Căutați slotul de blocare din partea din spate a televizorului. Slotul are alături o pictogramă . Pentru a utiliza sistemul de blocare, înfășurați cablul de blocare în jurul unui obiect prea greu pentru a fi transportat și treceți-l prin slotul de blocare al televizorului. Sistemul de blocare se comercializează separat.
- Metoda de utilizare a unui sistem antifurt poate diferi de la un model de televizor la altul. Consultați manualul dispozitivului de blocare pentru mai multe informații.



Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.

Citiți înainte de a configura o conexiune internet wireless

Măsuri de precauție pentru internet wireless

- Acest televizor acceptă protocoalele de comunicații IEEE 802.11 a/b/g/n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11 n. Este posibil ca fișierele video stocate pe un dispozitiv conectat la televizor prin Rețeaua de domiciliu să fie redare cu întreruperi.
- Pentru a utiliza internet wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau la un modem wireless. Dacă routerul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la rețeaua wireless.
- Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru routerul wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv, vor apărea interferențe și/sau comunicația poate eșua.
- Majoritatea rețelelor wireless au un sistem de securitate opțional. Pentru a activa sistemul de securitate al unei rețele wireless, trebuie să creați o parolă utilizând caractere și numere. Această parolă este, apoi, necesară pentru conectarea la un punct de acces cu caracteristici de securitate.

Protocoale de securitate pentru wireless

- Televizorul acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru rețele wireless.
 - Moduri de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Tipuri de criptare: WEP, TKIP, AES
- În conformitate cu cele mai recente specificații de certificare Wi-Fi, televizoarele Samsung nu acceptă criptarea de securitate WEP sau TKIP în rețele care funcționează în modul 802.11 n.
- Dacă routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare Wi-Fi protejată), puteți conecta televizorul la rețea utilizând PBC (Configurare buton de comandă) sau PIN (Număr personal de identificare). WPS configurează automat setările pentru SSID și cheia WPA.
- Televizorul nu se poate conecta la routere wireless care nu dispun de certificat.

Citiți înainte de a conecta un computer (rezoluții acceptate)

- Când conectați televizorul la un computer, setați placa video a computerului la una dintre rezoluțiile standard enumerate în tabelele de mai jos sau pe pagina următoare. Televizorul se va regla automat la rezoluția aleasă. Rețineți că rezoluția optimă și recomandată este de 1920 x 1080 la 60 Hz.
- Dacă selectați o rezoluție care nu este inclusă în tabele, ecranul poate să nu afișeze nimic și să se aprindă numai indicatorul de alimentare.
- Consultați manualul de utilizare al plăcii grafice pentru rezoluții compatibile.

IBM

Rezoluție (Puncte x linii)	Format de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență de eșantionare (MHz)	Polaritate (orizontală/ verticală)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Rezoluție (Puncte x linii)	Format de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență de eșantionare (MHz)	Polaritate (orizontală/ verticală)
640 x 480	67 Hz	35	66.667	30.24	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100	- / -

VESA DMT

Rezoluție (Puncte x linii)	Format de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență de eșantionare (MHz)	Polaritate (orizontală/ verticală)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.94	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.5	- / -
640 x 480	75 Hz	37.5	75	31.5	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75	49.5	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.75	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.5	75	108	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.81	83.5	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.02	108	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.79	85.5	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.5	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60	60	108	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.29	59.954	146.25	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +

Rezoluții acceptate pentru semnale video

CEA-861

Rezoluție (Puncte x linii)	Format de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență de eșantionare (MHz)	Polaritate (orizontală/ verticală)
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.94	27	- / -
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50	27	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.94	27	- / -
720 x 576	50 Hz	31.25	50	27	- / -
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.75	60	74.25	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50	74.25	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.75	30	74.25	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25	74.25	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27	24	74.25	+ / +

DVI

Rezoluție (Puncte x linii)	Format de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență de eșantionare (MHz)	Polaritate (orizontală/ verticală)
720 x 480	60 Hz	31.469	59.94	27	- / -
720 x 576	50 Hz	31.25	50	27	- / -
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+ / +

Citiți înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth

Restricții privind utilizarea Bluetooth

- Difuzorul Samsung Bluetooth este disponibil numai atunci când un dispozitiv acceptă **Conectare sunet TV**.
- Nu puteți utiliza simultan dispozitive Bluetooth, **Selectare difuzor** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sunet** > **Setări difuzor** > **Selectare difuzor**) și funcții Surround.
- Pot apărea probleme de compatibilitate în funcție de dispozitivele Bluetooth. (Este posibil ca casca destinată exclusiv telefoanelor mobile să nu fie disponibilă, în funcție de mediu.)
- Pot apărea erori de sincronizare a sunetului cu imaginea.
- Televizorul și dispozitivele Bluetooth se pot deconecta, în funcție de distanța dintre acestea.
- Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să emită zgomote sau să funcționeze defectuos
 - Când o parte a corpului dvs. este în contact cu sistemul de recepție/transmisie al dispozitivului Bluetooth sau al televizorului.
 - Când dispozitivul face obiectul unor variații electronice de pe urma unor obstrucții cauzate de un perete, de un colț sau de pereți separatori de birou.
 - Când dispozitivul este expus la interferențe electrice de la dispozitive cu aceeași bandă de frecvență, inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și rețele LAN wireless.
- Dacă problema persistă, asigurați-vă că utilizați un port Digital Sound Output (optic) sau un port HDMI (ARC).

Licență



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.

Simbolurile Dolby și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Marcă comercială: Rovi și Rovi Guide sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation și/sau ale filialelor sale.

Licență: Sistemul Rovi Guide este creat sub licență de Rovi Corporation și/sau de filialele sale.

Brevet: Sistemul Rovi Guide este protejat de brevete și de solicitările de brevete depuse în S.U.A., Europa și în alte țări, inclusiv de unul sau de mai multe brevete S.U.A. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 emise pentru Rovi Corporation și/sau filialele sale.

Declinarea responsabilității: Rovi Corporation și/sau filialele sale și afiliații nu au nicio răspundere pentru acuratețea sau disponibilitatea informațiilor despre planificarea programelor sau a altor date din sistemul Rovi Guide și nu poate garanta disponibilitatea serviciului în zona dvs. În nicio situație Rovi Corporation și/sau afiliații săi nu vor fi responsabili pentru nicio daună în legătură cu acuratețea sau disponibilitatea informațiilor programului sau cu alte date din sistemul Rovi Guide.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Glosar

- **480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p**

Se referă în general la numărul de linii de scanare eficiente care determină rezoluția ecranului. Există două metode de scanare: întrețesută și progresivă.

- Scanare

Proiectarea secvențială de pixeli pentru a forma imagini. Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât imaginile sunt mai clare și mai vii.

- Progresivă

O metodă de scanare secvențială care scanează fiecare linie, una după alta.

- Întrețesută

O metodă de scanare eșalonată, care scanează fiecare linie până la sfârșitul ecranului și apoi umple liniile rămase.

Exemplu: dacă numărul de linii de scanare orizontale este 480i

Scanează 240 de linii de la început la sfârșit și apoi scanează restul de 240 de linii, pentru un total de 480 de linii.

* Diferențele principale între 480i și 480p sunt următoarele:

	480i	480p
Frecvență orizontală	15,75 kHz	31,5 kHz
CPS	30	60
Linii pe ecran	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

ARC permite televizorului să transmită sunet digital pe un dispozitiv audio și să recepționeze sunet digital de la același dispozitiv audio printr-un singur cablu HDMI. Cu toate acestea, funcția ARC este disponibilă numai prin portul HDMI (ARC) și numai când televizorul este conectat la un receptor AV compatibil cu funcția ARC.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Cuplarea conectorului DVI al televizorului la un conector DVI al unui computer printr-un cablu HDMI-DVI vă permite să utilizați televizorul ca monitor de computer. Cu toate acestea, cablurile HDMI-DVI transmit doar semnale video. Pentru a auzi sunetele de la computer, trebuie să conectați difuzoare la computer printr-un cablu separat.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI este o metodă de transmitere a semnalelor video și audio printr-un singur cablu.

- **Adrese IP statice sau dinamice**

Dacă rețeaua necesită o adresă IP dinamică, utilizați un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemele și routerele care acceptă DHCP furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa internetul, astfel încât nu este necesar să fie introduse manual. Majoritatea rețelelor de domiciliu utilizează o adresă IP dinamică.

Dacă rețeaua necesită o adresă IP statică, introduceți manual valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS când configurați conexiunea la rețea. Pentru a obține valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS, contactați furnizorul dvs. de servicii internet (ISP).

Dacă rețeaua necesită o adresă IP statică, utilizați un modem ADSL compatibil DHCP. Modemele ADSL compatibile DHCP acceptă, de asemenea, adrese IP statice.

- **Bluetooth**

Bluetooth reprezintă un protocol de comunicații wireless pe distanțe scurte, ce permite schimbul de informații între telefoanele mobile, laptopurile și căștile conectate cu dispozitive compatibile Bluetooth. Se folosește cel mai des pentru conexiuni wireless cu consum mic de energie pe o rază de maximum 10 m.

- **Ethernet**

Ethernet este o rețea locală (LAN) care utilizează cabluri coaxiale standardizate de IEEE.

- **Conexiune pe componente**

Conexiunile pe componente sunt utilizate în principal pentru console de jocuri și transmit semnalul video prin împărțirea acestuia într-un semnal luminos (Y) și două semnale de culoare (Pb și Pr). Conectorul este marcat [Component IN]_(Pr, Pb, Y) pe spatele televizorului. Pe unele dispozitive, este uneori marcat Cr, Cb, Y. Cb și Cr sunt conversiile digitale ale semnalelor Pb și Pr.

În mod normal, conectorii sunt codificați prin culorile roșu (R), albastru (B) și verde (G) și asigură o calitate optimă a imaginii în cazul conexiunilor analogice.